

MANUEL DE L'UTILISATEUR Téléviseur LCD / LED LCD TV

Avant la mise en service de votre téléviseur, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation.


Conservez-le à portée de main pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.



Support de montage mural
LSW100B ou LSW
LSW100BG LSV



(19/22/26/32LD3***, 32LD4***, 32LD5***, 19/22/26/32LE3***, 32LE4***, 22/26LE5***, 32LE5***) LSW200B ou LSW200BG



(37/42/47LD4***, 42/46LD5***, 37/42LE4***, 37/42/47LE5***) LSW400B ou LSW400BG ou DSW400B ou DSW400BG



(52/60LD5***, 55LE5***) Les options peuvent être modifiées ou améliorées sans préavis.

Contactez votre revendeur pour vous les procurer.

Cet appareil est uniquement compatible avec un téléviseur LCD à diodes ou LCD LG.

Boîtier média sans fil



(32/42/46/52/60LD5***, 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)

HDMI

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

TABLE DES MATIÈRES

CABLE DTV SETTING25

PRÉPARATION	RECHERCHE MANUELLE
Modèles de TÉLÉVISEUR LCD : 19/22/26/32LD35**, 19/22/26/32LD34**	INFOS CI [COMMON INTERFACE] (INTERFACE COMMUNE))
42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5*** A-33 CONFIGURATION D'UN APPAREIL EXTERNE	LISTE DES ENTRÉES
RACCORDEMENT À UNE ANTENNE1	MODE AV50 Réinitialisation(Retour aux réglages d'usine)51
RACCORDEMENT AVEC UN CÂBLE COMPOSANTES	POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB
Raccordement avec un câble HDMI-DVI	Raccordement d'un périphérique USB
EXTERNES	Activation/désactivation du guide de programmes électronique
UTILISATION DU TÉLÉVISEUR/ CONTRÔLE DES CHAÎNES	Sélection d'un programme
MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR17 Initialisation de la configuration	Signification des touches en mode Guide sur 8 jours 88 Signification des touches en mode Modification date 89 Signification des touches dans la boîte de description détaillée


TABLE DES MATIÈRES


REGLAGES DE L'IMAGE	REGLAGE DE L'HEURE
RÉGLAGE DE LA TAILLE DE L'IMAGE (FORMAT D'IMAGE)	HORLOGE
RÉGLAGE MANUEL DE L'IMAGE97	CONTRÔLE PARENTAL
TECHNOLOGIE D'OPTIMISATION DE L'IMAGE 98 Contrôle expert de l'image	DÉFINITION DU MOT DE PASSE ET SYSTÈME DE VERROUILLAGE
RÉGLAGES DU SON ET DE LA LANGUE	TÉLÉTEXTE
NIVELAGE AUTOMATIQUE DU VOLUME (VOLUME AUTO.)	POUR ACTIVER/ 130 DÉSACTIVER LE TÉLÉTEXTE 130 TEXTE SIMPLE 130 TEXTE TOP 131 FASTEXT 131 FONCTIONS TÉLÉTEXTE SPÉCIALES 132
ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DES HAUT- PARLEURS112	TÉLÉTEXTE NUMÉRIQUE
PARAMÈTRES DTV AUDIO (EN MODE NUMÉRIQUE UNIQUEMENT) 113 SÉLECTION DE LA SORTIE AUDIONUMÉRIQUE 114	TÉLÉTEXTE DANS LE SERVICE NUMÉRIQUE 133 TÉLÉTEXTE DU SERVICE NUMÉRIQUE 133
REINITIALISATION DES PARAMETRES AUDIO 115 DESCRIPTION AUDIO (EN MODE NUMÉRIQUE	ANNEXE
UNIQUEMENT)	DÉPANNAGE


MODÈLES DE TÉLÉVISEUR LCD: 19/22/26/32LD35**, 19/22/26/32LD34** ACCESSOIRES

Assurez-vous que les accessoires suivants sont fournis avec votre téléviseur. S'il vous manque un ou plusieurs de ces accessoires, veuillez contacter le distributeur qui vous a vendu l'appareil.

L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

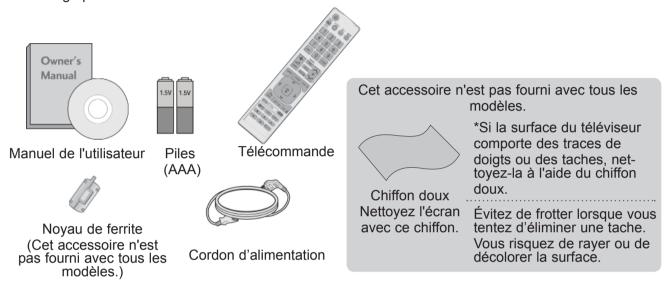

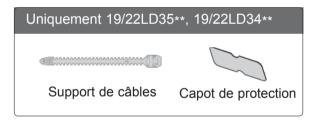


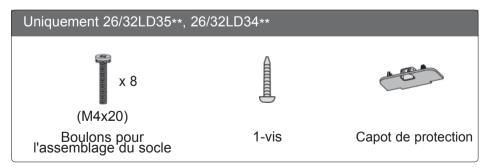

UTILISATION DU NOYAU DE FERRITE (Cet accessoire n'est pas disponible pour tous les modèles.)

Un noyau de ferrite peut être utilisé pour réduire l'onde électromagnétique au moment du branchement du cordon d'alimentation.

Plus le noyau de ferrite est proche de la prise de courant, plus son action sera efficace.




COMMANDES DU PANNEAU AVANT

REMARQUE

▶ Le téléviseur peut être placé en mode standby afin de réduire la consommation d'énergie. De plus le téléviseur doit être éteint au niveau de l'interrupteur principal du téléviseur s'il est prévu qu'il ne soit pas utilisé pour un certain temps, afin de réduire la consommation d'énergie. L'énergie consommée pendant l'utilisation peut être sensiblement réduite si le niveau de la bril lance de l'image est diminué, et ceci réduira le coût de fonctionnement global.

A ATTENTION


- Ne pas monter sur le socle en verre ou l'exposer à un impact. Il peut se briser, d'où un risque de blessure à cause des fragments de verre, ou le téléviseur risque de tomber.
- ▶ Ne pas traîner le téléviseur sur le sol. Il existe un risque de dommage pour le sol ou le produit.
- L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

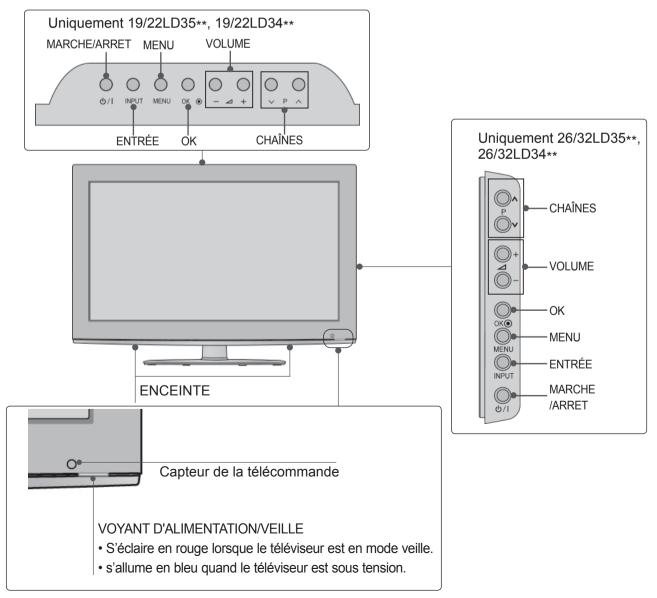

PRÉSENTATION DU PANNEAU ARRIÈRE

Uniquement 19/22LD35**, 19/22LD34**

■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

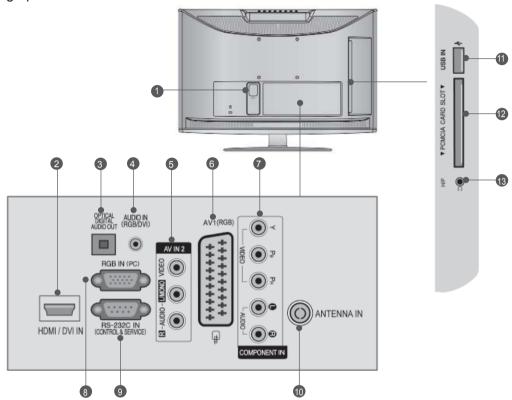

Prise du cordon d'alimentation

Ce téléviseur fonctionne sur courant alternatif (CA). La tension est indiquée sur la page des Spécifications. (▶ p.137 à 147) N'essayez jamais d'utiliser ce téléviseur sur courant continu (CC).

2 Entrée HDMI/DVI IN

Raccordez un signal HDMI à l'entrée HDMI IN. Vous pouvez également raccorder un signal DVI (VIDÉO) au port HDMI/DVI à l'aide d'un câble DVI-HDMI.

3 SORTIE AUDIONUMÉRIQUE OPTIQUE

Raccordez le signal audionumérique à divers types d'appareils.

Raccordez-le à un appareil audionumérique. Utilisez un câble audio optique.

4 Entrée audio RVB/DVI

Raccordez un signal audio à partir d'un ordinateur ou d'un téléviseur.

5 Entrée audio/vidéo

Raccordez la sortie audio/vidéo d'un appareil externe à ces prises.

6 Prise Péritel (AV1)

Raccordez l'entrée ou la sortie Péritel d'un appareil externe à ces prises.

Entrée composantes

Raccordez un appareil audiovisuel en composantes à ces prises.

8 Entrée RGB IN

Raccordez la sortie d'un ordinateur.

9 Port d'entrée RS-232C (CONTRÔLE ET MAINTENANCE UNIQUEMENT)

Raccordez cette entrée au port RS-232C d'un ordinateur.

Ce port est utilisé pour les modes service ou hôtel.

Entrée d'antenne

Branchez l'antenne ou le câble sur cette prise.

Port USB

Raccordez le périphérique de stockage USB à cette prise.

Logement pour carte PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)


Insérez le module CI dans la fente PCMCIA CARD SLOT.

(Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.)

13 Écouteurs

Branchez les écouteurs dans la prise appropriée.

Uniquement 26LD35**, 26LD34**

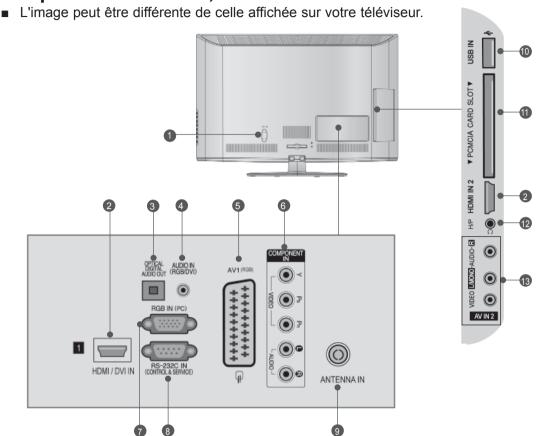


- Prise du cordon d'alimentation Ce téléviseur fonctionne sur courant alternatif (CA). La tension est indiquée sur la page des Spécifications. (▶ p.137 à 147) N'essayez jamais d'utiliser ce téléviseur sur courant continu (CC).
- Entrée HDMI/DVI IN Raccordez un signal HDMI à l'entrée HDMI IN. Vous pouvez également raccorder un signal DVI (VIDÉO) au port HDMI/DVI à l'aide d'un câble DVI-HDMI.
- SORTIE AUDIONUMÉRIQUE OPTIQUE Raccordez le signal audionumérique à divers types d'appareils. Raccordez-le à un appareil audionumérique. Utilisez un câble audio optique.
- Entrée audio RVB/DVI Raccordez un signal audio à partir d'un ordinateur ou d'un téléviseur.
- 6 Prise Péritel (AV1)
 Raccordez l'entrée ou la sortie Péritel d'un appareil externe à ces prises.
- 6 Entrée composantes Raccordez un appareil audiovisuel en composantes à ces prises.

- Entrée RGB IN Raccordez la sortie d'un ordinateur.
- Port d'entrée RS-232C (CONTRÔLE ET MAINTENANCE UNIQUEMENT)
 Raccordez cette entrée au port RS-232C d'un ordinateur.
 Ce port est utilisé pour les modes service ou hôtel.
- Entrée d'antenne Branchez l'antenne ou le câble sur cette prise.
- Port USB Raccordez le périphérique de stockage USB à cette prise.
- Logement pour carte PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) Insérez le module CI dans la fente PCMCIA CARD SLOT. (Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.)
- **Écouteurs**Branchez les écouteurs dans la prise appropriée.
- Entrée audio/vidéo Raccordez la sortie audio/vidéo d'un appareil externe à ces prises.

Uniquement 32LD35**, 32LD34**

■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

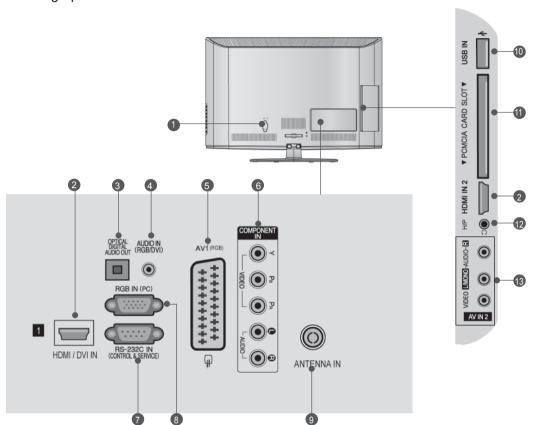

Prise du cordon d'alimentation

Ce téléviseur fonctionne sur courant alternatif (CA). La tension est indiquée sur la page des Spécifications. (▶ p.137 à 147) N'essayez jamais d'utiliser ce téléviseur sur courant continu (CC).

2 Entrée HDMI/DVI IN

Raccordez un signal HDMI à l'entrée HDMI IN. Vous pouvez également raccorder un signal DVI (VIDÉO) au port HDMI/DVI à l'aide d'un câble DVI-HDMI.

3 SORTIE AUDIONUMÉRIQUE OPTIQUE

Raccordez le signal audionumérique à divers types d'appareils.

Raccordez-le à un appareil audionumérique. Utilisez un câble audio optique.

4 Entrée audio RVB/DVI

Raccordez un signal audio à partir d'un ordinateur ou d'un téléviseur.

6 Prise Péritel (AV1)

Raccordez l'entrée ou la sortie Péritel d'un appareil externe à ces prises.

6 Entrée composantes

Raccordez un appareil audiovisuel en composantes à ces prises.

Port d'entrée RS-232C (CONTRÔLE ET MAINTENANCE UNIQUEMENT)

Raccordez cette entrée au port RS-232C d'un ordinateur.

Ce port est utilisé pour les modes service ou hôtel.

8 Entrée RGB IN

Raccordez la sortie d'un ordinateur.

9 Entrée d'antenne

Branchez l'antenne ou le câble sur cette prise.

10 Port USB

Raccordez le périphérique de stockage USB à cette prise.

 Logement pour carte PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)

Insérez le module CI dans la fente PCMCIA CARD SLOT.

(Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.)

Écouteurs

Branchez les écouteurs dans la prise appropriée.

B Entrée audio/vidéo

Raccordez la sortie audio/vidéo d'un appareil externe à ces prises.

INSTALLATION DU SOCLE

■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Lorsque vous assemblez le pied de bureau, vérifiez que le boulon est complètement serré (dans le cas contraire, le produit pourrait basculer après son installation). Si vous serrez exagérément le boulon, celui-ci pourrait dévier par un phénomène d'abrasion de la pièce de serrage du boulon.


Uniquement 19/22LD35**, 19/22LD34**

1

Couchez avec précaution l'écran de télévision sur une surface rembourrée pour éviter d'abimer l'écran.




Fixez le téléviseur comme indiqué.

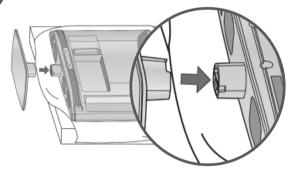


Uniquement 26/32LD35**, 26/32LD34**




Couchez avec précaution l'écran de télévision sur une surface rembourrée pour éviter d'abimer l'écran.




Assemblez les pièces du corps du socle avec la base du socle du téléviseur.

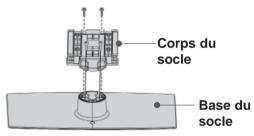

Fixez le téléviseur comme indiqué.

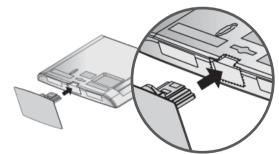

Fixez fermement à l'aide des 4 boulons en utilisant les orifices prévus à cet effet, situés à l'arrière du téléviseur.



SI VOUS N'UTILISEZ PAS LE SOCLE SUR PIED


■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur. Lorsque vous montez l'appareil sur un mur, utilisez le cache de protection.

Uniquement 19/22LD35**, 19/22LD34**


Couchez avec précaution l'écran de télévision sur une surface rembourrée pour éviter d'abimer l'écran.



Desserrez les vis du téléviseur.

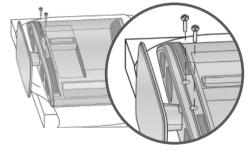


Détachez le socle du téléviseur.

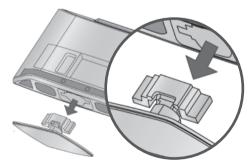


Insérez le cache de protection dans le téléviseur.

> Après avoir retiré le papier de protection du cache de protection, collez-le au téléviseur comme illustré.

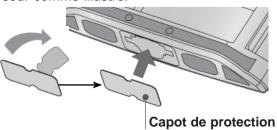

Uniquement 26/32LD35**, 26/32LD34**

Insérez le couvercle de protection dans le téléviseur jusqu'au « clic ».

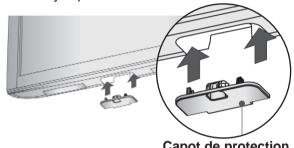


Capot de protection

SUPPORT ARRIÈRE POUR LE RANGEMENT DES CÂBLES

L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Uniquement 19/22LD35**, 19/22LD34**

Après avoir raccordé les câbles selon les instructions, installez l'ATTACHE-CÂBLE comme illustré et regroupez les câbles.

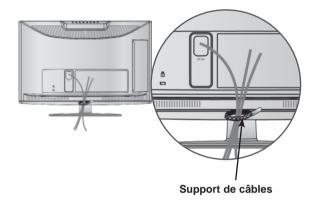


Uniquement 26/32LD35**, 26/32LD34**

Raccordez les câbles.


Pour raccorder un appareil supplémentaire, reportez-vous à la section dédiée à la configuration des appareils externes.



Ouvrez l'attache de **FIXATION DES CABLES** comme indiqué.

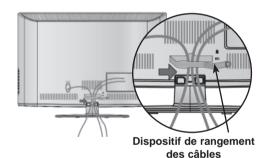

Fixez la PINCE DE GESTION DES CABLES comme illustré.

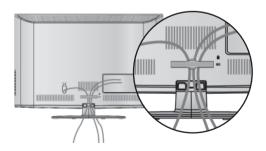

REMARQUE


- Ne vous servez pas du DISPOSITIF DE RANGEMENT DES CÂBLES pour soulever le téléviseur.
- Si l'appareil tombe, vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'appareil.

SOCLE PIVOTANT

(Sauf 19/22LD35**, 19/22LD34**)

 L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Après avoir installé le téléviseur, vous pouvez le faire pivoter manuellement de 20 degrés vers la gauche ou vers la droite en fonction de votre angle de vue.

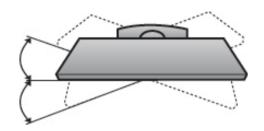

POSITIONNEMENT DE AL'ÉCRAN

(Uniquement 19/22LD35**, 19/22LD34**)

- L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.
- Essayez différentes positions de l'écran pour un confort maximal.
- · Amplitude de l'inclinaison





RATTACHER LA TV À UN MEUBLE

(Uniquement 26/32LD35**, 26/32LD34**)


 L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

La TV doit être rattachée à un meuble pour qu'elle ne soit pas secouée vers l'avant ou l'arrière, ce qui pourrait produire des blessures ou endommager le produit.

Utilisez seulement une vis de fixation.



1-vis (fourni en tant qu'élément du produit)

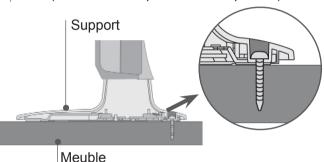

AVERTISSEMENT

➤ Pour empêcher la TV de tomber par terre, la TV devrait être solidement attachée au plancher/ mur selon les instructions d'installation.

Incliner, secouer, ou basculer la machine peut causer des dommages.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ KENSINGTON

- Cet accessoire n'est pas disponible pour tous les modèles.
- L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.


Le téléviseur est équipé, sur son panneau arrière, d'un connecteur pour système de sécurité Kensington. Connectez le câble du système de sécurité Kensington comme indiqué ci-dessous.

Pour de plus amples informations sur l'installation et l'utilisation du système de sécurité Kensington, reportez-vous au mode d'emploi de celui-ci

Pour de plus amples informations, visitez http://www.kensington.com, page d'accueil du site Web de la société Kensington. Kensington vend des systèmes de sécurité destinés aux équipements élec-troniques de valeur tels que ordinateurs bloc-notes et projecteurs LCD.

REMARQUE


- ▶ Le système de sécurité Kensington est un accessoire en option.
- ➤ Si le téléviseur est froid au toucher, un léger "papillotement" peut se produire à la mise sous tension.
 - Cela est tout à fait normal et votre téléviseur n'est pas défectueux.
- ➤ Quelques minuscules défauts se présentant sous la forme de points rouges, verts ou bleus peu-vent apparaître à l'écran. Toutefois, cela n'altèrent en rien les performances du moniteur.
- ➤ Évitez de toucher l'écran LCD ou d'y laisser le doigt appuyé. Vous risqueriez de provoquer des effets de distorsion temporaires sur l'écran.

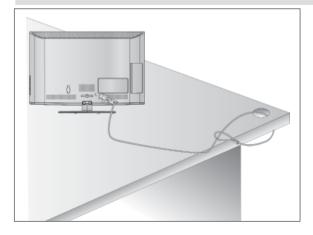


PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

- Vous trouverez dans le commerce les composants nécessaires pour fixer le téléviseur au mur en toute sécurité.
- Placez le téléviseur près du mur afin d'éviter qu'il tombe si on le pousse.
- Les consignes présentées ci-après décrivent comment installer votre téléviseur en toute sécurité en le fixant au mur, afin d'éviter qu'il tombe si on le pousse. Ce système évitera que le téléviseur bascule vers l'avant et provoque des blessures.

Il permettra également d'éviter que votre appareil soit endommagé. Vérifiez qu'aucun enfant ne grimpe sur le téléviseur ou ne s'y suspende.








Utilisez les boulons à oeil ou les supports/ boulons du téléviseur pour fixer l'appareil au mur, comme indiqué dans l'illustration cidessous.

(Si votre téléviseur comporte des boulons à oeillet, dévissez-les.)

- * Insérez les boulons à oeil ou les supports/ boulons du téléviseur, puis serrez-les solidement dans les orifices supérieurs.
- Fixez les supports muraux à l'aide des boulons. Ajustez la hauteur du support fixé au mur.



Utilisez une corde robuste bien tendue pour aligner le téléviseur. Pour plus de sécurité, la corde doit être tendue jusqu'à être parfaitement horizontale entre le mur et l'appareil.


REMARQUE

- ► Retirer la corde avant de déplacer l'appareil.
- ➤ Utiliser un support ou un meuble assez grand et solide pour supporter la taille et le poids de l'appareil.
- ▶ Pour utiliser le téléviseur en toute sécurité, veiller à ce le support fixé au mur soit à la même hauteur que celui du téléviseur.

- Vous pouvez installer ce téléviseur sur le mur, sur un bureau, etc.
- Le téléviseur est conçu pour être installé à l'horizontale.

MISE À LA TERRE


Assurez-vous de raccorder ce téléviseur à la terre afin d'éviter les chocs électriques. Si la mise à la terre n'est pas possible, demandez à un électricien qualifié d'installer un disjoncteur indépendant. N'essayez pas de mettre cet appareil à la terre en le raccordant à des câbles téléphoniques, à un paratonnerre ou à des tuyaux de gaz.



INSTALLATION DU SOCLE

 L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Pour assurer une ventilation adéquate, laissez un espace de 10 cm tout autour du téléviseur.

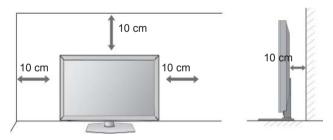



MONTAGE AU MUR: INSTALLATION HORIZONTALE


- Nous recommandons l'utilisation d'un support de montage mural de marque LG pour fixer le téléviseur au mur.
- Nous vous recommandons d'acheter un support de montage mural respectant la norme VESA.
- LG recommande que la fixation murale soit réalisée par un installateur professionnel qualifié.

REMARQUE

- ► Vous devez installer la fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol.
- ➤ Vous devez utiliser une fixation spécifique si vous souhaitez l'installer au plafond ou sur un mur incliné.
- ► La surface du mur sur lequel est montée la fixation murale doit être suffisamment robuste pour supporter le poids du téléviseur (béton, roche naturelle, brique ou parpaing, par exemple).
- Le type et la longueur des vis d'installation dépendent de la fixation murale utilisée. Pour plus d'informations, reportezvous aux instructions fournies avec la fixation murale.
- ► LG décline toute responsabilité en cas d'accident, de dommage à l'habitation ou de dommage sur le téléviseur dus à une installation incorrecte :
 - lorsqu'une fixation murale incompatible avec la norme VESA est utilisée;
 - lorsqu'une fixation incorrecte des vis dans le mur peut provoquer la chute du téléviseur et des blessures;
 - lorsque la méthode d'installation recommandée n'est pas respectée.

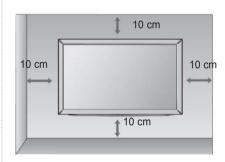







Modèle	VESA (A * B) sta	Vis ndard Quantité
19/22LD35**	400 400	M4 4
26/32LD35**	200 * 100	M4 4
19/22LD34**	100 * 100	M4 4
26/32LD34**	200 * 100	M4 4

FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Lorsque vous utilisez la télécommande, dirigez-la vers le capteur de la télécommande du téléviseur.

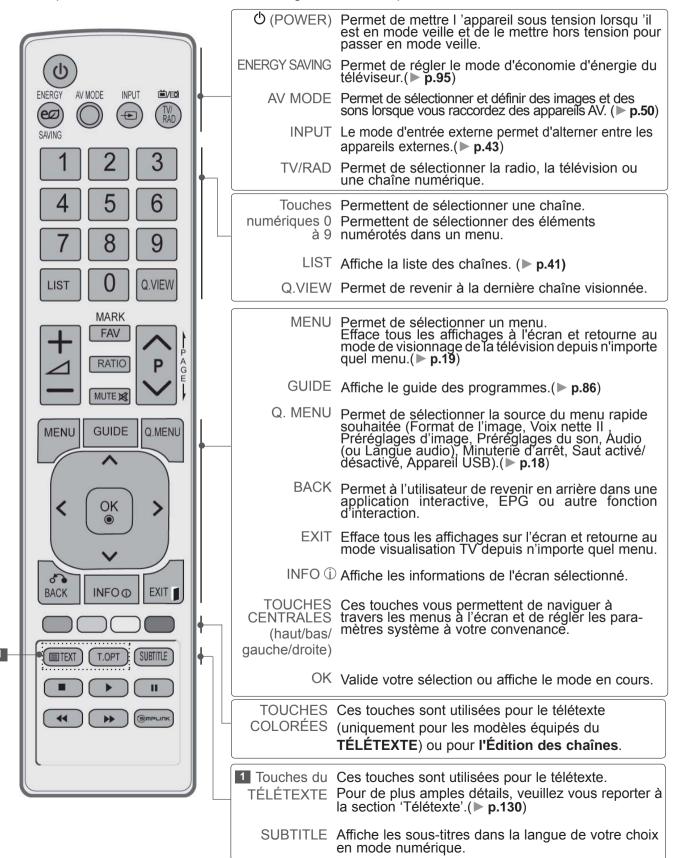

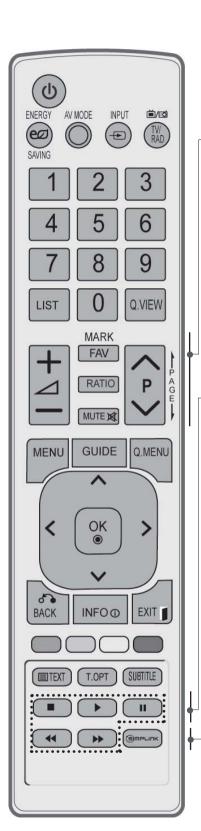

VOLUME +/- Permet de régler le volume.

FAV Permet d'afficher la chaîne préférée sélectionnée.

MARK Sélectionnez l'entrée pour appliquer les réglages Picture Wizard. Sélectionner et désélectionner des chaînes dans le menu USB.

RATIO Sélectionne le format d'image de votre choix. (> p.92)

MUTE Permet de couper ou de remettre le son.

CHAÎNES ^ Y Permet de sélectionner une chaîne.

PAGE Permet de se déplacer d'un ensemble précédente/ d'informations affichées à l'écran à un autre. suivante

des menus List)). SIMPLINK/ MES MÉDIAS

Touches de Permettent de contrôler le menu SIMPLINK ou Mes commande médias (Photo (Photo List) et Musique (Music

SIMPLINK

Affiche une liste des appareils audiovisuels raccordés au téléviseur. L'orsque vous appuyez sur cette touche, le menu Simplink s'affiche à l'écran. (▶ p.46)

Insertion des piles





- Ouvrez le capot du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande.
- Utilisez deux piles alcalines de 1,5 V de type AAA. Ne mélangez pas piles neuves et piles usagées.
- Remettez le capot.
- Pour retirer les piles, procédez à l'inverse de leur insertion.
- Les piles et batteries internes au produit ou raccordées à celui-ci ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'une origine similaire.

MODÈLES DE TÉLÉVISEUR LCD : 32/37/42/47LD4***, 26/32LD32**, 26/32LD33** ACCESSOIRES

Assurez-vous que les accessoires suivants sont fournis avec votre téléviseur. S'il vous manque un ou plusieurs de ces accessoires, veuillez contacter le distributeur qui vous a vendu l'appareil.

L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

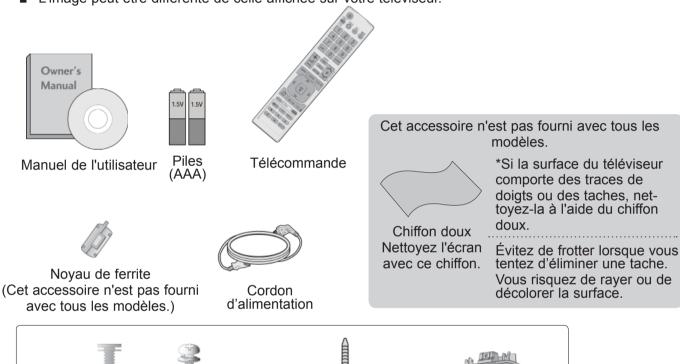

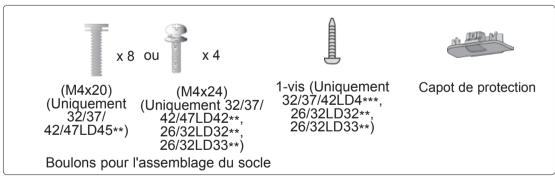

UTILISATION DU NOYAU DE FERRITE (Cet accessoire n'est pas disponible pour tous les modèles.)

Un noyau de ferrite peut être utilisé pour réduire l'onde électromagnétique au moment du branchement du cordon d'alimentation.

Plus le noyau de ferrite est proche de la prise de courant, plus son action sera efficace.



Installez la prise de courant à proximité.

COMMANDES DU PANNEAU AVANT

REMARQUE


▶ Le téléviseur peut être placé en mode standby afin de réduire la consommation d'énergie. De plus le téléviseur doit être éteint au niveau de l'interrupteur principal du téléviseur s'il est prévu qu'il ne soit pas utilisé pour un certain temps, afin de réduire la consommation d'énergie. L'énergie consommée pendant l'utilisation peut être sensiblement réduite si le niveau de la bril lance de l'image est diminué, et ceci réduira le coût de fonctionnement global.

A ATTENTION


- Ne pas monter sur le socle en verre ou l'exposer à un impact. Il peut se briser, d'où un risque de blessure à cause des fragments de verre, ou le téléviseur risque de tomber.
- ▶ Ne pas traîner le téléviseur sur le sol. Il existe un risque de dommage pour le sol ou le produit.

Uniquement 32/37/42/47LD45**

■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

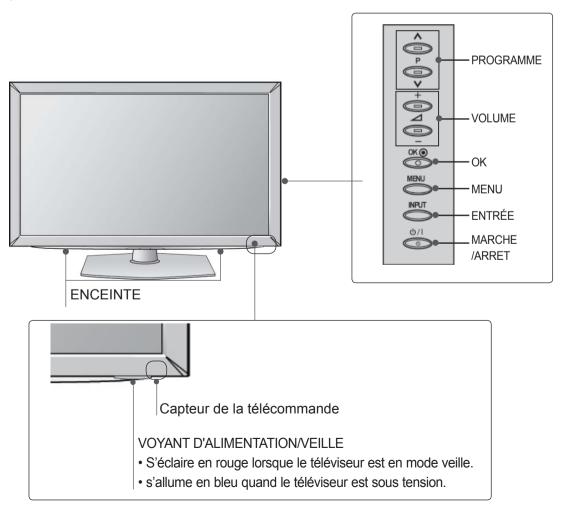


Uniquement 32/37/42/47LD42**, 26/32LD32**, 26/32LD33**

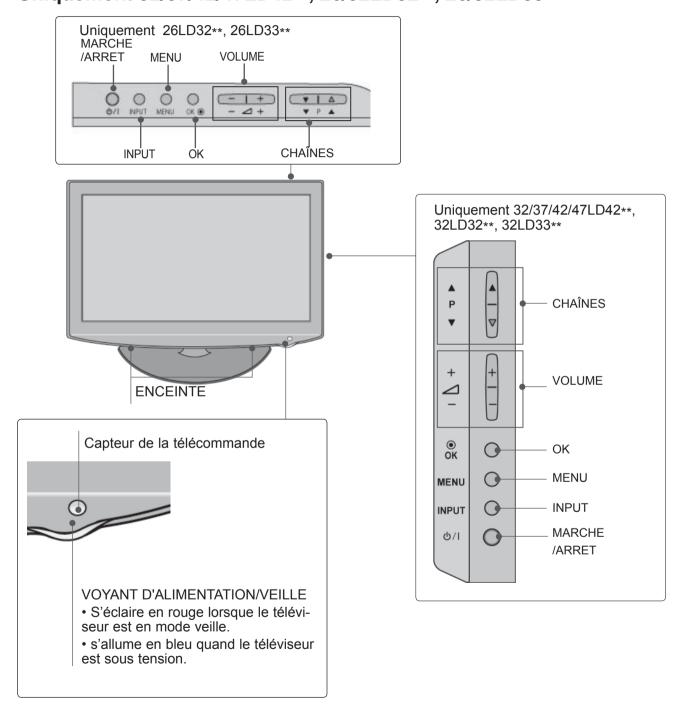

PRÉSENTATION DU PANNEAU ARRIÈRE

■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

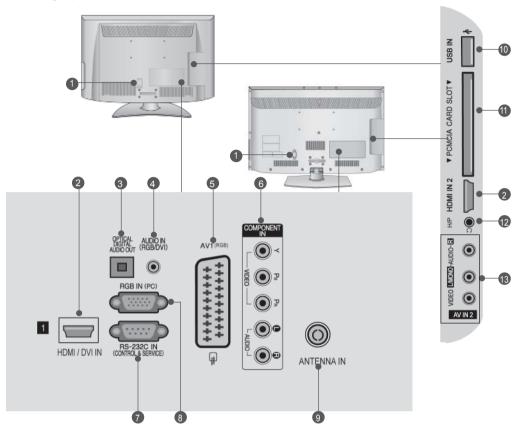

Prise du cordon d'alimentation

Ce téléviseur fonctionne sur courant alternatif (CA). La tension est indiquée sur la page des Spécifications. (▶ p.137 à 147) N'essayez jamais d'utiliser ce téléviseur sur courant continu (CC).

2 Entrée HDMI/DVI IN

Raccordez un signal HDMI à l'entrée HDMI IN. Vous pouvez également raccorder un signal DVI (VIDÉO) au port HDMI/DVI à l'aide d'un câble DVI-HDMI.

SORTIE AUDIONUMÉRIQUE OPTIQUE Raccordez le signal audionumérique à divers types d'appareils.

Raccordez-le à un appareil audionumérique. Utilisez un câble audio optique.

4 Entrée audio RVB/DVI

Raccordez un signal audio à partir d'un ordinateur ou d'un téléviseur.

- **5** Prise Péritel (AV1)
 - Raccordez l'entrée ou la sortie Péritel d'un appareil externe à ces prises.
- 6 Entrée composantes Raccordez un appareil audiovisuel en composantes à ces prises.

Port d'entrée RS-232C (CONTRÔLE ET MAINTENANCE UNIQUEMENT)

Raccordez cette entrée au port RS-232C d'un ordinateur.

Ce port est utilisé pour les modes service ou hôtel.

8 Entrée RGB IN

Raccordez la sortie d'un ordinateur.

9 Entrée d'antenne

Branchez l'antenne ou le câble sur cette prise.

Port USB

Raccordez le périphérique de stockage USB à cette prise.

 Logement pour carte PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)

Insérez le module CI dans la fente PCMCIA CARD SLOT.

(Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.)

Écouteurs

Branchez les écouteurs dans la prise appropriée.

B Entrée audio/vidéo

Raccordez la sortie audio/vidéo d'un appareil externe à ces prises.

INSTALLATION DU SOCLE

■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Lorsque vous assemblez le pied de bureau, vérifiez que le boulon est complètement serré (dans le cas contraire, le produit pourrait basculer après son installation). Si vous serrez exagérément le boulon, celui-ci pourrait dévier par un phénomène d'abrasion de la pièce de serrage du boulon.


Uniquement 32/37/42/47LD45**



Couchez avec précaution l'écran de télévision sur une surface rembourrée pour éviter d'abimer l'écran.



Assemblez les pièces du corps du socle avec la base du socle du téléviseur.

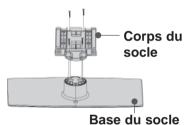

Fixez le téléviseur comme indiqué.



Fixez fermement à l'aide des 4 boulons en utilisant les orifices prévus à cet effet, situés à l'arrière du téléviseur.




Uniquement 32/37/42/47LD42**, 26/32LD32**, 26/32LD33**




Couchez avec précaution l'écran de télévision sur une surface rembourrée pour éviter d'abimer l'écran.



Fixez le téléviseur comme indiqué.

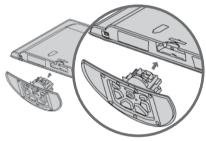

Fixez fermement à l'aide des 4 boulons en utilisant les orifices prévus à cet effet, situés à l'arrière du téléviseur.



SUPPORT ARRIÈRE POUR LE RANGEMENT DES CÂBLES

- L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.
- 1 Raccordez les câbles.
 Pour raccorder un appareil supplémentaire, reportez-vous à la section dédiée à la configuration des appareils externes.




Ouvrez l'attache de **FIXATION DES CABLES** comme indiqué.



Dispositif de rangement des câbles

Fixez la PINCE DE GESTION DES CABLES comme illustré.



REMARQUE

- Ne vous servez pas du DISPOSITIF DE RANGEMENT DES CÂBLES pour soulever le téléviseur.
- Si l'appareil tombe, vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'appareil.


RATTACHER LA TV À UN MEUBLE


(Uniquement 32/37/42LD4***, 26/32LD32**, 26/32LD33**)

 L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

La TV doit être rattachée à un meuble pour qu'elle ne soit pas secouée vers l'avant ou l'arrière, ce qui pourrait produire des blessures ou endommager le produit.

Utilisez seulement une vis de fixation.

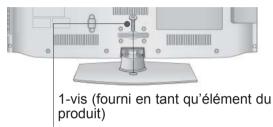

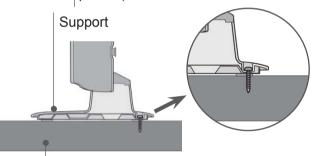

Meuble


AVERTISSEMENT

▶ Pour empêcher la TV de tomber par terre, la TV devrait être solidement attachée au plancher/ mur selon les instructions d'installation. Incliner, secouer, ou basculer la machine peut causer des dommages.

SI VOUS N'UTILISEZ PAS LE SOCLE SUR PIED

L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Lorsque vous montez l'appareil sur un mur, utilisez le cache de protection.

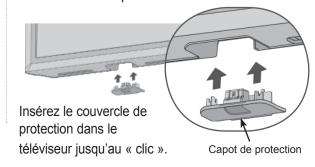

SYSTÈME DE SÉCURITÉ KENSINGTON


- Cet accessoire n'est pas disponible pour tous les modèles.
- L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Le téléviseur est équipé, sur son panneau arrière, d'un connecteur pour système de sécurité Kensington. Connectez le câble du système de sécurité Kensington comme indiqué ci-dessous. Pour de plus amples informations sur l'installation et l'utilisation du système de sécurité Kensington, reportez-vous au mode d'emploi de

Pour de plus amples informations, visitez http:// www.kensington.com, page d'accueil du site Web de la société Kensington. Kensington vend des systèmes de sécurité destinés aux équipements élec-troniques de valeur tels que ordinateurs bloc-notes et projecteurs LCD.

REMARQUE


- ► Le système de sécurité Kensington est un accessoire en option.
- ➤ Si le téléviseur est froid au toucher, un léger "papillotement" peut se produire à la mise sous tension.
 - Cela est tout à fait normal et votre téléviseur n'est pas défectueux.
- ▶ Quelques minuscules défauts se présentant sous la forme de points rouges, verts ou bleus peu-vent apparaître à l'écran. Toutefois, cela n'altèrent en rien les performances du moniteur.
- ▶ Évitez de toucher l'écran LCD ou d'y laisser le doigt appuyé. Vous risqueriez de provoquer des effets de distorsion temporaires sur l'écran.

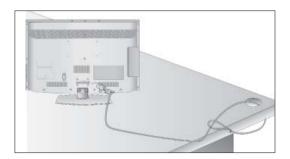


PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

- Vous trouverez dans le commerce les composants nécessaires pour fixer le téléviseur au mur en toute sécurité.
- Placez le téléviseur près du mur afin d'éviter qu'il tombe si on le pousse.
- Les consignes présentées ci-après décrivent comment installer votre téléviseur en toute sécurité en le fixant au mur, afin d'éviter qu'il tombe si on le pousse. Ce système évitera que le téléviseur bascule vers l'avant et provoque des blessures.

Il permettra également d'éviter que votre appareil soit endommagé. Vérifiez qu'aucun enfant ne grimpe sur le téléviseur ou ne s'y suspende.








Utilisez les boulons à oeil ou les supports/ boulons du téléviseur pour fixer l'appareil au mur, comme indiqué dans l'illustration cidessous.

(Si votre téléviseur comporte des boulons à oeillet, dévissez-les.)

- * Insérez les boulons à oeil ou les supports/ boulons du téléviseur, puis serrez-les solidement dans les orifices supérieurs.
- 2 Fixez les supports muraux à l'aide des boulons. Ajustez la hauteur du support fixé au mur.



Utilisez une corde robuste bien tendue pour aligner le téléviseur. Pour plus de sécurité, la corde doit être tendue jusqu'à être parfaitement horizontale entre le mur et l'appareil.


REMARQUE

- ► Retirer la corde avant de déplacer l'appareil.
- ➤ Utiliser un support ou un meuble assez grand et solide pour supporter la taille et le poids de l'appareil.
- ► Pour utiliser le téléviseur en toute sécurité, veiller à ce le support fixé au mur soit à la même hauteur que celui du téléviseur.

- Vous pouvez installer ce téléviseur sur le mur, sur un bureau, etc.
- Le téléviseur est conçu pour être installé à l'horizontale.

MISE À LA TERRE


Assurez-vous de raccorder ce téléviseur à la terre afin d'éviter les chocs électriques. Si la mise à la terre n'est pas possible, demandez à un électricien qualifié d'installer un disjoncteur indépendant. N'essayez pas de mettre cet appareil à la terre en le raccordant à des câbles téléphoniques, à un paratonnerre ou à des tuyaux de gaz.



INSTALLATION DU SOCLE

 L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Pour assurer une ventilation adéquate, laissez un espace de 10 cm tout autour du téléviseur.

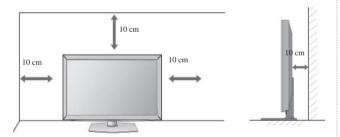


MONTAGE AU MUR: INSTALLATION HORIZONTALE

- Nous recommandons l'utilisation d'un support de montage mural de marque LG pour fixer le téléviseur au mur.
- Nous vous recommandons d'acheter un support de montage mural respectant la norme VESA.
- LG recommande que la fixation murale soit réalisée par un installateur professionnel qualifié.

REMARQUE

- ► Vous devez installer la fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol.
- Vous devez utiliser une fixation spécifique si vous souhaitez l'installer au plafond ou sur un mur incliné.
- ► La surface du mur sur lequel est montée la fixation murale doit être suffisamment robuste pour supporter le poids du téléviseur (béton, roche naturelle, brique ou parpaing, par exemple).
- Le type et la longueur des vis d'installation dépendent de la fixation murale utilisée. Pour plus d'informations, reportezvous aux instructions fournies avec la fixation murale.
- ► LG décline toute responsabilité en cas d'accident, de dommage à l'habitation ou de dommage sur le téléviseur dus à une installation incorrecte :
 - lorsqu'une fixation murale incompatible avec la norme VESA est utilisée;
 - lorsqu'une fixation incorrecte des vis dans le mur peut provoquer la chute du téléviseur et des blessures;
 - lorsque la méthode d'installation recommandée n'est pas respectée.

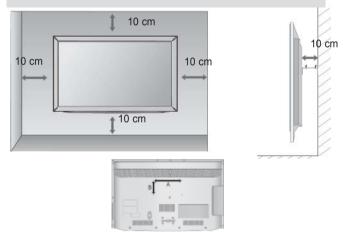


Modèle	VESA (A * B) st	Vis tandard	Quantité
32LD4***	200 * 100	M4	4
37/42/47LD4***	200 * 200	M6	4
26/32LD32**	200 * 100	M4	4
26/32LD33**	200 * 100	M4	4

SOCLE PIVOTANT


 L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Après avoir installé le téléviseur, vous pouvez le faire pivoter manuellement de 20 degrés vers la gauche ou vers la droite en fonction de votre angle de vue.




FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Lorsque vous utilisez la télécommande, dirigez-la vers le capteur de la télécommande du téléviseur.

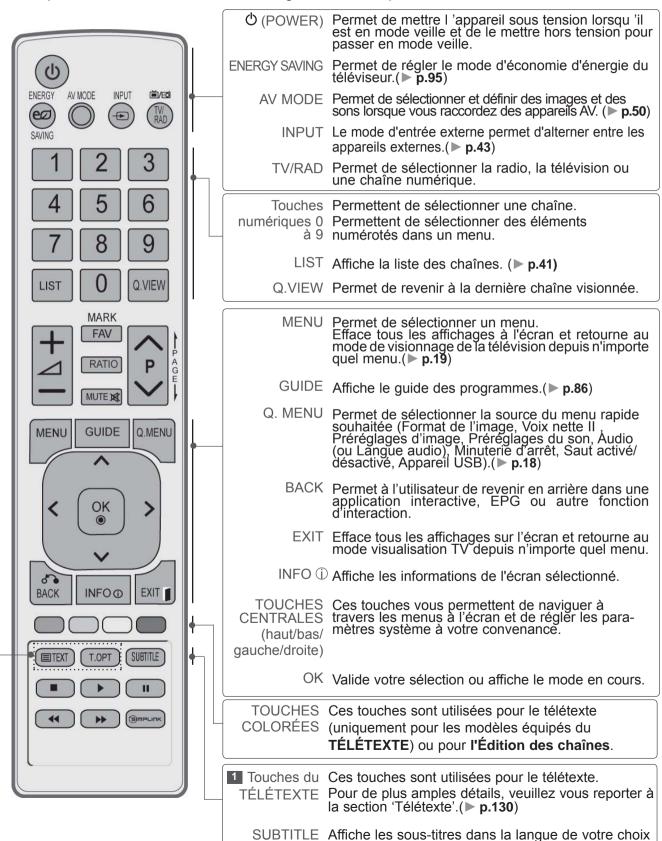

en mode numérique.

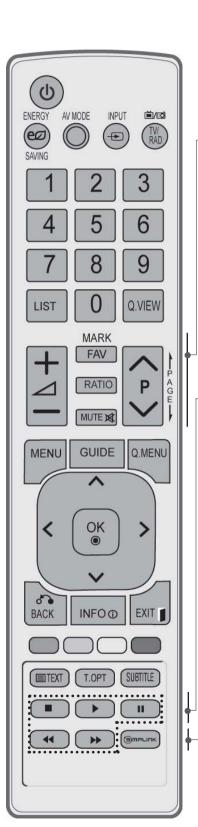

VOLUME +/- Permet de régler le volume.

FAV Permet d'afficher la chaîne préférée sélectionnée.

MARK Sélectionnez l'entrée pour appliquer les réglages Picture Wizard. Sélectionner et désélectionner des chaînes dans le menu USB.

RATIO Sélectionne le format d'image de votre choix. (>

MUTE Permet de couper ou de remettre le son.

CHAÎNES ^ Y Permet de sélectionner une chaîne.

PAGE Permet de se déplacer d'un ensemble précédente/ d'informations affichées à l'écran à un autre. suivante

des menus List)). SIMPLINK/ MES MÉDIAS

Touches de Permettent de contrôler le menu SIMPLINK ou Mes commande médias (Photo (Photo List) et Musique (Music

(S)MPLINK

Affiche une liste des appareils audiovisuels raccordés au téléviseur. Lorsque vous appuyez sur cette touche, le menu Simplink s'affiche à l'écran. (▶ p.46)

Insertion des piles




- Ouvrez le capot du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande.
- Utilisez deux piles alcalines de 1,5 V de type AAA. Ne mélangez pas piles neuves et piles usagées.
- Remettez le capot.
- Pour retirer les piles, procédez à l'inverse de leur insertion.
- Les piles et batteries internes au produit ou raccordées à celui-ci ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'une origine similaire.

MODÈLES DE TÉLÉVISEUR LCD: 32/42/46/52/60LD5*** **ACCESSOIRES**

Assurez-vous que les accessoires suivants sont fournis avec votre téléviseur. S'il vous manque un ou plusieurs de ces accessoires, veuillez contacter le distributeur qui vous a vendu l'appareil.

■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

avec tous les modèles.)

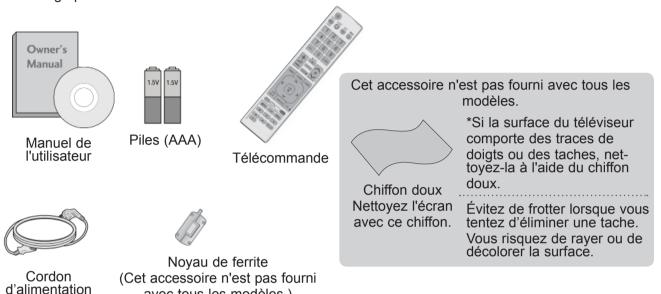



UTILISATION DU NOYAU DE FERRITE (Cet accessoire n'est pas disponible pour tous les modèles.)

Un noyau de ferrite peut être utilisé pour réduire l'onde électromagnétique au moment du branchement du cordon

Plus le noyau de ferrite est proche de la prise de courant, plus son action sera efficace.



Installez la prise de courant à proximité.


COMMANDES DU PANNEAU AVANT

REMARQUE

▶ Le téléviseur peut être placé en mode standby afin de réduire la consommation d'énergie. De plus le téléviseur doit être éteint au niveau de l'interrupteur principal du téléviseur s'il est prévu qu'il ne soit pas utilisé pour un certain temps, afin de réduire la consommation d'énergie. L'énergie consommée pendant l'utilisation peut être sensiblement réduite si le niveau de la bril lance de l'image est diminué, et ceci réduira le coût de fonctionnement global.


A ATTENTION

- Ne pas monter sur le socle en verre ou l'exposer à un impact. Il peut se briser, d'où un risque de blessure à cause des fragments de verre, ou le téléviseur risque de tomber.
- ▶ Ne pas traîner le téléviseur sur le sol. Il existe un risque de dommage pour le sol ou le produit.
- L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

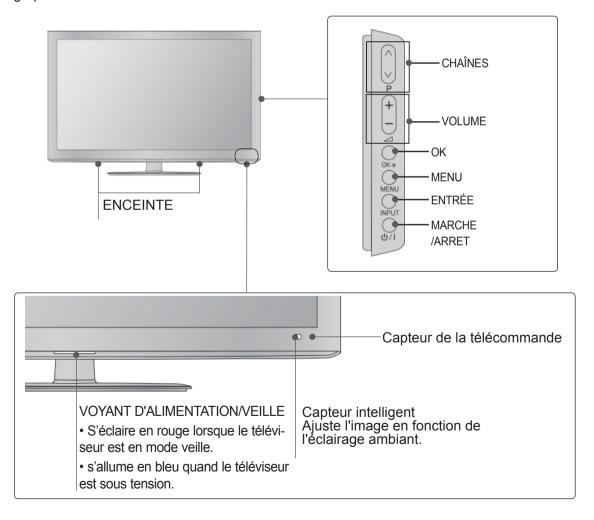

PRÉSENTATION DU PANNEAU ARRIÈRE

L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

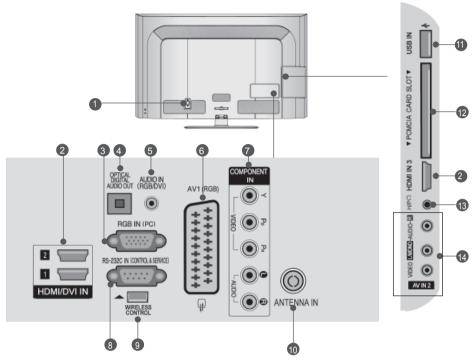

- ① Prise du cordon d'alimentation Ce téléviseur fonctionne sur courant alternatif (CA). La tension est indiquée sur la page des Spécifications. (▶ p.137 à 147) N'essayez jamais d'utiliser ce téléviseur sur courant continu (CC).
- Entrée HDMI/DVI IN Raccordez un signal HDMI à l'entrée HDMI IN. Vous pouvez également raccorder un signal DVI (VIDÉO) au port HDMI/DVI à l'aide d'un câble DVI-HDMI.
- Entrée RGB IN Raccordez la sortie d'un ordinateur.

Utilisez un câble audio optique.

- SORTIE AUDIONUMÉRIQUE OPTIQUE Raccordez le signal audionumérique à divers types d'appareils. Raccordez-le à un appareil audionumérique.
- 6 Entrée audio RVB/DVI Raccordez un signal audio à partir d'un ordinateur ou d'un téléviseur.
- Prise Péritel (AV1)

 Raccordez l'entrée ou la sortie Péritel d'un appareil externe à ces prises.
- Entrée composantes Raccordez un appareil audiovisuel en composantes à ces prises.

- 8 Port d'entrée RS-232C (CONTRÔLE ET MAINTENANCE UNIQUEMENT) Raccordez cette entrée au port RS-232C d'un ordinateur. Ce port est utilisé pour les modes service ou hôtel.
- WIRELESS Control Connectez le boîtier média sans fil au jack WIRELESS CONTROL du téléviseur.
- Entrée d'antenne Branchez l'antenne ou le câble sur cette prise.
- Port USB Raccordez le périphérique de stockage USB à cette prise.
- Logement pour carte PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) Insérez le module CI dans la fente PCMCIA CARD SLOT. (Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.)
- Écouteurs Branchez les écouteurs dans la prise appropriée.
- Entrée audio/vidéo Raccordez la sortie audio/vidéo d'un appareil externe à ces prises.

INSTALLATION DU SOCLE


 L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Lorsque vous assemblez le pied de bureau, vérifiez que le boulon est complètement serré (dans le cas contraire, le produit pourrait basculer après son installation). Si vous serrez exagérément le boulon, celui-ci pourrait dévier par un phénomène d'abrasion de la pièce de serrage du boulon.


Couchez avec précaution l'écran de télévision sur une surface rembourrée pour éviter d'abimer l'écran.




Assemblez les pièces du corps du socle avec la base du socle du téléviseur.

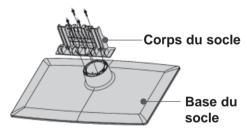

Fixez le téléviseur comme indiqué.

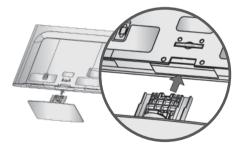


Fixez fermement à l'aide des 4 boulons en utilisant les orifices prévus à cet effet, situés à l'arrière du téléviseur.

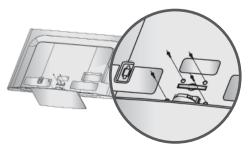


SUPPORT ARRIÈRE POUR LE RANGEMENT DES CÂBLES

- L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.
- Raccordez les câbles.
 Pour raccorder un appareil supplémentaire, reportez-vous à la section dédiée à la configuration des appareils externes.




Ouvrez l'attache de FIXATION DES CABLES comme indiqué.

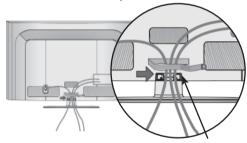

Dispositif de rangement des câbles

Fixez la PINCE DE GESTION DES CABLES comme illustré.

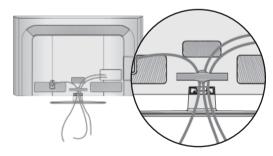

REMARQUE


- Ne vous servez pas du DISPOSITIF DE RANGEMENT DES CÂBLES pour soulever le téléviseur.
- Si l'appareil tombe, vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'appareil.


RATTACHER LA TV À UN MEUBLE (Uniquement 32/42LD5***)

 L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

La TV doit être rattachée à un meuble pour qu'elle ne soit pas secouée vers l'avant ou l'arrière, ce qui pourrait produire des blessures ou endommager le produit.

Utilisez seulement une vis de fixation.

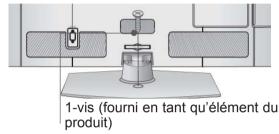

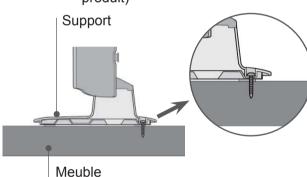

AVERTISSEMENT

➤ Pour empêcher la TV de tomber par terre, la TV devrait être solidement attachée au plancher/ mur selon les instructions d'installation.


Incliner, secouer, ou basculer la machine peut causer des dommages.

SI VOUS N'UTILISEZ PAS LE SOCLE SUR PIED

 L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Lorsque vous montez l'appareil sur un mur, utilisez le cache de protection.


Insérez le couvercle de protection dans le

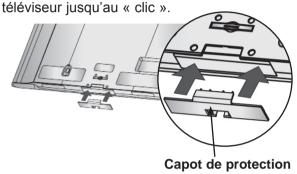

SOCLE PIVOTANT

 L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Après avoir installé le téléviseur, vous pouvez le faire pivoter manuellement de 20 degrés vers la gauche ou vers la droite en fonction de votre angle de vue.

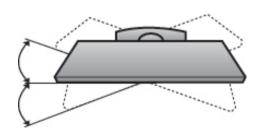

SYSTÈME DE SÉCURITÉ KENSINGTON


- Cet accessoire n'est pas disponible pour tous les modèles.
- L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Le téléviseur est équipé, sur son panneau arrière, d'un connecteur pour système de sécurité Kensington. Connectez le câble du système de sécurité Kensington comme indiqué ci-dessous. Pour de plus amples informations sur l'installation et l'utilisation du système de sécurité Kensington, reportez-vous au mode d'emploi de celui-ci.

Pour de plus amples informations, visitez http://www.kensington.com, page d'accueil du site Web de la société Kensington. Kensington vend des systèmes de sécurité destinés aux équipements élec-troniques de valeur tels que ordinateurs bloc-notes et projecteurs LCD.

REMARQUE


- ► Le système de sécurité Kensington est un accessoire en option.
- ➤ Si le téléviseur est froid au toucher, un léger "papillotement" peut se produire à la mise sous tension.
 - Cela est tout à fait normal et votre téléviseur n'est pas défectueux.
- ▶ Quelques minuscules défauts se présentant sous la forme de points rouges, verts ou bleus peu-vent apparaître à l'écran. Toutefois, cela n'altèrent en rien les performances du moniteur.
- ▶ Évitez de toucher l'écran LCD ou d'y laisser le doigt appuyé. Vous risqueriez de provoquer des effets de distorsion temporaires sur l'écran.

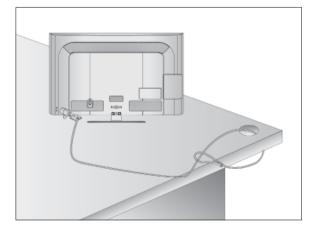


PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

- Vous trouverez dans le commerce les composants nécessaires pour fixer le téléviseur au mur en toute sécurité.
- Placez le téléviseur près du mur afin d'éviter qu'il tombe si on le pousse.
- Les consignes présentées ci-après décrivent comment installer votre téléviseur en toute sécurité en le fixant au mur, afin d'éviter qu'il tombe si on le pousse. Ce système évitera que le téléviseur bascule vers l'avant et provoque des blessures.

Il permettra également d'éviter que votre appareil soit endommagé. Vérifiez qu'aucun enfant ne grimpe sur le téléviseur ou ne s'y suspende.









Utilisez les boulons à oeil ou les supports/ boulons du téléviseur pour fixer l'appareil au mur, comme indiqué dans l'illustration cidessous.

(Si votre téléviseur comporte des boulons à oeillet, dévissez-les.)

- * Insérez les boulons à oeil ou les supports/ boulons du téléviseur, puis serrez-les solidement dans les orifices supérieurs.
- Pixez les supports muraux à l'aide des boulons. Ajustez la hauteur du support fixé au mur.






REMARQUE

- ► Retirer la corde avant de déplacer l'appareil.
- ➤ Utiliser un support ou un meuble assez grand et solide pour supporter la taille et le poids de l'appareil.
- ▶ Pour utiliser le téléviseur en toute sécurité, veiller à ce le support fixé au mur soit à la même hauteur que celui du téléviseur.

- Vous pouvez installer ce téléviseur sur le mur, sur un bureau, etc.
- Le téléviseur est conçu pour être installé à l'horizontale.

MISE À LA TERRE


Assurez-vous de raccorder ce téléviseur à la terre afin d'éviter les chocs électriques. Si la mise à la terre n'est pas possible, demandez à un électricien qualifié d'installer un disjoncteur indépendant. N'essayez pas de mettre cet appareil à la terre en le raccordant à des câbles téléphoniques, à un paratonnerre ou à des tuyaux de gaz.



INSTALLATION DU SOCLE

 L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Pour assurer une ventilation adéquate, laissez un espace de 10 cm tout autour du téléviseur.

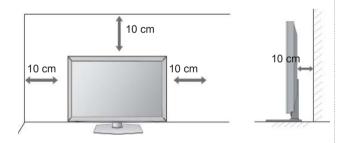



MONTAGE AU MUR: INSTALLATION HORIZONTALE

- Nous recommandons l'utilisation d'un support de montage mural de marque LG pour fixer le téléviseur au mur.
- Nous vous recommandons d'acheter un support de montage mural respectant la norme VESA.
- LG recommande que la fixation murale soit réalisée par un installateur professionnel qualifié.

REMARQUE

- Vous devez installer la fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol.
- Vous devez utiliser une fixation spécifique si vous souhaitez l'installer au plafond ou sur un mur incliné.
- ► La surface du mur sur lequel est montée la fixation murale doit être suffisamment robuste pour supporter le poids du téléviseur (béton, roche naturelle, brique ou parpaing, par exemple).
- ▶ Le type et la longueur des vis d'installation dépendent de la fixation murale utilisée. Pour plus d'informations, reportezvous aux instructions fournies avec la fixation murale.
- ► LG décline toute responsabilité en cas d'accident, de dommage à l'habitation ou de dommage sur le téléviseur dus à une installation incorrecte :
 - lorsqu'une fixation murale incompatible avec la norme VESA est utilisée ;
 - lorsqu'une fixation incorrecte des vis dans le mur peut provoquer la chute du téléviseur et des blessures;
 - lorsque la méthode d'installation recommandée n'est pas respectée.

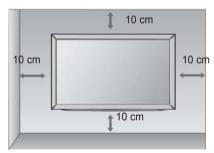







Modèle	VESA Vis (A * B) standard	Quantité
32LD5***	200 * 100 M4	4
42LD5***	200 * 200 M6	4
46LD5***	200 * 200 M6	4
52LD5***	400 * 400 M6	4
60LD5***	400 * 400 M6	4

FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Lorsque vous utilisez la télécommande, dirigez-la vers le capteur de la télécommande du téléviseur.

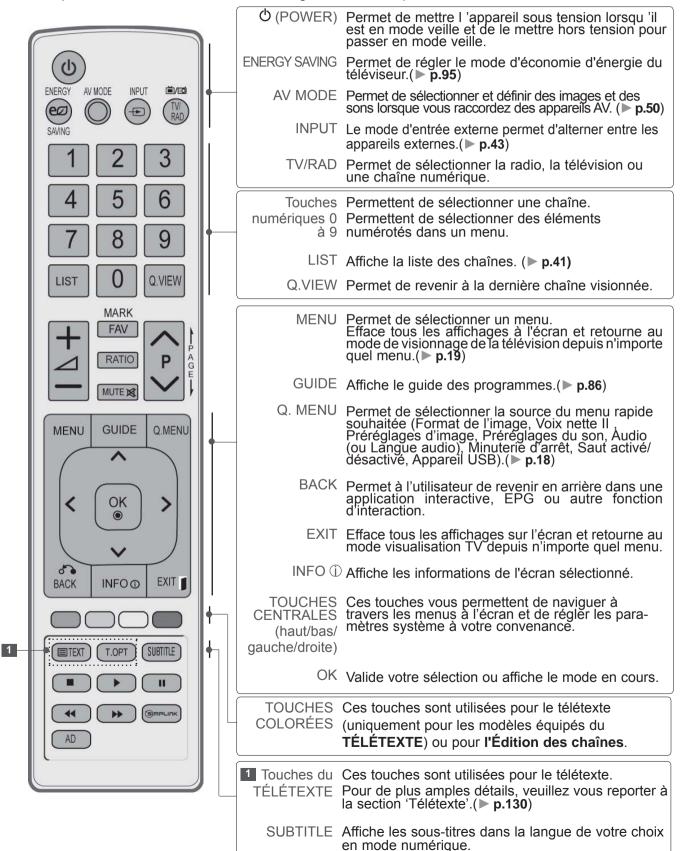

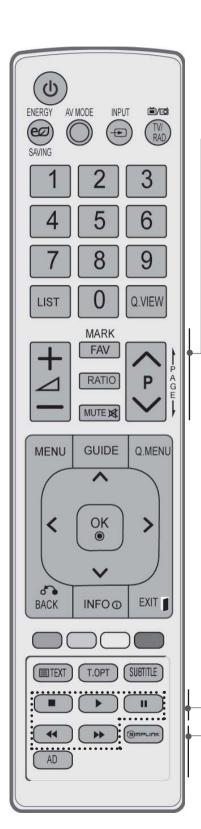

VOLUME +/- Permet de régler le volume.

FAV Permet d'afficher la chaîne préférée sélectionnée.

MARK Sélectionnez l'entrée pour appliquer les réglages Picture Wizard.

> Sélectionner et désélectionner des chaînes dans le menu USB

RATIO Sélectionne le format d'image de votre choix. (>

MUTE Permet de couper ou de remettre le son.

CHAÎNES ^ Y Permet de sélectionner une chaîne.

PAGE Permet de se déplacer d'un ensemble précédente/ d'informations affichées à l'écran à un autre. suivante

des menus List)). SIMPLINK/ MES MÉDIAS

Touches de Permettent de contrôler le menu SIMPLINK ou Mes commande médias (Photo (Photo List) et Musique (Music

SIMPLINK Affiche une liste des appareils audiovisuels raccordés au téléviseur. Lorsque vous appuyez sur cette touche, le menu Simplink s'affiche à l'écran. (▶ p.46)

> AD Commute la fonction Audio Description sur On ou Off.

Insertion des piles



- Ouvrez le capot du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande.
- Utilisez deux piles alcalines de 1,5 V de type AAA. Ne mélangez pas piles neuves et piles usagées.
- Remettez le capot.
- Pour retirer les piles, procédez à l'inverse de leur insertion.
- Les piles et batteries internes au produit ou raccordées à celui-ci ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'une origine similaire.

MODÈLES DE TÉLÉVISEUR LCD À LED : 19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5*** **ACCESSOIRES**

Assurez-vous que les accessoires suivants sont fournis avec votre téléviseur. S'il vous manque un ou plusieurs de ces accessoires, veuillez contacter le distributeur qui vous a vendu l'appareil.


■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.



l'utilisateur





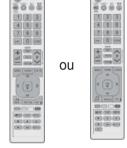


Cet accessoire n'est pas fourni avec tous les modèles.




*Si la surface du téléviseur comporte des traces de doigts ou des taches, net-toyez-la à l'aide du chiffon doux.

Chiffon doux Nettovez l'écran avec ce chiffon.

Évitez de frotter lorsque vous tentez d'éliminer une tache. Vous risquez de rayer ou de décolorer la surface.

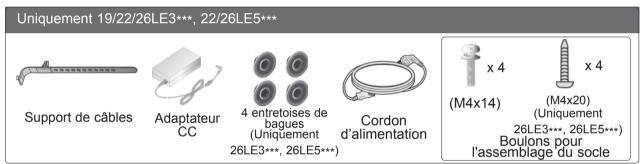

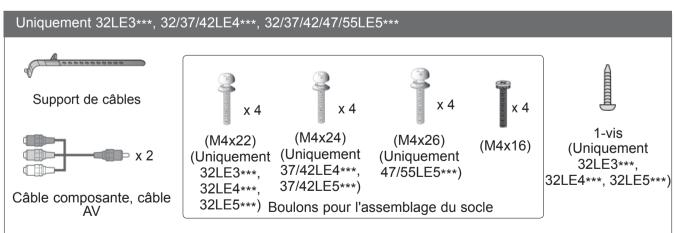

UTILISATION DU NOYAU DE FERRITE (Cet accessoire n'est pas disponible pour tous les modèles.)

Un noyau de ferrite peut être utilisé pour réduire l'onde électromagnétique au moment du branchement du cordon d'alimentation. Plus le noyau de ferrite est proche de la prise de courant, plus son action sera efficace.



Installez la prise de courant à proximité.



Noyau de ferrite (Cet accessoire n'est pas fourni avec tous les modèles.)


PRÉPARATION COMMANDES DU PANNEAU AVANT


REMARQUE

▶ Le téléviseur peut être placé en mode standby afin de réduire la consommation d'énergie. De plus le téléviseur doit être éteint au niveau de l'interrupteur principal du téléviseur s'il est prévu qu'il ne soit pas utilisé pour un certain temps, afin de réduire la consommation d'énergie. L'énergie consommée pendant l'utilisation peut être sensiblement réduite si le niveau de la bril lance de l'image est diminué, et ceci réduira le coût de fonctionnement global.

A ATTENTION

- ▶ Ne pas monter sur le socle en verre ou l'exposer à un impact. Il peut se briser, d'où un risque de blessure à cause des fragments de verre, ou le téléviseur risque de tomber.
- ▶ Ne pas traîner le téléviseur sur le sol. Il existe un risque de dommage pour le sol ou le produit.

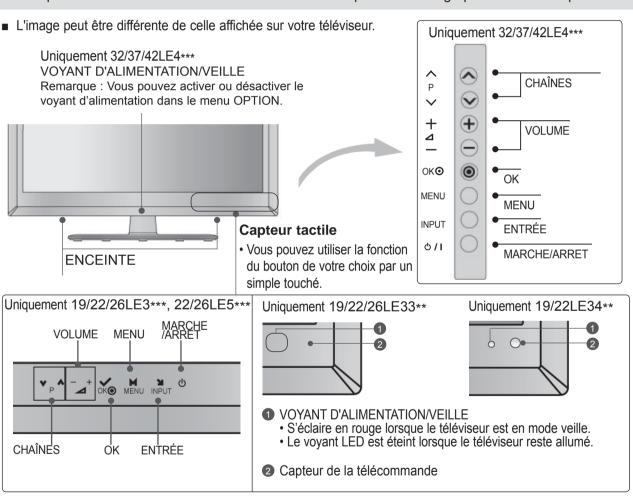


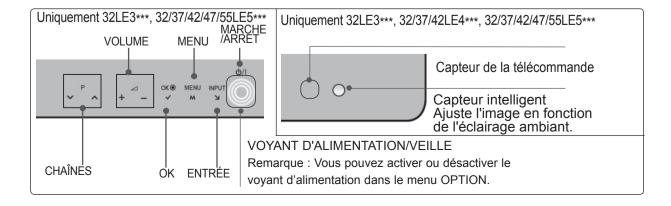

PRÉSENTATION DU PANNEAU ARRIÈRE

Uniquement 19/22LE3***, 22LE5***

■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

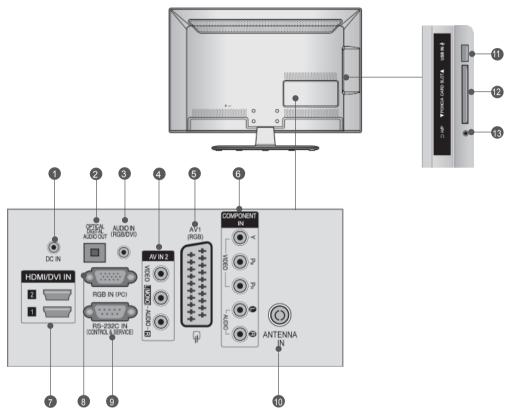


- PORT ADAPTATEUR CC Connecter à la prise du cordon d'alimentation.
- SORTIE AUDIONUMÉRIQUE OPTIQUE Raccordez le signal audionumérique à divers types d'appareils. Raccordez-le à un appareil audionumérique. Utilisez un câble audio optique.
- Sentrée audio RVB/DVI Raccordez un signal audio à partir d'un ordinateur ou d'un téléviseur.
- 4 Entrée audio/vidéo Raccordez la sortie audio/vidéo d'un appareil externe à ces prises.
- 6 Prise Péritel (AV1) Raccordez l'entrée ou la sortie Péritel d'un appareil externe à ces prises.
- 6 Entrée composantes
 Raccordez un appareil audiovisuel en composantes à ces prises.
- Entrée HDMI/DVI IN Raccordez un signal HDMI à l'entrée HDMI IN. Vous pouvez également raccorder un signal DVI (VIDEO) au port HDMI/DVI à l'aide d'un câble DVI-HDMI.

- 8 Entrée RGB IN Raccordez la sortie d'un ordinateur.
- Port d'entrée RS-232C (CONTRÔLE ET MAINTENANCE UNIQUEMENT)
 Raccordez cette entrée au port RS-232C d'un ordinateur.
 Ce port est utilisé pour les modes service ou hôtel.
- Entrée d'antenne Branchez l'antenne ou le câble sur cette prise.
- Port USB Raccordez le périphérique de stockage USB à cette prise.
- Logement pour carte PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) Insérez le module CI dans la fente PCMCIA CARD SLOT. (Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.)
- Écouteurs Branchez les écouteurs dans la prise appropriée.

PRÉPARATION

Uniquement 26LE3***, 26LE5***

■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

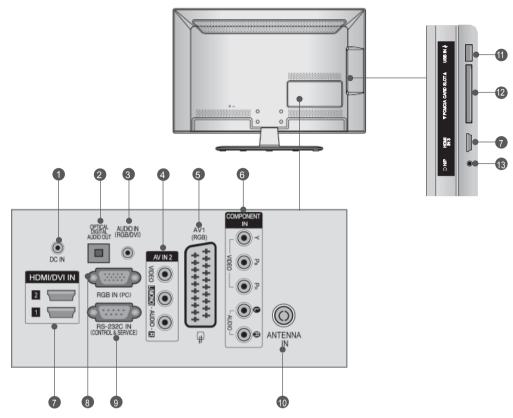

- PORT ADAPTATEUR CC Connecter à la prise du cordon d'alimentation.
- SORTIE AUDIONUMÉRIQUE OPTIQUE Raccordez le signal audionumérique à divers types d'appareils. Raccordez-le à un appareil audionumérique. Utilisez un câble audio optique.
- Sentrée audio RVB/DVI Raccordez un signal audio à partir d'un ordinateur ou d'un téléviseur.
- Entrée audio/vidéo Raccordez la sortie audio/vidéo d'un appareil externe à ces prises.
- Prise Péritel (AV1) Raccordez l'entrée ou la sortie Péritel d'un appareil externe à ces prises.
- 6 Entrée composantes Raccordez un appareil audiovisuel en composantes à ces prises.
- Entrée HDMI/DVI IN Raccordez un signal HDMI à l'entrée HDMI IN. Vous pouvez également raccorder un signal DVI (VIDÉO) au port HDMI/DVI à l'aide d'un câble DVI-HDMI.


- 8 Entrée RGB IN Raccordez la sortie d'un ordinateur.
- Port d'entrée RS-232C (CONTRÔLE ET MAINTENANCE UNIQUEMENT)

 Raccordez cette entrée au port RS-232C d'un ordinateur.

 Ce port est utilisé pour les modes service ou hôtel.
- Entrée d'antenne Branchez l'antenne ou le câble sur cette prise.
- Port USB Raccordez le périphérique de stockage USB à cette prise.
- Logement pour carte PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)
 Insérez le module CI dans la fente PCMCIA CARD SLOT.
 (Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.)
- Écouteurs Branchez les écouteurs dans la prise appropriée.

Uniquement 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***

L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

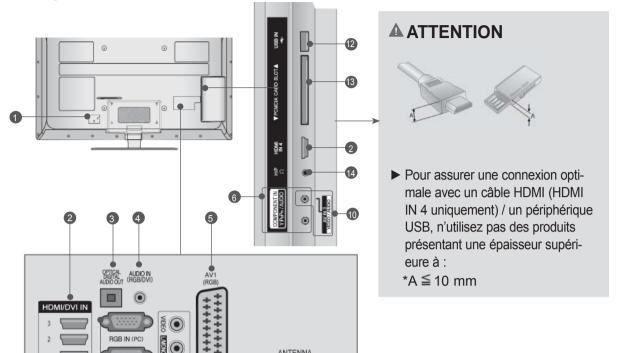

ANTENNA

(())

78 9 Prise du cordon d'alimentation Ce téléviseur fonctionne sur courant alternatif (CA). La tension est indiquée sur la page des Spécifications. (▶ p.137 à 147)
N'essayez jamais d'utiliser ce téléviseur sur courant continu (CC).

WIRELESS AV IN 2

2 Entrée HDMI/DVI IN

Raccordez un signal HDMI à l'entrée HDMI IN. Vous pouvez également raccorder un signal DVI (VIDEO) au port HDMI/DVI à l'aide d'un câble DVI-HDMI.

- OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT SORTIE AUDIONUMÉRIQUE OPTIQUE Raccordez le signal audionumérique à divers types d'appareils. Raccordez-le à un appareil audionumérique. Utilisez un câble audio optique.
- 4 Entrée audio RVB/DVI Raccordez un signal audio à partir d'un ordinateur ou d'un téléviseur.
- **6** Prise Péritel (AV1) Raccordez l'entrée ou la sortie Péritel d'un appareil externe à ces prises.
- 6 Entrée composantes Raccordez un appareil audiovisuel en composantes à ces prises.
- Entrée RGB IN Raccordez la sortie d'un ordinateur.

- Port d'entrée RS-232C (CONTRÔLE ET MAINTENANCE UNIQUEMENT) Raccordez cette entrée au port RS-232C d'un ordinateur. Ce port est utilisé pour les modes service ou hôtėl.
- WIRELESS Control Connectez le boîtier média sans fil au jack WIRELESS CONTROL du téléviseur.
- Entrée audio/vidéo Raccordez la sortie audio/vidéo d'un appareil externe à ces prises.
- Antenna Input Entrée d'antenne Branchez l'antenne ou le câble sur cette prise.
- Port USB Raccordez le périphérique de stockage USB à cette prise.
- Logement pour carte PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) Insérez le module CI dans la fente PCMCIA CARD SLOT. (Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.)
- Écouteurs Branchez les écouteurs dans la prise appropriée.

PRÉPARATION


INSTALLATION DU SOCLE

■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.


Lorsque vous assemblez le pied de bureau, vérifiez que le boulon est complètement serré (dans le cas contraire, le produit pourrait basculer après son installation). Si vous serrez exagérément le boulon, celui-ci pourrait dévier par un phénomène d'abrasion de la pièce de serrage du boulon.

Uniquement 19/22LE3***, 22LE5***


Couchez avec précaution l'écran de télévision sur une surface rembourrée pour éviter d'abimer l'écran.



Assemblez les pièces du corps du socle avec la base du socle du téléviseur.

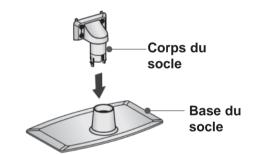

R Fixez le téléviseur comme indiqué.

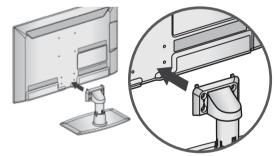


Fixez fermement à l'aide des 4 boulons en utilisant les orifices prévus à cet effet, situés à l'arrière du téléviseur.






Uniquement 26/32LE3***, 32/42/47LE4***, 26LE5***, 32/37/42/47/55LE5****


Couchez avec précaution l'écran de télévision sur une surface rembourrée pour éviter d'abimer l'écran.




Assemblez les pièces du corps du socle avec la base du socle du téléviseur.

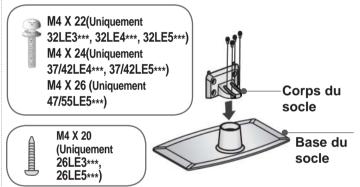


Fixez le téléviseur comme indiqué.

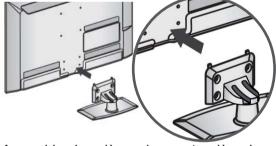

Assemblez les pièces du capot arrière du socle avec le téléviseur.



Fixez fermement à l'aide des 4 boulons en utilisant les orifices prévus à cet effet, situés à l'arrière du téléviseur.



M4 X 14 (Uniquement

26LE3***.

26LE5***)

M4 X 16 (


M4 X 16 (Uniquement 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)

SUPPORT ARRIÈRE POUR LE RANGEMENT DES CÂBLES

L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Uniquement 19/22/26LE3***, 22/26LE5***


Après avoir raccordé les câbles selon les instructions, installez l'ATTACHE-CÂBLE comme illustré et regroupez les câbles.

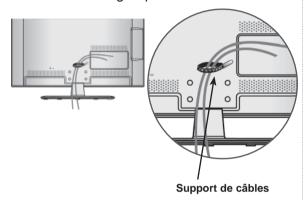


Uniquement 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***

Attachez le câble d'alimentation à l'aide du passe-câbles du capot arrière du téléviseur.

Cela permettra d'éviter que le câble ne soit débranché par accident.



Après avoir raccordé les câbles selon les instructions, installez l'ATTACHE-CÂBLE comme illustré et regroupez les câbles.

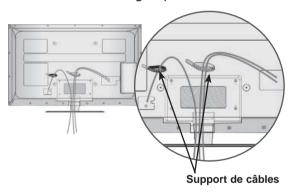

PRÉPARATION


RATTACHER LA TV À UN MEUBLE


(Uniquement 32LE3***, 32LE4***, 32LE5***)

 L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

La TV doit être rattachée à un meuble pour qu'elle ne soit pas secouée vers l'avant ou l'arrière, ce qui pourrait produire des blessures ou endommager le produit.

Utilisez seulement une vis de fixation.



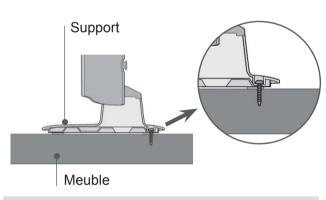

AVERTISSEMENT

▶ Pour empêcher la TV de tomber par terre, la TV devrait être solidement attachée au plancher/ mur selon les instructions d'installation.


Incliner, secouer, ou basculer la machine peut causer des dommages.

SOCLE PIVOTANT

(Uniquement 26/32LE3***, 32/37/42LE4***, 26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***)

 L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.


Après avoir installé le téléviseur, vous pouvez le faire pivoter manuellement de 20 degrés vers la gauche ou vers la droite en fonction de votre angle de vue.

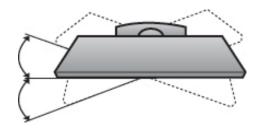

CONNEXION DU TELEVISEUR

(Uniquement 19/22/26LE3***, 22/26LE5***)

 L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

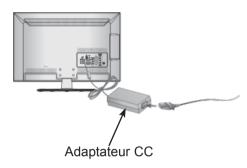

- Branchez le câble d'antenne sur le port d'entrée d'antenne du téléviseur.
- Branchez la fiche de l'adaptateur CC sur le jack d'entrée d'alimentation du téléviseur.
- Commencez par branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur CC, puis branchez le cordon d'alimentation sur la prise d'alimentation murale.


A ATTENTION

➤ Veillez à brancher le téléviseur sur l'adaptateur CC avant de brancher la fiche d'alimentation du téléviseur sur la prise d'alimentation murale.

INSTALLATION DU SOCLE

 L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Pour assurer une ventilation adéquate, laissez un espace de 10 cm tout autour du téléviseur.

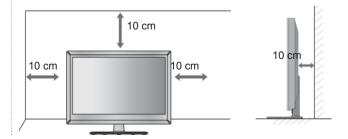

SYSTÈME DE SÉCURITÉ KENSINGTON


- Cet accessoire n'est pas disponible pour tous les modèles.
- L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

Le téléviseur est équipé, sur son panneau arrière, d'un connecteur pour système de sécurité Kensington. Connectez le câble du système de sécurité Kensington comme indiqué ci-dessous. Pour de plus amples informations sur l'installation et l'utilisation du système de sécurité Kensington, reportez-vous au mode d'emploi de celui-ci.

Pour de plus amples informations, visitez http:// www.kensington.com, page d'accueil du site Web de la société Kensington. Kensington vend des systèmes de sécurité destinés aux équipements élec-troniques de valeur tels que ordinateurs bloc-notes et projecteurs LCD.

REMARQUE


- ► Le système de sécurité Kensington est un accessoire en option.
- ➤ Si le téléviseur est froid au toucher, un léger "papillotement" peut se produire à la mise sous tension.
 - Cela est tout à fait normal et votre téléviseur n'est pas défectueux.
- ▶ Quelques minuscules défauts se présentant sous la forme de points rouges, verts ou bleus peu-vent apparaître à l'écran. Toutefois, cela n'altèrent en rien les performances du moniteur.
- Évitez de toucher l'écran LCD ou d'y laisser le doigt appuyé. Vous risqueriez de provoquer des effets de distorsion temporaires sur l'écran.

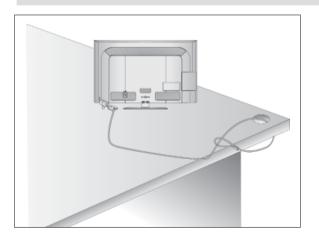


PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

- Vous trouverez dans le commerce les composants nécessaires pour fixer le téléviseur au mur en toute sécurité.
- Placez le téléviseur près du mur afin d'éviter qu'il tombe si on le pousse.
- Les consignes présentées ci-après décrivent comment installer votre téléviseur en toute sécurité en le fixant au mur, afin d'éviter qu'il tombe si on le pousse. Ce système évitera que le téléviseur bascule vers l'avant et provoque des blessures.

Il permettra également d'éviter que votre appareil soit endommagé. Vérifiez qu'aucun enfant ne grimpe sur le téléviseur ou ne s'y suspende.









Utilisez les boulons à oeil ou les supports/ boulons du téléviseur pour fixer l'appareil au mur, comme indiqué dans l'illustration cidessous.

(Si votre téléviseur comporte des boulons à oeillet, dévissez-les.)

- *Insérez les boulons à oeil ou les supports/ boulons du téléviseur, puis serrez-les solidement dans les orifices supérieurs.
- Pixez les supports muraux à l'aide des boulons. Ajustez la hauteur du support fixé au mur.





REMARQUE


- ► Retirer la corde avant de déplacer l'appareil.
- ► Utiliser un support ou un meuble assez grand et solide pour supporter la taille et le poids de l'appareil.
- ► Pour utiliser le téléviseur en toute sécurité, veiller à ce le support fixé au mur soit à la même hauteur que celui du téléviseur.

PRÉPARATION

- Vous pouvez installer ce téléviseur sur le mur, sur un bureau. etc.
- Le téléviseur est conçu pour être installé à l'horizontale.

MISE À LA TERRE

Assurez-vous de raccorder ce téléviseur à la terre afin d'éviter les chocs électriques. Si la mise à la terre n'est pas possible, demandez à un électricien qualifié d'installer un disjoncteur indépendant. N'essayez pas de mettre cet appareil à la terre en le raccordant à des câbles téléphoniques, à un paratonnerre ou à des tuyaux de gaz.




MONTAGE AU MUR : INSTALLATION HORIZONTALE

- Nous recommandons l'utilisation d'un support de montage mural de marque LG pour fixer le téléviseur au mur.
- Nous vous recommandons d'acheter un support de montage mural respectant la norme VESA.
- LG recommande que la fixation murale soit réalisée par un installateur professionnel qualifié.

REMARQUE

- ► Vous devez installer la fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol.
- Vous devez utiliser une fixation spécifique si vous souhaitez l'installer au plafond ou sur un mur incliné.
- ► La surface du mur sur lequel est montée la fixation murale doit être suffisamment robuste pour supporter le poids du téléviseur (béton, roche naturelle, brique ou parpaing, par exemple).
- ▶ Le type et la longueur des vis d'installation dépendent de la fixation murale utilisée. Pour plus d'informations, reportezvous aux instructions fournies avec la fixation murale.
- ► LG décline toute responsabilité en cas d'accident, de dommage à l'habitation ou de dommage sur le téléviseur dus à une installation incorrecte :
 - lorsqu'une fixation murale incompatible avec la norme VESA est utilisée ;
 - lorsqu'une fixation incorrecte des vis dans le mur peut provoquer la chute du téléviseur et des blessures;
 - lorsque la méthode d'installation recommandée n'est pas respectée.

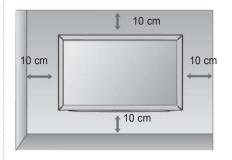





Modèle	VESA (A * B) st	Vis tandard	Quantité
19/22/26LE3***	100 * 100	M4	4
32LE3***	200 * 100	M4	4
32LE4***	200 * 100	M4	4
37/42LE4***	200 * 200	M6	4
22/26LE5***	100 * 100	M4	4
32LE5***	200 * 100	M4	4
37/42/47LE5***	200 * 200	M6	4
55LE5***	400 * 400	M6	4

< Uniquement 26LE3***, 26LE5*** >

 L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.




4 entretoises de baques

Placez les entretoises de bagues sur l'appareil avant de poser le support de montage mural de sorte que l'inclinaison de la face arrière de l'appareil soit ajustée de façon perpendiculaire.


FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Lorsque vous utilisez la télécommande, dirigez-la vers le capteur de la télécommande du téléviseur.

L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

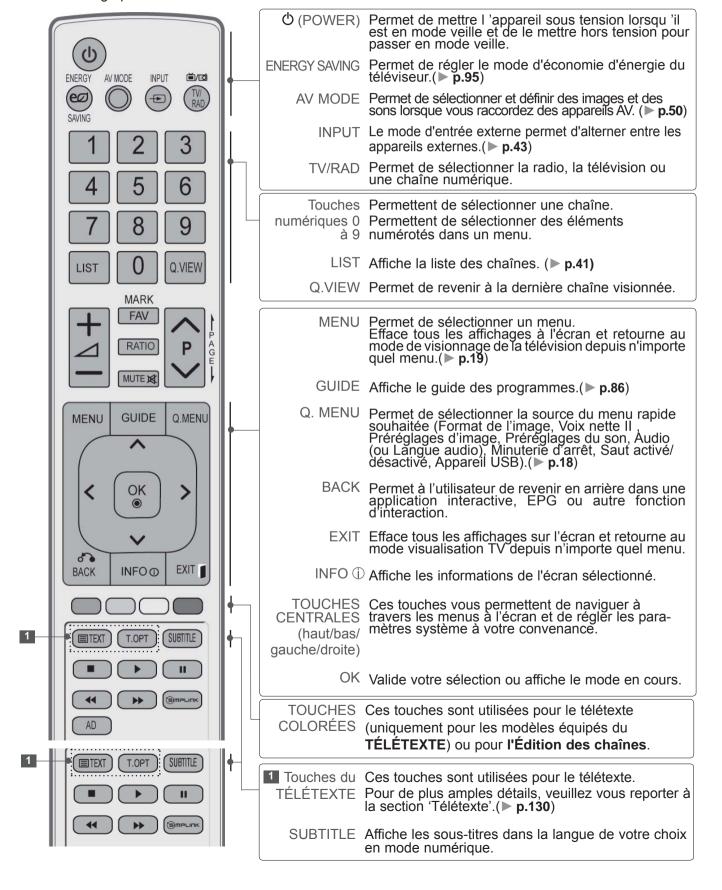

PRÉPARATION

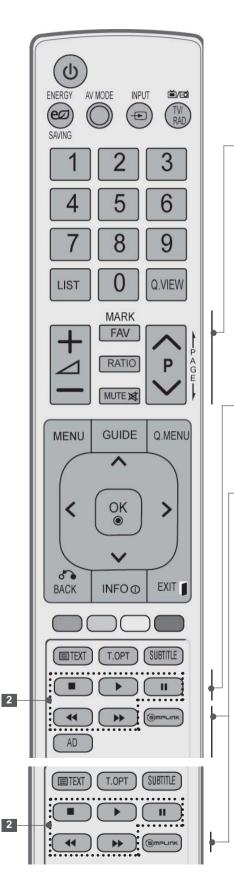

VOLUME +/- Permet de régler le volume.

FAV Permet d'afficher la chaîne préférée sélectionnée.

MARK Sélectionnez l'entrée pour appliquer les réglages Picture Wizard.

Sélectionner et désélectionner des chaînes dans le menu USB.

RATIO Sélectionne le format d'image de votre choix. (> p.92)

MUTE Permet de couper ou de remettre le son.

CHAÎNES ^ Y Permet de sélectionner une chaîne.

PAGE Permet de se déplacer d'un ensemble précédente/ d'informations affichées à l'écran à un autre. suivante

SIMPLINK/ MES MÉDIAS

2 Touches de Permettent de contrôler le menu SIMPLINK ou Mes commande médias (Photo (Photo List) et Musique (Music List) des menus ou Vidéo (Movie List)).

SIMPLINK

Affiche une liste des appareils audiovisuels raccordés au téléviseur. Lorsque vous appuyez sur cette touche, le menu Simplink s'affiche à l'écran. (▶ p.46)

AD Commute la fonction Audio Description sur On ou Off.

Insertion des piles




- Ouvrez le capot du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande.
- Utilisez deux piles alcalines de 1,5 V de type AAA. Ne mélangez pas piles neuves et piles usagées.
- Remettez le capot.
- Pour retirer les piles, procédez à l'inverse de leur insertion.
- Les piles et batteries internes au produit ou raccordées à celui-ci ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'une origine similaire.

■ Ne jamais brancher le cordon d'alimentation avant d'avoir terminé de raccorder tous les appareils pour ne pas les endommager.

RACCORDEMENT À UNE ANTENNE

- Afin d'obtenir la meilleure qualité d'image, réglez la direction de l'antenne.
- Le câble et le convertisseur d'antenne ne sont pas fournis.

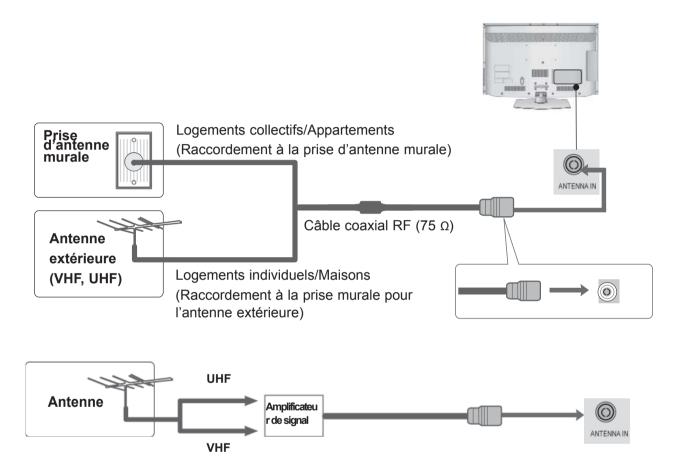

- Pour recevoir une image de meilleure qualité dans les zones où le signal est faible, installez un amplificateur de signal sur l'antenne comme indiqué ci-dessus.
- Pour acheminer le signal vers deux téléviseurs, utilisez un séparateur de signal d'antenne.

- Ne jamais brancher le cordon d'alimentation avant d'avoir terminé de raccorder tous les appareils pour ne pas les endommager
- Cette section relative au RACCORDEMENT D'UN APPAREIL EXTERNE présente essentiellement des schémas pour les modèles 32/37/42/47LD4***.
- L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

RACCORDEMENT AVEC UN CÂBLE COMPOSANTES

Ce téléviseur peut recevoir des signaux numériques RF/par câble sans décodeur numérique externe. Toutefois, si vous ne parvenez pas à recevoir les signaux numériques à partir d'un décodeur ou d'un autre appareil numérique externe, reportez-vous au schéma ci-dessous.

- Raccordez les sorties vidéo (Y, PB, PR) de l'appareil externe (décodeur numérique, lecteur de DVD, etc.) aux prises **COMPONENT IN VIDEO** du téléviseur.
- Raccordez les sorties audio de l'appareil externe (décodeur numérique, lecteur de DVD, etc.) aux prises **COMPONENT IN AUDIO** du téléviseur.
- Allumez l'appareil externe.


 (Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil externe).
- Sélectionnez la source d'entrée **Composantes** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.
- ► Format audio HDMI pris en charge : Dolby Digital, PCM Le format audio DTS n'est pas supporté.

Signal	Composantes	HDMI
480i/576i	0	X
480p/576p	0	0
720p/1080i	0	0
1080p	O (50 Hz / 60 Hz uniquement)	O (24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz)


Entrées en composantes

Vous pouvez améliorer la qualité de l'image en raccordant le lecteur DVD aux ports d'entrée en composantes, comme illustré ci-dessous.

Entrées en composantes du téléviseur	Y	Рв	P _R
Sorties vidéo du lecteur DVD	Y	Рв	PR
	Y	B-Y	R-Y
	Υ	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

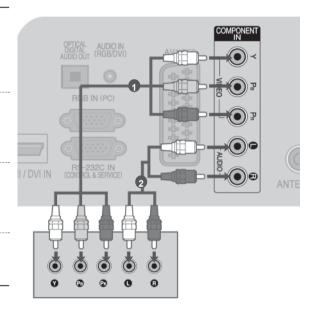

ou

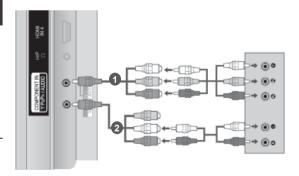


RACCORDEMENT AVEC UN CÂBLE HDMI

- Raccordez la sortie HDMI de l'appareil externe (décodeur numérique, lecteur de DVD, etc.) à la prise d'entrée HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2 (Sauf 19/22LD3***), HDMI IN 3 (Sauf 19/22/26/32LD3***, 32/37/42/47LD4***, 19/22LE3***, 22LE5***) ou HDMI IN 4 (32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5*** uniquement) du téléviseur.
- Allumez l'appareil externe.
 (Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil externe).
- 3 Sélectionnez la source d'entrée HDMI1, HDMI2 (Sauf 19/22LD3***), HDMI3 (Sauf 19/22/26/32LD3***, 32/37/42/47LD4***, 19/22LE3***, 22LE5***) ou HDMI4 (32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5*** uniquement) à l'aide de la touche INPUT de la télécommande.




- ➤ Si vous utilisez un câble HDMI, le téléviseur peut recevoir simultanément des signaux audio et vidéo.
- ➤ Si le lecteur DVD ne prend pas en charge la fonction Auto HDMI, vous devez régler correctement la résolution de sortie.
- ➤ Vérifiez que votre câble HDMI est un câble HDMI à grande vitesse. Si les câbles HDMI ne sont pas du type à grande vitesse, limage à l'écran risque de scintiller. Utilisez le câble HDMI à grande vitesse.

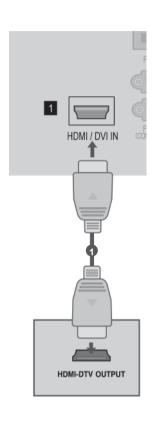

RACCORDEMENT AVEC UN CÂBLE HDMI-DVI

- Raccordez le décodeur numérique ou la sortie DVI de l'ordinateur à la prise d'entrée **HDMI/ DVI IN 1** du téléviseur.
- Raccordez la sortie audio du décodeur numérique ou de l'ordinateur à la prise d'entrée AUDIO IN (RGB/DVI) du téléviseur.
- Allumez le décodeur numérique ou l'ordinateur ainsi que le téléviseur.

 (Reportez-vous au manuel d'utilisation du décodeur numérique ou de l'ordinateur).
- Sélectionnez la source d'entrée **HDMI1** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.

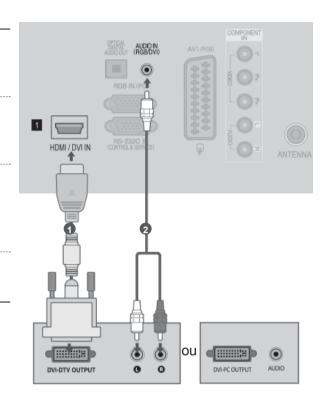

RACCORDEMENT AVEC UN CÂBLE PÉRITEL

- Raccordez la prise péritel européenne de l'appareil externe (lecteur de DVD, magnétoscope, etc.) à la prise péritel européenne AV1 du téléviseur.
- Allumez l'appareil externe.
 (Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil externe).
- Sélectionnez la source d'entrée AV1 à l'aide de la touche INPUT de la télécommande.

RGB IN (F) RS-EEPC IN (CONTRIL SERVICE)	**************************************	Y Pa Pa L B	ANTENN
	, ;;	AUDIO/ VIDEO	

	Entrée			Sortie	
Péritel	Vidéo	Audio	RVB	Vidéo / Audio	
AV1				Téléviseur analogique,	
AVI		0		Téléviseur numérique	

Type de sortie Mode d'entrée courant	AV1 (sortie TV)	AV1 (lorsque l'enregistrement programmé DTV est en cours avec le matériel d'enregistrement.)	
Téléviseur numérique	Téléviseur numérique	0	
Téléviseur analogique,	Téléviseur		
AV	analogique	_	
Commonantos/DCD	Téléviseur	0	
Composantes/RGB	analogique	(Le mode d'entrée est automa- tiquement converti en DTV.)	
HDMI	Téléviseur		
וואוטח	analogique		


➤ Sortie TV : Sorties des signaux Analogue TV (TV analogique) ou Digital TV (TV numérique).

REMARQUE

► Un câble Péritel doit toujours être blindé.

CONFIGURATION DE L'ENTRÉE USB


- Raccordez le périphérique USB à la prise d'entrée **USB IN** du téléviseur.
- Après avoir raccordé les prises d'entrée USB IN, vous pouvez utiliser la fonction USB. (▶ p.52)



RACCORDEMENT AVEC UN CÂBLE RF

Afin d'éviter de possibles interférences, veillez à laisser une distance suffisante entre le magnétoscope et le téléviseur

- Raccordez la prise **ANT OUT** du magnétoscope à la prise **ANTENNA IN** du téléviseur.
- Raccordez le câble d'antenne à la prise **ANT IN** du magnétoscope.
- Appuyez sur la touche **PLAY (LECTURE)** du magnétoscope, puis trouvez le canal adéquat entre le téléviseur et le magnétoscope pour pouvoir regarder la télévision.

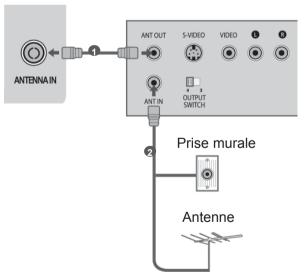


RACCORDEMENT AVEC UN CÂBLE RCA

- Raccordez les prises audio et vidéo du téléviseur à celles du magnétoscope ou de l'appareil externe. Respectez les couleurs des prises : Vidéo = jaune, Audio gauche = blanc et Audio droit = rouge.
- Insérez une cassette vidéo dans le magnétoscope, puis appuyez sur la touche PLAY (LECTURE) du magnétoscope (reportez-vous au manuel d'utilisation du magnétoscope). Sinon, utilisez l'appareil externe correspondant.


(Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil externe.)

Sélectionnez la source d'entrée AV2 à l'aide de la touche INPUT de la télécommande. Si elle est connectée au port AV IN 3, sélectionnez AV3 comme entrée.

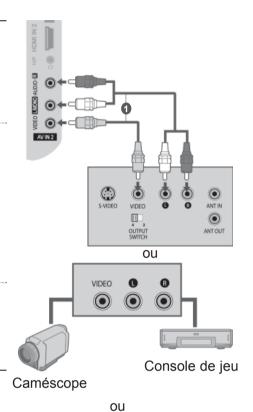

REMARQUE


➤ Si vous avez un magnétoscope mono, raccordez le câble audio du magnétoscope à la prise AUDIO L/MONO du téléviseur.

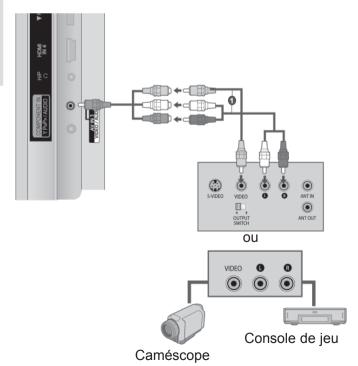

Raccordement avec un câble D-sub à 15 broches

Ce téléviseur comprend la fonction Plug and Play, ce qui signifie que l'ordinateur s'adapte automatiquement aux paramètres du téléviseur.

- Raccordez la sortie RGB du PC à l'entrée RGB IN (PC) du téléviseur.
- Raccordez la sortie audio du PC à la prise AUDIO IN (RGB/DVI) du téléviseur.
- 3 Allumez I 'ordinateur et le téléviseur.
- Sélectionnez la source d'entrée **RGB** à l'aide de la touche **INPUT** de la télécommande.

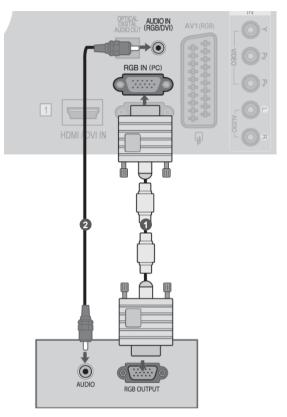

INSERTION DU MODULE CI


Permet d'activer les chaînes cryptées (chaînes payantes) en mode télévision numérique.

Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.



Insérez le module CI dans le logement pour carte PCMCIA (**PCMCIA CARD SLOT**) du téléviseur, comme indiqué sur le schéma.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 34.

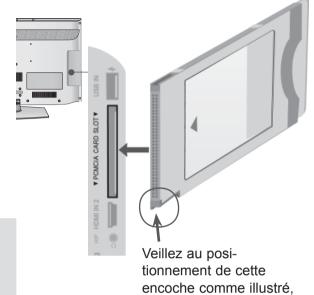

CL

REMARQUE

Vérifiez que le module CI est inséré dans le bon sens dans le lecteur de carte PCMCIA. Si le module n'est pas inséré correctement, cela peut endommager le téléviseur et le lecteur de carte PCMCIA..

CONFIGURATION DES ÉCOUTEURS

Vous pouvez écouter le son à l'aide des écouteurs.




Branchez les écouteurs dans la prise appropriée.



Pour régler le volume des écouteurs, appuyez sur le bouton \triangle + ou -.

Lorsque vous appuyez sur le bouton MUTE (MUET), le son diffusé dans les écouteurs est coupé.



puis insérez le module

REMARQUE

- ▶ Lorsque vous branchez un casque, les options du menu AUDIO sont désactivées.
- ► Lorsque vous changez de MODE AV alors qu'un casque est raccordé, ce changement s'applique à la vidéo mais non au son.
- ▶ La sortie audionumérique optique n'est pas disponible lorsque vous raccordez un casque.
- ► Impédance du casque : 16 Ω
- ▶ Puissance maxi de sortie du casque : 10 mW à 15 mW

CONFIGURATION DE LA SORTIE AUDIONUMÉRIQUE


Envoie le signal audio du téléviseur à un appareil audio externe via le port de sortie audionumérique (optique).

Pour profiter de la diffusion numérique via les enceintes 5.1, raccordez la borne OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT situé à l'arrière du téléviseur à un home cinéma DVD (ou amplificateur).

- Raccordez une des extrémités d'un câble optique au port de sortie audionumérique (optique) du téléviseur.
- Raccordez l'autre extrémité du câble optique au port d'entrée audio numérique (optique) de l'équipement audio.
- Réglez l'option "Haut-parleurs TV" sur "Arrêt" dans le menu SON (▶ p. 112). Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil externe.

A ATTENTION

Ne jamais regarder à l'intérieur du port de sortie optique. L'exposition directe au faisceau laser pourrait entraîner des lésions oculaires !

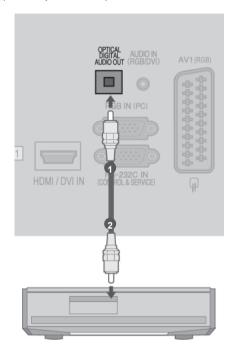

CONNEXION SANS FIL DES ÉQUIPEMENTS EXTERNES

(32/42/46/52/60LD5***, 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5*** uniquement)

Vous pouvez connecter le téléviseur à des équipements externes en mode sans fil.


Pour de plus amples informations, voir le manuel "Boîtier média sans fil LG" pour obtenir des instructions sur le fonctionnement.



Raccordez la console multimédia sans fil à la prise WIRELESS CONTROL et à la prise HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2 (sauf pour le modèle 19/22LD3***), HDMI IN 3 (sauf pour les modèles 19/22/26/32LD3***, 32/37/42/47LD4***, 19/22LE3***, 22LE5***) ou HDMI IN 4 (modèle 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5*** uniquement) du téléviseur.



Boîtier média sans fil LG

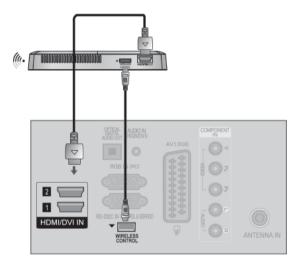

Résolution d'affichage prise en charge

Mode RVB-PC, HDMI/DVI-PC

Résolution	Fréquence horizontale(KHz)	Fréquence verticale(Hz)	
720x400	31,468	70,08	
640x480	31,469	59,94	
800x600	37,879	60,31	
1024x768	48,363	60,00	
1280x768	47,78	59,87	
1360x768	47,72	59,80	
1280x1024	63,981	60,02	
1920x1080	66 597	50.03	
(RGB-PC)	66,587	59,93	
1920x1080	66 507	E0.03	
(HDMI-PC)	66,587	59,93	
	<u> </u>		

Mode HDMI/DVI-DTV

Résolution	Fréquence horizontale(KHz)	Fréquence verticale(Hz)
700-400	31,469	59,94
720x480	31,5	60
720x576	31,25	50
1280x720	37,5	50
	44,96/45	59,94/60
1920x1080	33,72/33,75	59,94/60
	28,125	50
	26,97/27	23,97/24
	33,716/33,75	29,976/30,00
	56,25	50
	67,43/67,5	59,94/60

(Sauf 19/22/26LD3***, 26/32LD32**, 32LD34**, 19/22/26/32LE3***, 26/32LD33**)

REMARQUE

- Évitez de laisser une image figée à l'écran pendant une période prolongée ; l'image figée peut laisser une empreinte permanente à l'écran. Si vous en avez la possibilité, utilisez un économiseur d'écran.
- ▶ Il est possible que des interférences apparaissent selon la résolution, le modèle vertical, le contraste ou la luminosité en mode PC. Changez alors la résolution du mode PC, modifiez la fréquence de rafraîchissement ou réglez la luminosité et le contraste dans le menu, jusqu'à ce que l'image soit nette. Si la fréquence de rafraîchissement de la carte graphique de l'ordinateur ne peut pas être modifiée, changez la carte graphique de l'ordinateur ou demandez conseil au fabricant de la carte graphique.
- ► Le mode de synchronisation est distinct pour les
- ► fréquences horizontale et verticale.
- Nous recommandons d'utiliser les résolutions 1920x1080, 60 Hz(Sauf 19/22/26LD3***, 26/32LD32**, 32LD34**, 19/22/26/32LE3***, 26/32LD33**), 1360x768, 60 Hz(19/22/26LD3***, 26/32LD32**, 32LD34**, 19/22/26/32LE3***, 26/32LD33** uniquement) pour le mode PC, car elles délivrent la meilleure qualité d'image.
- Raccordez le câble de signal du port de sortie du moniteur de l'ordinateur au port RGB (PC) du téléviseur ou le câble de signal du port de sortie HDMI de l'ordinateur au port HDMI/IN (ou HDMI/ DVI IN) du téléviseur.


- ▶ Raccordez le câble audio de l'ordinateur à l'entrée audio du téléviseur (les câbles audio ne sont pas fournis avec le téléviseur).
- ➤ Si vous utilisez une carte son, réglez le son de l'ordinateur en conséquence.
- Si la carte graphique de l'ordinateur ne reproduit pas les signaux RVB analogiques et numériques simultanément, raccordez soit le port RVB, soit l'entrée HDMI IN (ou HDMI/DVI IN) pour afficher l'écran de l'ordinateur sur le téléviseur.
- Si la carte graphique de l'ordinateur reproduit simultanément la sortie RVB analogique et numérique, réglez le téléviseur sur RVB ou HDMI (l'autre mode est automatiquement réglé sur Plug and Play par le téléviseur.)
- ► Il est possible que le mode DOS ne fonctionne pas selon la carte vidéo, si vous utilisez un câble HDMIDVI
- Si vous utilisez un câble RGB-PC trop long, il peut se produire des interférences sur l'écran. Nous vous recommandons d'utiliser un câble inférieur à 5 mètres. Cela vous garantit une qualité d'image optimale.

Configuration de l'écran pour le mode PC

Réinitialisation de l'écran

Restaure les réglages Position, Taille et Phase aux paramètres d'usine.

Cette fonction peut être activée dans le mode suivant : RGB (RVB) [PC].

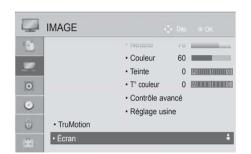







Sélectionner IMAGE.



Sélectionner Écran.



Sélectionner Réglages usine.



Sélectionner Oui.



Activer **Réglages usine**.


- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

Configuration automatique (mode RVB [PC] uniquement)

Ajuste la position de l'image et minimise le tremblement de l'image de façon automatique. Si l'image n'est toujours pas nette après avoir effectué les réglages, bien que votre téléviseur fonctionne correctement, vous devez effectuer d'autres réglages.


Config. auto.

Cette fonction sert à régler automatiquement la position, la taille et la phase de l'écran. L'image affichée sera instable quelques secondes pendant la configuration automatique.

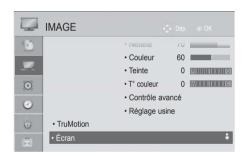





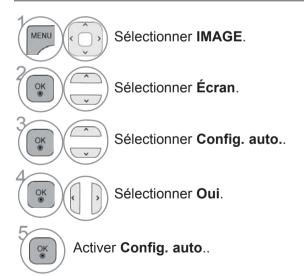

- Si la position de l'image n'est toujours pas correcte, relancez la configuration automatique.
- Si les images doivent être de nouveau ajustées après le réglage automatique en mode RVB (PC), vous pouvez ajuster la position, la taille ou la phase.

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.


Sélection de la résolution

Pour afficher une image normale, la résolution du mode RVB doit correspondre à la sélection du mode PC.

Cette fonction peut être activée dans le mode suivant : RGB (RVB) [PC].





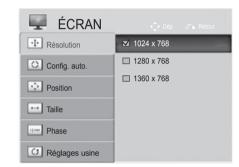



Sélectionner IMAGE.



Sélectionner Écran.



Sélectionner Résolution.



Sélectionner la résolution souhaitée.



- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.


Réglage de la position, taille et phase de l'écran


Si l'image n'est pas nette après l'ajustement automatique, et notamment si les caractères tremblent encore, réglez la position de l'image manuellement.

Cette fonction peut être activée dans le mode suivant : RGB (RVB) [PC].





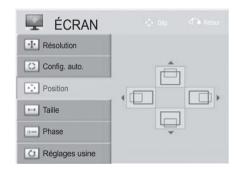

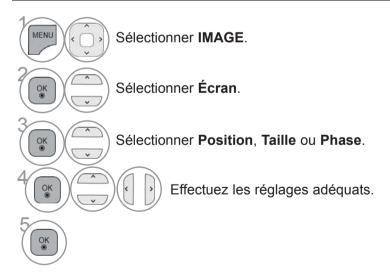

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

UTILISATIONDUTÉLÉVISEUR/CONTRÔLEDESCHAÎNES

MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions du téléviseur, vous devez mettre celui-ci sous tension.

- Commencez par brancher correctement le cordon d'alimentation. Le téléviseur se met alors en mode veille.
- Pour allumer le téléviseur lorsque celui-ci est en mode veille, appuyez sur la touche \circlearrowleft / I, INPUT ou P $_{\land}$ $_{\lor}$ (ou P $_{\blacktriangle}$ $_{\blacktriangledown}$) du téléviseur, ou appuyez sur la touche POWER, INPUT, P $_{\land}$ $_{\lor}$ ou sur les touches NUMÉRIQUES de la télécommande.

Remarque : L'appareil doit être raccordé à une prise électrique située à proximité et facilement accessible. Sur certains appareils ne disposant pas de bouton marche/arrêt, la mise hors tension de l'appareil s'effectue en débranchant le cordon d'alimentation.

Initialisation de la configuration

L'apparition de l'OSD (Affichage sur écran) sur l'écran après avoir mis le téléviseur sous tension, vous permet de régler les paramètres Langue, Réglage d'environnement, Voyant lumineux (lorsque vous sélectionnez le mode Usage familial dans Réglage d'environnement - uniquement sur les modèles de téléviseur LCD à LED), Pays ou Fuseau horaire (Lorsque vous sélectionnez Russie comme pays) ou Défin. m.d.passe (si vous avez sélectionné France comme Pays), Recherche auto..

Remarque:

- a. Si vous quittez sans terminer la configuration initiale, le menu Initial Setting (Configuration initiale) s'affichera à nouveau.
- b. Appuyez sur le bouton BACK pour changer l'OSD actuel pour le précédent.
- c. Pour les pays qui n'ont pas de normes de diffusion numérique confirmées, certaines options numériques peuvent ne pas fonctionner, selon l'environnement de diffusion numérique.
- d Le mode "Usage familial" est particulièrement adapté à l'environnement domestique. Il est défini comme le mode par défaut de ce téléviseur.
- e. Le mode "Mode Expo." est particulièrement adapté à l'environnement des magasins. Si un utilisateur modifie les données de qualité d'image, le mode "Mode Expo." initialise l'appareil à la qualité vidéo définie par le fabricant après un laps de temps spécifique.
- f. Vous pouvez modifier le mode (Usage familial, Mode Expo.) avec l'option Réglage d'environnement dans le menu OPTION.
- g. Par exemple. Si vous avez sélectionné France comme Pays, le mot de passe n'est pas '0', '0', '0', mais '1', '2', '3', '4'.

SÉLECTION DES CHAÎNES

Appuyez sur la touche **P** ^ vou sur les touches **NUMÉRIQUES** pour sélectionner un numéro de chaîne.

RÉGLAGE DU VOLUME

- Appuyez sur la touche ∠ + ou pour régler le volume.
- Si vous souhaitez couper le son, appuyez sur la touche **MUTE**.

UTILISATION DU TÉLÉVISEUR/CONTRÔLE DES CHAÎNES

MENU RAPIDE

Il est possible que l'affichage à l'écran de votre téléviseur soit différent de celui indiqué dans les schémas de ce manuel.

Le menu rapide (Q.Menu) est un menu comprenant des fonctions que les utilisateurs peuvent être amenés à utiliser fréquemment.

- Format de l'image : permet de sélectionner le format d'image de votre choix.
 - Pour définir les paramètres du zoom, sélectionnez 14:9, Zoom et Zoom cinéma dans le menu de format de l'image. Une fois les paramètres du zoom enregistrés, l'affichage revient au menu rapide.
- Voix nette II : permet de différencier les gammes de sons provenant de voix humaines des autres, pour faciliter l'écoute des dialogues.
- Préréglages d'image : permet de sélectionner le mode Image de votre choix.
- Préréglages du son : permet de définir automatiquement la combinaison sonore qui semble être

- la meilleure pour les images en cours de visualisation. Permet de sélectionner le mode Son de votre choix.
- (a) Audio ou Langue audio : permet de sélectionner la sortie audio.
- Minuterie d'arrêt : permet de régler la minuterie d'arrêt.
- PR Saut activé/désactivé : Sélectionnez Skip Off/On.
- Appareil USB : permet d'éjecter un périphérique USB.





Afficher chaque menu.




Sélectionner la source de votre choix.



- Appuyez sur le bouton Q.MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.


SÉLECTION ET RÉGLAGE DES MENUS À L'ÉCRAN


Il est possible que l'affichage à l'écran de votre téléviseur soit différent de celui indiqué dans les schémas de ce manuel.

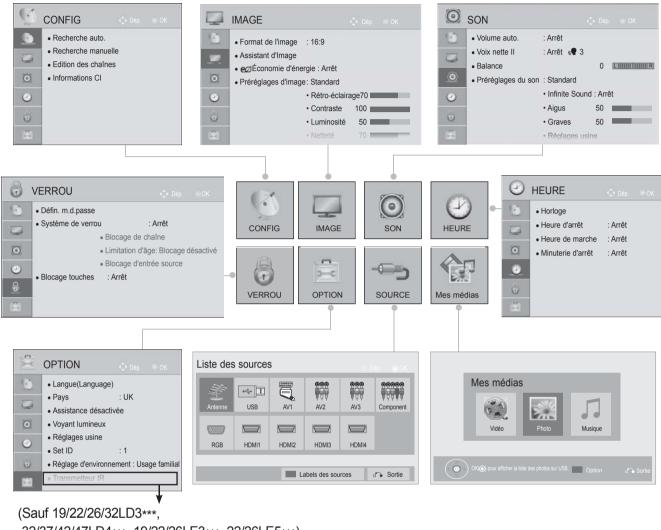

32/37/42/47LD4***, 19/22/26LE3***, 22/26LE5***)







- Appuyez sur la touche de couleur ROUGE pour accéder au menu Support technique.
- Appuyez sur la touche de couleur VERTE pour accéder au menu Guide simplifié.
- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

REMARQUE

- ▶ Il est impossible d'utiliser les options Informations CI en mode analogique.
- ► Transmetteur IR : pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation de la console multimédia sans fil en option.
- ► L'utilisation du menu **Vidéo** est possible sur les modèles 19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***, 32/42/46/52/60LD56**, 32/37/42/47LD46**, 32/42/46/52/60LD555, 32/3742/47LD455, 19/22/26/32LD355, 19/22/26/32LD356, 19/22/26/32LD345, 19/22/26/32LD346 32/37/42/47LD425, 32/37/42/47LD426, 26/32LD335, 26/32LD336.

UTILISATION DU TÉLÉVISEUR/CONTRÔLE DES CHAÎNES

MÉMORISATION DES CHAÎNES

Utilisez cette fonction pour rechercher et mémoriser automatiquement toutes les chaînes.

Lorsque vous lancez la programmation automatique, toutes les informations enregistrées auparavant sur le service seront supprimées.

Le nombre maximum des programmes qui peuvent être stockés est 1,000.


Mais le nombre peut différer légèrement selon les signaux de radiodiffusion.

Recherche auto (Auto Tuning) DVB-T, DVB-C est un menu destiné aux utilisateurs résidant dans des pays acceptant le câble DVB.

Pour sélectionner l'Antenne,






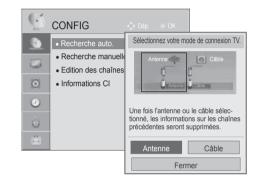






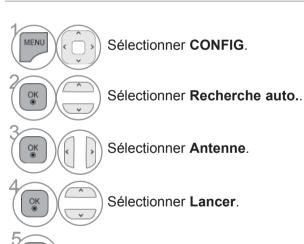


Activer Recherche auto...

- Utilisez les touches NUMÉRIQUES pour saisir un mot de passe à 4 chiffres dans Système de verrou "Marche".
- Si vous souhaitez poursuivre la recherche automatique, sélectionnez Lancer à l'aide de la touche ^
 Appuyez ensuite sur OK. Sinon, sélectionnez Fermer.
- Numérotation Automatique : permet de sélectionner les numéros de programmes correspondant aux chaînes.
- Lorsque vous sélectionnez l'Italie dans le menu Pays, si un dialogue est affiché pour le programme en conflit après la Recherche automatique, sélectionnez un diffuseur pour traiter le programme en conflit.
- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.
- Le câble DVB est utilisable dans les pays suivants : Allemagne, Pays-Bas, Suède, Suisse, Danemark, Autriche, Finlande, Norvège, Slovénie, Hongrie, Ukraine. (Le pays pris en charge peut être ajouté.)
- La télévision numérique n'est pas accessible dans les pays suivants : Slovaquie, Bosnie, Serbie, Bulgarie, Albanie, Kazakhstan

Si vous voulez sélectionner le Câble,

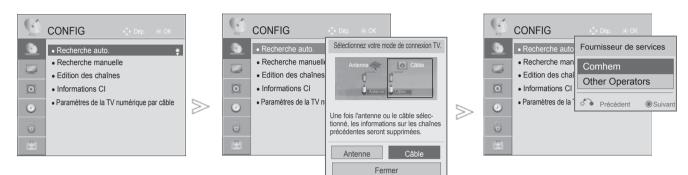

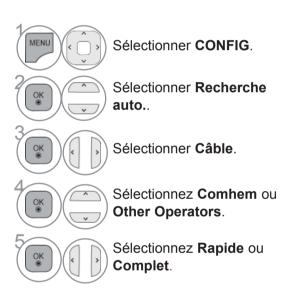


- Utilisez les touches NUMÉRIQUES pour saisir un mot de passe à 4 chiffres dans Système de verrou "Marche".
- Lorsque vous sélectionnez l'option Câble, l'écran de sélection Cable Service Operator(Câblo-opérateur) peut varier ou ne pas s'afficher, selon la situation spécifique du pays.
- La fenêtre contextuelle permettant de choisir entre Fournisseur de services ne s'affiche que dans trois cas : lorsque vous accédez au menu Initial Setting(Réglage initial), lorsque vous modifiez le réglage de Antenne à Câble, ou lorsque vous accédez au menu après avoir modifié l'option Pays.
- Outre les 3 cas mentionnés ci-dessus, si vous voulez sélectionner Fournisseur de services, vous pouvez le faire en sélectionnant CONFIG->Paramètres de la TV numérique par câble-> Fournisseur de services.
- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton **BACK** pour retourner sur l'écran du menu précédent.
- Certification SO acquise: Suède (Comhem, Canal Digital), Danemark (YouSee, Canal Digital, Stofa), Norvège (Canal Digital), Pays-Bas (Ziggo), Ukraine (Volia-Cable).
- Si le câblo-opérateur souhaité ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Other Operators(Autres opérateurs)**.
- Si vous sélectionnez "Other Operators" (autres opérateurs), ou si le pays sélectionné ne permet d'afficher que "Other Operators", la recherche de tous les canaux peut prendre un certain temps, et certains canaux risquent de ne pas être trouvés.
 - Si certains canaux n'apparaissent pas, suivez les étapes ci-dessous :
 - 1. CONFIG -> Recherche auto. -> Câble -> Réglage
 - 2. Activez l'option Réglage manuel en la faisant passer d'"Arrêt" à "Marche"
 - 3. Saisissez les valeurs supplémentaires telles que la fréquence, le taux de symboles, la modulation et l'identifiant réseau.
 - (Vous pouvez demander ces informations à votre opérateur).

UTILISATION DU TÉLÉVISEUR/CONTRÔLE DES CHAÎNES

■ Lorsque vous sélectionnez le menu Rapide,



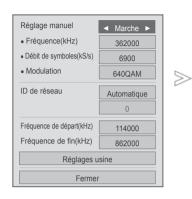







Sélectionnez Rapide.



Sélectionnez Réglage.



Effectuer les réglages adéquats.



Sélectionner Fermer.



Sélectionnez OK.



Sélectionner Lancer.



Activer **Recherche auto.**.

- Si vous souhaitez poursuivre la recherche automatique, sélectionnez Lancer à l'aide de la touche ^ v . Appuyez ensuite sur OK. Sinon, sélectionnez Fermer.
- Numérotation Automatique : permet de sélectionner les numéros de programmes correspondant aux chaînes.
- Ignorer les chaines de mauvaise qualité
 : Scramble Channel est ignoé dans
 Recherche auto, et Recherche manuelle.

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

■ Lorsque vous sélectionnez le menu Complet,









- Si vous souhaitez poursuivre la recherche automatique, sélectionnez Lancer à l'aide de la touche ^ < . Appuyez ensuite sur OK. Sinon, sélectionnez Fermer.
- Numérotation Automatique : permet de sélectionner les numéros de programmes correspondant aux chaînes.
- Ignorer les chaines de mauvaise qualité
 : Scramble Channel est ignoé dans
 Recherche auto. et Recherche manuelle.
- Vous ne pouvez pas sélectionner Full si l'opérateur de service est défini à "Ziggo" ou "Autres opérateurs" au Pays-Bas.

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

UTILISATION DU TÉLÉVISEUR/CONTRÔLE DES CHAÎNES

Les valeurs suivantes sont requises afin de rechercher toutes les chaînes disponibles de façon rapide et précise.

Les valeurs couramment utilisées sont fournies sous forme de valeurs par défaut.

Toutefois, pour connaître les réglages corrects, adressez-vous à votre câblo-opérateur.

Si vous procédez à la recherche automatique dans le mode câble DVB, choisissez Complet pour passer en revue toutes les fréquences et trouver les canaux disponibles.

Si les chaînes ne sont pas détectées lors de la recherche avec les valeurs par défaut, lancez la recherche complète.

Toutefois, dans le cas de la recherche automatique complète des chaînes, la durée de la recherche peut être très longue.

- Fréquence : Saisissez la fréquence souhaitée.
- **Débit de symboles :** En un débit de symboles défini par l'utilisateur (Débit de symboles : vitesse à laquelle un périphérique comme un modem envoie des symboles sur un canal).
- **Modulation**: Entrez une modulation définie par l'utilisateur. (Modulation : charge de signaux audio ou vidéo sur un porteur).
- ID de réseau : identificateur unique alloué à chaque utilisateur.
- Fréquence de départ : saisissez la plage de fréquences de début souhaitée.
- Fréquence de fin : saisissez la plage de fréquences de fin souhaitée.

CABLE DTV SETTING


(EN MODE CABLE UNIQUEMENT)

La plage qu'un utilisateur peut sélectionner dans le menu Service Operator diffère selon le nombre d'opérateurs de service proposés dans chaque pays. Si ce nombre est égale à 1 pour un pays, la fonction correspondante est désactivée.

Après le changement d'opérateur de service, une fenêtre d'avertissement vous indique que la table des chaînes sera supprimée après avoir appuyé sur la touche OK ou si vous sélectionnez Fermer. Une fenêtre contextuelle Auto-tuning apparaît lorsque vous sélectionnez '**Oui**'.





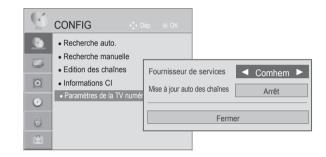



Sélectionner CONFIG.



Sélectionnez Paramètres de la TV numérique par câble.



Sélectionnez Fournisseur de services ou Mise à jour auto des chaînes.



Sélectionner la source souhaitée.

- Si vous sélectionnez Câble, vous pouvez voir le menu Paramètres de la TV numérique par câble.
- Si Mise à jour auto des chaînes est activée, vous pouvez mettre à jour les informations de tous les programmes qui peuvent être mis à jour, y compris celui actuellement affiché.
- Si Mise à jour auto des chaînes est désactivée, vous ne pouvez mettre à jour que les informations du programme affiché à l'écran.
- Vous ne pouvez pas sélectionner Paramètres de la TV numérique par câble si l'opérateur de service est défini à "Ziggo".
- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

RECHERCHE MANUELLE


(EN MODE NUMÉRIQUE)

La recherche manuelle vous permet d'ajouter manuellement une chaîne à la liste des chaînes.

Pour sélectionner l'Antenne,





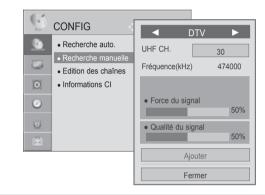

 Utilisez les touches NUMÉRIQUES pour saisir un mot de passe à 4 chiffres dans

 Vous pouvez sélectionner SBAND si le pays est réglé sur "Norvège, Lettonie".

Système de verrou "Marche".



Sélectionner CONFIG.



Sélectionner Recherche manuelle.



Sélectionner DTV (Numérique).



Sélectionner le numéro du canal souhaité.




Sélectionnez la fonction mettre à jour ou ajouter en présence d'un signal.

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

Si vous voulez sélectionner le Câble.





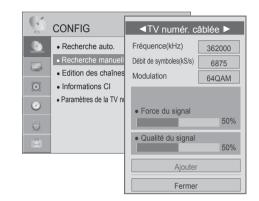



Sélectionner CONFIG.



Sélectionner Recherche manuelle.



Sélectionnez TV numér. câblée.



Effectuer les réglages adéquats.

- Utilisez les touches NUMÉRIQUES pour saisir un mot de passe à 4 chiffres dans Système de verrou "Marche".
- Débit de symboles: En un débit de symboles défini par l'utilisateur (Débit de symboles: vitesse à laquelle un périphérique comme un modem envoie des symboles sur un canal).
- Modulation: Entrez une modulation définie par l'utilisateur. (Modulation: charge de signaux audio ou vidéo sur un porteur).
- Vous ne pouvez pas sélectionner TV numér. câblée si l'opérateur de service est défini à "Ziggo" ou "Autres opérateurs" au Pays-Bas.
- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.


RECHERCHE MANUELLE


 \gg


(EN MODE ANALOGIQUE)


La recherche manuelle vous permet de rechercher manuellement les canaux et de leur affecter les numéros de votre choix.



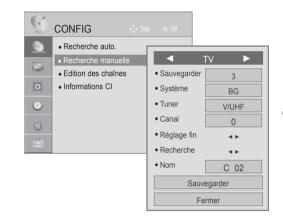

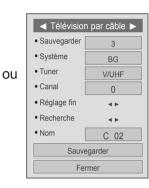

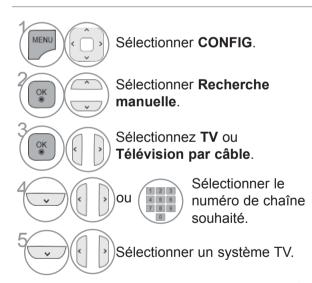

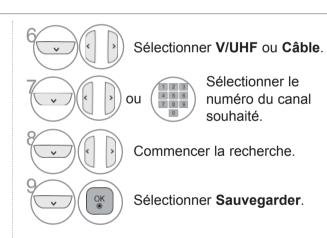

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.
- Utilisez les touches NUMÉRIQUES pour saisir un mot de passe à 4 chiffres dans Système de verrou "Marche".
- L: SECAM L/L' (France)


BG: PAL B/G, SECAM B/G (Europe/Europe de l'Est/Asie/ Nouvelle-Zélande/Moyen-Orient/Afrique) I: PAL I (Royaume-Uni/Irlande/Hong Kong/Afrique du Sud)

DK: PAL D/K, SECAM D/K (Europe de l'Est/Chine/Afrique/CEI)

• Pour enregistrer un autre canal, répétez les étapes 4 à 9.






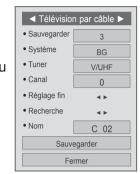


■ Affectation d'un nom à une chaîne

Vous pouvez aussi affecter à chaque numéro un nom de cinq lettres.

≫

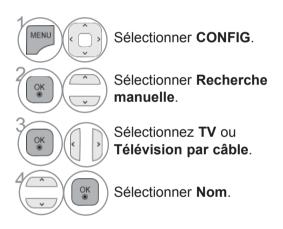

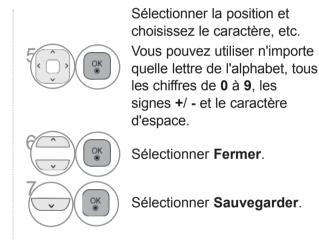

■ Réglage de précision

En règle générale, le réglage de précision ne s'avère nécessaire que lorsque la qualité de réception est médiocre.





- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

EDITION DES CHAÎNES


Si un numéro de chaîne est omis, cela signifie que vous ne pourrez pas le sélectionner avec la touche P ^ ∨ lorsque vous regardez la télévision.

Si vous souhaitez sélectionner le numéro de chaîne omis, entrez directement le numéro à l'aide des touches NUMÉRIQUES ou sélectionnez-le dans le menu Édition des chaînes.

Cette fonction vous permet d'omettre les chaînes mémorisées.

Vous pouvez modifier le numéro de chaîne à l'aide de la fonction "Move" (Déplacer), à condition que l'option "Automatic Numbering" (Numérotation automatique) soit désélectionnée lorsque vous lancez la recherche automatique.



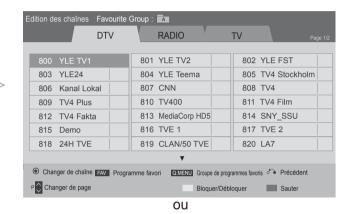





Sélectionner CONFIG.



Sélectionner Edition des chaînes.



Entrer dans le menu.



Sélectionner un programme à enregistrer ou à sauter.

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

EN MODE NUMERIQUE (DTV)/RADIO

■ Sauter un numéro de chaîne



Sélectionner un numéro de chaîne à sauter.



Change la couleur du numéro de chaîne à bleu.



Annuler le numéro de chaîne sauté.

- Lorsqu'un numéro de chaîne est sauté, cela veut dire que vous ne pourrez pas le sélectionner en utilisant la touche P ^ v pendant le fonctionnement normal du télévis \(\mu \cdots \). Par ailleurs, ce numéro de chaîne s'affiche en bleu.
- Si vous voulez sélectionner un numéro de chaîne sauté, saisissez directement le numéro en utilisant les touches NUMÉROTÉES ou sélectionnez-le dans le menu "Édition des chaînes" ou EPG

■ Verrouillage d'un numéro de chaîne



Sélectionnez un numéro de chaîne à verrouiller.



Change la couleur du numéro de chaîne en jaune.



Annuler le numéro de chaîne sauté.

 Vous pouvez l'enregistrer avec le programme Lock, même si Lock System est désactivé.

EN MODE TV

Cette fonction vous permet de supprimer ou de sauter les chaînes mémorisées. Vous pouvez également déplacer certains canaux et utiliser d'autres numéros de chaîne.

■ Supprimer une chaîne



Sélectionner un numéro de chaîne à supprimer



Change la couleur du numéro de chaîne à rouge.

 Le programme sélection né est supprimé et tous les programmes suivants sont avancés d'un rang dans la programmation.

■ Déplacer une chaîne



Sélectionner un numéro de chaîne à déplacer.





Change la couleur du numéro de chaîne à vert.



Annuler le numéro de chaîne sauté.

■ Sauter une chaîne



Sélectionner un numéro de chaîne à sauter.



Change la couleur du numéro de chaîne à bleu.



Annuler le numéro de chaîne sauté.

- Lorsqu'un numéro de chaîne est sauté, cela veut dire que vous ne pourrez pas le sélectionner en utilisant la touche P ^ v pendant le fonctionnement normal du téléviseur. Par ailleurs, ce numéro de chaîne s'affiche en bleu.
- Si vous voulez sélectionner un numéro de chaîne sauté, saisissez directement le numéro en utilisant les touches NUMÉROTÉES ou sélectionnez-le dans le menu "Édition des chaînes" ou EPG

■ Recherche automatique



Lancer la recherche automatique.

 Une fois la recherche automatique activée, vous ne pouvez plus modifier les chaînes.

■ Verrouillage d'un numéro de chaîne



Sélectionnez un numéro de chaîne à verrouiller.



Change la couleur du numéro de chaîne en jaune.



Annuler le numéro de chaîne sauté.

 Vous pouvez l'enregistrer avec le programme Lock, même si Lock System est désactivé.

■ Sélection de la chaîne préférée

La fonctionnalité Chaînes préférées est un moyen pratique d'avoir une vue rapide des chaînes de votre choix sans avoir à attendre que le téléviseur parcourt toutes les chaînes intermédiaires.



Sélectionnez la chaîne désirée.



Ajoutez la chaîne correspondante à la liste des chaînes préférées du groupe de chaînes préférées actuel.



Annuler le numéro de chaîne sauté.

■ Sélection du groupe de chaînes préférées



Sélectionnez la chaîne désirée.



Affiche une fenêtre contextuelle permettant de changer de groupe de chaînes préférées.



Sélectionnez un groupe de chaînes préférées.

INFOS CI [COMMON INTERFACE] (INTERFACE COMMUNE))

Cette fonction vous permet de regarder des chaînes cryptées (chaînes payantes). Si vous retirez le module CI, vous ne pouvez plus regarder les chaînes cryptées. Lorsque vous insérez le module dans le logement CI, vous accédez au menu du module. Pour acheter un module et une carte intelligente, contactez votre revendeur. Évitez d'insérez et de retirer le module CI du téléviseur trop fréquemment. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement.

Lorsque le téléviseur se met sous tension après l'insertion du module CI, il est possible qu'aucun son ne soit émis.


Cette fonction peut être incompatible avec le module CI et la carte intelligente.

Il est possible que les fonctions CI ne soient pas disponibles, selon les normes de diffusion du pays.

Si vous utilisez un module d'accès conditionnel CAM, veuillez vous assurer qu'il satisfait parfaitement aux exigences des interfaces communes DVB-CI ou CI plus.





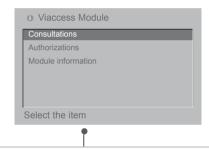

- Cet OSD n'est donné qu'à titre indicatif et les options de menu et le format de l'écran varient selon le prestataire de services de chaînes cryptées.
- Vous pouvez changer l'écran du menu CI (interface commune). Pour cela, consultez votre revendeur.



Sélectionner CONFIG.



Sélectionner Informations CI.



Sélectionner l'élément souhaité : informations sur le module, informations sur la carte intelligente, langue, téléchargement de logiciel, etc.




Enregistrer.

 Appuyez sur le bouton BACK/EXIT pour retourner sur l'écran du menu précédent.


MISE À JOUR LOGICIELLE

Une mise à jour logicielle signifie que le logiciel peut être téléchargé à l'aide du système de diffusion terrestre numérique.

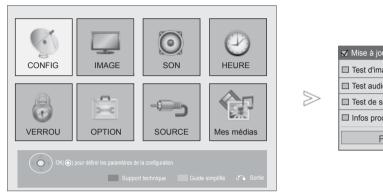



 \gg

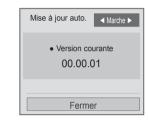



ROUGE Sélectionnez Support technique.



Sélectionner Mise à jour auto..



Sélectionner Marche ou Arrêt.

 Si vous sélectionnez Marche, un message de confirmation s'affiche pour vous notifier qu'un nouveau logiciel a été détecté.




Enregistrer.


- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

■ Lors du réglage de l'option "Mise à jour Auto."

De temps à autres, des informations sur la mise à jour du logiciel s'affichent dans le menu suivant sur l'écran du téléviseur.



Mise à jour simple : pour des flux de mises à jour courants



Le téléchargement débute lorsque vous sélectionnez "Oui". Pendant ce temps, aucune fenêtre contextuelle de progression ne s'affiche. Vous pouvez contrôler l'état de progression du téléchargement dans le menu Software Update.



Une fenêtre semblable à celle ci-dessous apparaît lorsque le téléchargement se termine.

Le téléviseur émarre lorsque vous sélectionnez "Oui".



Mise à jour programmée : pour des flux de mises à jour programmés


Lorsque l'option Mise à jour auto. est réglée sur "Arrêt", le message pour la modifier sur "Marche" s'affiche.


- Lors de la mise à jour du logiciel, notez les points suivants :
- L'alimentation du téléviseur ne doit pas être coupée.
- · L'antenne ne doit pas être déconnectée.
- Après Software Update, vous pouvez confirmer la version du logiciel mis à jour dans le menu Software Update.
- Le téléchargement du logiciel pouvant nécessiter plusieurs heures, veillez à ce que l'alimentation reste active pendant le téléchargement.
- Le logiciel est téléchargé uniquement en mode Standby (veille) ou en mode « MUX with Software Update Service », et s'arrête lorsque le cordon d'alimentation est débranché ou en cas de visualisation du mode « MUX without Software Update Service. »
- Lorsque vous retournez au mode Standby ou au mode « MUX with Software Update Service », le téléchargement du logiciel reprend là où il s'est arrêté.

PICTURE/SOUND TEST

Il s'agit d'une fonction de support client qui peut exécuter des tests d'images et de son.









ROUGE Sélectionnez Support technique.



Sélectionnez Test d'image ou Test audio.



Choisissez Oui ou Non.

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.


DIAGNOSTICS

Cette fonction vous permet d'afficher le constructeur, le modèle/référence, le numéro de série et la version du logiciel.

Les informations et la puissance du signal du multiplexeur syntonisé sont affichées.

Les informations sur le signal et le nom du multiplexeur sélectionné sont affichés.

(MUX* : répertoire supérieur de canaux en diffusion numérique (un seul MUX contient de multiples canaux.))

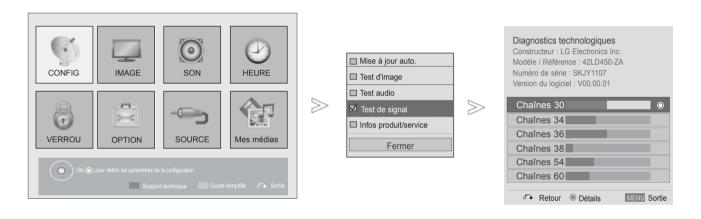



Sélectionnez Support technique.



Sélectionnez Test de signal.



Afficher le constructeur, le modèle/référence, le numéro de série et la version du logiciel.



Afficher les informations sur le canal.

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

PRODUCT/SERVICE INFORMATION

Il s'agit d'une fonction de support client qui permet de voir des informations sur le produit/service ainsi que des informations du centre d'entretien client.





ROUGE Sélectionnez Support technique.



Sélectionnez Infos produit/service.




Affiche le modèle/type, la version du logiciel, le numéro de série, le centre de service au client et la page d'accueil.

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

MANUEL SIMPLIFIÉ

Vous pouvez accéder facilement aux informations de votre téléviseur en consultant un manuel simplifié sur l'écran.

Pendant l'utilisation de cette option, le son sera mis en sourdine.

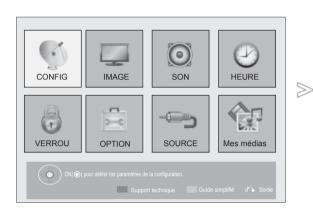

 L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.





Sélectionnez Guide simplifié.

- ROUGE : aller à la page d'index.
- BLEU : lire le Manuel simplifié automatiquement ou manuellement.




Sélectionnez la partie du manuel que vous voulez voir.

 Appuyez sur le bouton EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.

SÉLECTION DE LA LISTE DES CHAÎNES

Vous pouvez vérifier les chaînes enregistrées en mémoire en affichant la liste des chaînes.





■ Affichage de la liste des chaînes



Afficher la Liste des chaînes.

- Certains numéros de chaîne peuvent apparaître en bleu. Il s'agit des chaînes que vous avez sautées lors de la recherche automatique ou dans le mode Édition des chaînes.
- Certaines chaînes sont associées à un numéro de canal dans la liste des chaînes ; cela signifie qu'aucun nom de chaîne ne leur est attribué.



Active la fonction édition de programme.

■ Sélection d'une chaîne dans la liste



Sélectionner une chaîne.



Aller sur le numéro de chaîne sélectionné.



Le mode basculera entre TV, DTV et Radio à partir de la chaîne présentement sélectionnée.

■ Pour faire défiler la liste des chaînes




Faire défiler les chaînes.



Revenir à l'affichage normal de la télévision.

■ Affichage de la liste des chaînes préférées.

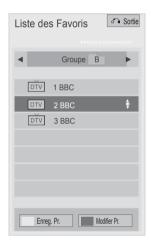



Affiche la liste Chaînes préférées.



Active la fonction édition de programme.



Le chaîne actuelle est enregistrée/annulée comme chaîne préférée sur le groupe actuellement sélectionné.




Le groupe préféré est changé.

LISTE DES ENTRÉES

HDMI et AV1 (péritel) peuvent être reconnus au moyen d'une broche de détection et donc activé lorsqu'un périphérique externe approuve la tension.

En utilisant la touche **TV/RAD**, vous pouvez passer d'une entrée externe à une entrée RF et à la dernière chaîne visionnée en mode DTV/RADIO/TV.

■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

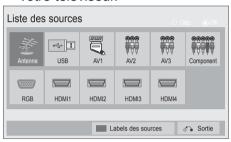



Sélectionner la source d'entrée.

- Antenne ou Câble : à sélectionner pour regarder la télévision/télévision numérique/RADIO.
- **USB** : Sélectionnez-le si l'utilisation USB dépend du connecteur.
- AV : à sélectionner pour regarder une cassette vidéo ou utiliser un appareil externe.
- Composant : à sélectionner pour utiliser un lecteur DVD ou un décodeur numérique, en fonction du connecteur.
- **RGB** (**RVB**): à sélectionner pour utiliser un ordinateur, en fonction du connecteur.
- HDMI: à sélectionner pour utiliser un lecteur DVD, un ordinateur ou un décodeur numérique, en fonction du connecteur.

LIBELLÉ DES ENTRÉES

Sélectionne un libellé pour chaque source d'entrée.

 L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.







BLEUE) Sélectionner Labels des sources.



Sélectionner la source.



Sélectionner le libellé.

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

SERVICE DE DONNEES


(Ce menu est disponible en Irlande uniquement.)


Cette fonction permet à l'utilisateur de choisir entre **MHEG(télétexte numérique)** et **Teletext** si les deux sont disponibles en même temps.

Si un seul des deux est disponible, MHEG ou Teletext est activé quelle que soit l'option sélectionnée.





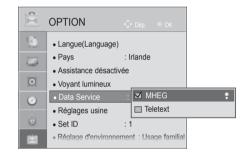

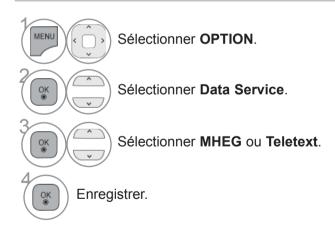

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

SIMPLINK

Cette fonction n'est disponible qu'avec les appareils comportant le logo SIMPLINK. Vérifiez l'existence de celui-ci.

Ce téléviseur peut ne pas fonctionner correctement s'il est utilisé avec d'autres appareils présentant la fonction HDMI-CEC.

Cette fonction vous permet de contrôler et de lire d'autres appareils audiovisuels raccordés au téléviseur avec un câble HDMI, sans utiliser d'autres câbles et sans effectuer de réglages supplémentaires.

Si vous ne souhaitez pas afficher le menu SIMPLINK, sélectionnez ARRÊT.

En sortie externe sans fil, la fonction SIMPLINK n'est pas prise en charge.





Affichage de SIMPLINK.



Sélectionner Marche ou Arrêt.




Enregistrer.

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

Raccordement du système de home cinéma compatible SIMPLINK.

- Raccordez la borne d'entrée HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2 (Sauf 19/22LD3***), HDMI IN 3 (Sauf 19/22/26/32LD3***, 32/37/42/47LD4***, 19/22LE3***, 22LE5***) ou HDMI IN 4 (32LE3***, 32/42/47LE4***, 32/37/42/47/55LE5*** uniquement) situées à l'arrière du téléviseur à la borne de sortie HDMI du système de home cinéma en utilisant un câble HDMI.
- Raccordez la borne de sortie DIGITAL AUDIO située à l'arrière du téléviseur et la borne d'entrée DIGITAL AUDIO du home cinéma en utilisant un câble optique.
- Sélectionnez Home Theater (Home cinéma) dans le menu Speaker (Enceinte) en appuyant sur la touche **SIMPLINK**.
- Quand vous sélectionnez ou utilisez un appareil multimédia disposant de la fonction home cinéma, le haut-parleur passe automatiquement sur le haut-parleur home cinéma.

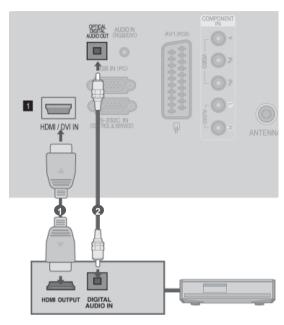

Home cinéma

REMARQUE

- ► Reliez la borne HDMI/DVI IN ou HDMI IN du téléviseur à la borne (borne HDMI) du périphérique SIMPLINK à l'aide du câble HDMI.
- ▶ Lorsque vous changez la source d'entrée à l'aide de la touche INPUT de la télécommande, vous pouvez interrompre le fonctionnement d'un appareil contrôlé par SIMPLINK.

SIMPLINK Functions

Lecture du disque

Commandez les appareils audiovisuels raccordés en utilisant les touches $\land \lor < \gt$, OK, \blacktriangleright , \blacksquare , II, \blacktriangleleft et \blacktriangleright \blacktriangleright .

Lecture directe

Après avoir raccordé des appareils audiovisuels au téléviseur, vous pouvez directement contrôler les appareils et lire tous les supports pris en charge sans réglage supplémentaire.

Sélection de l'appareil audiovisuel

Cette fonction vous permet de sélectionner et d'utiliser un des appareils audiovisuels raccordés au téléviseur.

Mise hors tension de tous les appareils

Lorsque vous éteignez le téléviseur, tous les appareils raccordés se mettent hors tension.

Changement de la sortie audio

Cette fonction vous permet de changer facilement la sortie audio.

Synchronisation de l'alimentation activée

Lorsque l'appareil avec fonction Simplink raccordé à la borne HDMI commence la lecture, le téléviseur s'allume automatiquement.


* Si un appareil raccordé au téléviseur à l'aide du câble HDMI ne prend pas en charge la fonction SIMPLINK, cette fonction n'est pas disponible.

Remarque : pour utiliser SIMPLINK, vous avez besoin d'un câble HDMI à grande vitesse avec la fonction *CEC. (*CEC : commande de l'électronique grand public).

MENU SIMPLINK

Appuyez sur la touche $\land \lor < \gt$, puis sur la touche OK pour sélectionner la source SIMPLINK de votre choix.

- Visionnage du téléviseur (TV): revient à la chaîne précédente indépendamment du mode actuel.
- 2 Lecture disque (DISC) : sélectionne et lit les disques insérés.
 - Lorsque de multiples disques sont disponibles, le type d'appareil associé aux disques s'affiche en bas de l'écran.
- **3 Fonction magnétoscope (VCR)**: utilise et contrôle le magnétoscope raccordé.
- 4 Lecture d'enregistrements du disque dur (HDD Recorder): lit et contrôle les enregistrements stockés sur le disque dur.
- Sortie audio au système de home cinéma/ Sortie audio au téléviseur (Speaker): sélectionnez Home theater (Home cinéma) ou TV Speaker (Haut-parleur TV) pour la sortie audio.

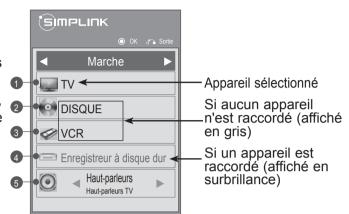

- Home cinéma : un seul système pris en charge à la fois.
- Lecteur/enregistreur DVD: Un maximum de un (19/22LD3*** uniquement), two (26/32LD3***, 32/37/42/47LD4***, 19/22LE3***, 22LE5*** uniquement), trois (32/42/46/52/60LD5***, 26LE3***, 26LE5*** uniquement), quatre (32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5*** uniquement) pris en charge en même temps.
- Magnétoscope VHS : un seul système pris en charge à la fois.

MODE AV

Vous pouvez obtenir une image et un son de meilleure qualité lorsque vous raccordez des appareils audiovisuels à l'entrée externe.

Arrêt Désactive AV MODE (MODE AV).

Cinéma Optimise la vidéo et le son pour regarder des films.

Sport Optimise la vidéo et le son pour regarder des événements sportifs.

Jeux Optimise la vidéo et le son pour jouer à des jeux vidéo.





Appuyer plusieurs fois sur la touche **AV MODE** pour sélectionner la source souhaitée.



- Si vous choisissez le mode Cinéma en mode AV, celui-ci sera sélectionné à la fois pour l'option Préréglages d'image du menu IMAGE et l'option Préréglages du son du menu SON.
- Si vous réglez le **mode AV** sur **Arrêt**, l'image et la photo que vous avez initialement définies seront sélectionnées.
- Lorsque vous jouez à un jeu vidéo en utilisant une PlayStation ou une Xbox, il est recommandé d'utiliser le mode **Jeux**.
- En mode Jeux, les fonctions liées à la qualité de l'image sont optimisées pour les **jeux**.

RÉINITIALISATION(RETOUR AUX RÉGLAGES D'USINE)

Cette fonction initialise tous les réglages, sauf les réglages **Jour** et **Muit** du mode Picture (Image) qui ne peuvent pas être initialisés.


Il est utile d'initialiser le produit lorsque vous déménagez dans une autre ville ou un autre pays.

À la fin du réglage usine, vous devez recommencer la configuration d'installation.

Lorsque l'option Système de verrou est réglée sur **"Marche"**, le message de saisie du mot de passe s'affiche.





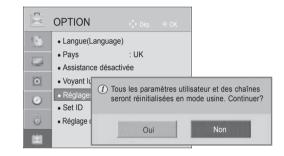



 Si l'option Système de verrou est réglée sur "Marche" mais que vous avez oublié votre mot de passe, tapez '0', '3', '2', '5' sur la télécommande.

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.


POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB

RACCORDEMENT D'UN PÉRIPHÉRIQUE USB

Lorsque vous raccordez un périphérique USB, ce menu contextuel s'affiche automatiquement. "POP UP MENU" ne sera pas affiché alors que l'OSD incluant Menu, EPG ou Schedule list est activé. Lorsque le menu contextuel s'affiche, vous pouvez sélectionner l'option Liste de musique, Liste de photos ou Liste de films dans le menu Mes médias.

Dans un périphérique USB, vous ne pouvez pas ajouter un nouveau dossier ou effacer un dossier existant.

1 Raccordez le périphérique USB à la prise d'entrée **USB IN** du téléviseur.

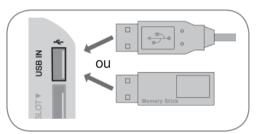

Sélectionner Vidéo (Uniquement 19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***, 32/42/46/52/60LD56**, 32/37/42/47LD46**, 32/42/46/52/60LD555, 32/3742/47LD455, 19/22/26/32LD355, 19/22/26/32LD356, 19/22/26/32LD345, 19/22/26/32LD346 32/37/42/47LD425, 32/37/42/47LD426, 26/32LD335, 26/32LD336, Photo ou Musique.



 Si le menu contextuel ne s'affiche pas, vous pouvez sélectionner Music List (Liste musicale), Photo List (Album photo) ou Movie List (Liste de films) dans le menu USB.

Retrait du périphérique USB

Sélectionnez le menu **Appareil USB** avant de retirer le périphérique USB.



Sélectionner **Appareil USB**.



Sélectionner **Ejecter**.



Précautions lors de l'utilisation d'un périphérique USB

- ▶ Seuls les périphériques de stockage USB sont reconnaissables.
- ▶ Si le périphérique de stockage USB est raccordé au moyen d'un concentrateur USB, le périphérique ne sera pas reconnu.
- ▶ Il est possible qu'un périphérique de stockage USB utilisant un logiciel de reconnaissance automatique ne soit pas reconnu.
- ▶ Il est possible qu'un périphérique de stockage USB utilisant son propre pilote ne soit pas reconnu.
- ▶ La vitesse de reconnaissance d'un périphérique de stockage USB dépend de chaque périphérique.
- ▶ Ne mettez pas le téléviseur hors tension et ne débranchez pas le périphérique USB pendant que celuici est en marche. Si un tel périphérique est brusquement débranché, les fichiers stockés ou le périphérique de stockage USB peuvent être endommagés.
- ▶ Ne raccordez pas à l'ordinateur un périphérique de stockage USB qui a été manoeuvré artificiellement. Ce périphérique pourrait nuire au fonctionnement du produit ou ne pas démarrer. Pensez à toujours utiliser un périphérique de stockage USB comportant des fichiers audio, des fichiers d'images ou des fichiers de film normaux.
- ▶ Utilisez uniquement un périphérique de stockage USB formaté selon le système de fichiers FAT32 ou le système de fichier
- ▶ NTFS fourni avec le système d'exploitation Windows. Il est possible qu'un périphérique de stockage formaté selon un programme différent et non compatible avec Windows ne soit pas reconnu.
- ▶ Raccordez une alimentation à un périphérique de stockage USB (plus de 0,5 A) nécessitant une alimentation externe. Sinon, le périphérique peut ne pas être reconnu.
- ▶ Raccordez un périphérique de stockage USB avec le câble fourni par le fabricant du périphérique.
- ▶ Il est possible que certains périphériques de stockage USB ne soient pas compatibles ou qu'ils fonctionnent lentement.
- ► La méthode d'alignement des fichiers pour un périphérique de stockage USB est similaire à Windows XP et le nom de fichier peut reconnaître jusqu'à 100 caractères français.
- ➤ Sauvegardez les fichiers importants car les données stockées dans un périphérique mémoire USB peuvent être endommagées.
- ▶ Nous ne sommes pas responsable des pertes de données.
- ▶ Si le disque dur (HDD) USB ne possède pas de source d'alimentation externe, le périphérique USB peut ne pas être détecté. Veillez à brancher une source d'alimentation externe.
- Utilisez un adaptateur d'alimentation pour une source d'alimentation externe. Nous ne garantissons pas un câble USB pour une source d'alimentation externe.
- ▶ Si votre périphérique de mémoire USB possède plusieurs partitions ou si vous utilisez un lecteur USB multi-carte, vous pouvez utiliser jusqu'à 4 partitions ou périphérique de mémoire USB.
- ▶ Si un périphérique mémoire USB est raccordé à un lecteur multi-carte, ses données de volume peuvent ne pas être détectées.
- ▶ Si le périphérique de mémoire USB ne fonctionne pas correctement, débranchez-le et rebranchez-le.
- ▶ La vitesse de détection d'un périphérique de mémoire USB diffère d'un périphérique à l'autre.
- ▶ Si le périphérique USB est connecté en mode veille, un disque dur spécifique est automatiquement chargé lorsque le téléviseur est mis sous tension.
- ▶ La capacité recommandée est de 1 To ou moins pour un disque dur externe USB et de 32 Go ou moins pour une clé USB.
- ▶ Tout périphérique dont la capacité est supérieure à la capacité recommandée risque de ne pas fonctionner correctement.
- ▶ Si un disque dur externe USB avec une fonction d'économie d'énergie ne fonctionne pas, éteignez le disque dur et rallumez-le à nouveau pour le faire fonctionner correctement.
- ▶ Les périphériques de stockage USB antérieurs à la norme USB 2.0 sont également pris en charge. Mais ils peuvent ne pas fonctionner correctement dans la liste de film.
- ▶ 999 dossiers ou fichiers au maximum peuvent être reconnus sous un dossier.

POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB

MOVIE LIST (LISTE DE FILMS) (19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***, 32/42/46/52/60LD56**, 32/37/42/47LD46**, 32/42/46/52/60LD555, 32/3742/47LD455, 19/22/26/32LD355, 19/22/26/32LD356, 19/22/26/32LD345, 19/22/26/32LD346 32/37/42/47LD425, 32/37/42/47LD426, 26/32LD335, 26/32LD336) uniquement)

Vous pouvez lire des fichiers de film du périphérique de stockage USB.

La liste de films est activée une fois que le périphérique USB est détecté. Elle est utilisée lors de la lecture de films sur le téléviseur.

Elle affiche les films dans le dossier USB et prend en charge la lecture.

Elle permet de lire tous les films dans le dossier et les fichiers souhaités par l'utilisateur.

La liste des films affiche les informations des dossiers et le fichier de film.

L'affichage à l'écran peut être différent de celui de votre téléviseur.

Film(*.mpg/*.mpeg/*dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.dvix/*.avi/*.asf/*.wmv/*.flv/*.avi(motion-jpeg)/*.

mp4(motion-jpeg)/*.mkv(motion-jpeg))fichier de support

Format vidéo: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2,

Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263

Format audio: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA

Débit binaire : entre 32 Kbit/s et 320 Kbit/s (MP3)

Format de sous-titre externe: *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)

Format de sous-titre interne : uniquement, XSUB (il s'agit du format de sous-titre utilisé dans les fichier DivX6)


- · Il est possible que certains sous-titres créés par l'utilisateur ne s'affichent pas correctement.
- · Quelques caractères spéciaux ne sont pas pris en charge dans les sous-titres.
- Les étiquettes HTML ne sont pas prises en charge dans les sous-titres.
- · Les sous-titres dans les langues autres que les langues prise en charge ne sont pas disponibles.
- · L'écran peut subir des perturbations temporaires (image figée, lecture accélérée, etc.) lorsque la langue audio est modifiée.
- · La lecture d'un fichier de film endommagé peut ne pas se dérouler correctement et certaines fonctions du lecteur peuvent ne pas être utilisables.
- · La lecture de fichiers de film produits avec certains encodages peut ne pas s'effectuer correctement.
- · Si les structures vidéo et audio du fichier enregistré ne sont pas entrelacées, seule la vidéo ou seul le son sera retransmis.
- Les vidéos HD ayant une résolution maximale de 1 920 x 1 080 à 25/30p ou 1 280 x 720 à 50/60p sont prises en charge, selon la trame.
- Il est possible que les vidéos ayant une résolution supérieure à 1 920 x 1 080 à 25/30p ou 1 280 x 720 à 50/60p ne s'affichent pas correctement, selon la trame.
- · La lecture de fichiers de film dont les types et formats diffèrent de ceux spécifiés peut ne pas fonctionner correcte-
- · Le débit binaire d'un fichier de film lisible est 20 Mbit/s. (uniquement, Motion JPEG : 10 Mbps)
- Nous ne garantissons pas une lecture lissée de profils codés au niveau 4.1 ou supérieur dans la norme de codage H.264/AVC.
- · Le codec audio DTS n'est pas reconnu.
- Un fichier de film dont la taille est supérieure à 30 Go est pas pris en charge en lecture.
- · Le fichier vidéo DivX et le fichier des sous-titres doivent être situés dans le même dossier.
- Le nom d'un fichier vidéo et le nom du fichier de sous-titrage doivent être identiques pour qu'ils puissent être lus.
- · Lire une vidéo par via une connexion USB qui ne prenne pas en charge la haute vitesse peut ne pas fonctionner correctement.
- Les fichiers encodés avec la technique GMC (compensation globale de mouvements) risquent de ne pas être lus.
- · Lorsque vous regardez un film en utilisant la fonction Liste de films, vous pouvez régler l'image à l'aide des touches Energy Saving et AV Mode de la télécommande. Le réglage par l'utilisateur n'est pas disponible pour chaque mode image.

Fichier Nom d'extension	Décodeur vidéo	Codec audio	Résolution maximum
mpg, mpeg	MPEG1, MPEG2	MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM	1920x1080@30p
dat	MPEG1	MP2	
ts,trp,tp	MPEG2, H.264, AVS, VC1	MP2,MP3,Dolby Digital,	
		AAC,HE-AAC	
vob	MPEG1, 2	MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM	
mp4, mov	MPEG4,DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2H.264	AAC,HE-AAC,MP3	
mkv	H.264, MPEG-1,2,4	MP2,MP3,Dolby Digital,AAC HE-AAC,LPCM	(uniquement, Motion JPEG
divx, avi	MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4. DivX 5, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2H.264	MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM, ADPCM,AAC,HE-AAC	640x480@30p)
Motion JPEG (avi, mp4, mkv)	JPEG	LPCM, ADPCM	
asf, wmv	VC1	WMA	
flv	Sorenson H.263, H264	MP3, AAC]

POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB

Composantes de l'écran

Vous pouvez également réglez l'USB dans le menu SOURCE.

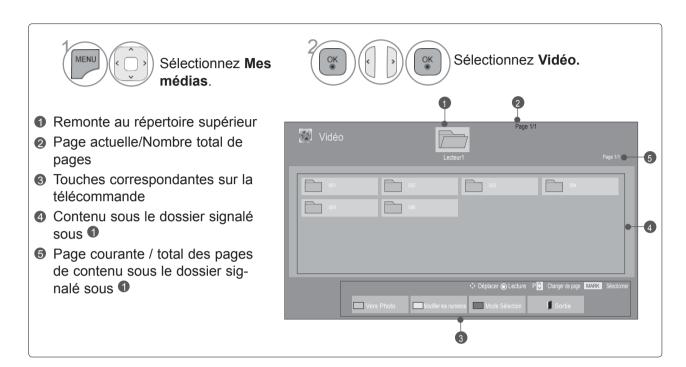

 Certains fichiers peuvent n'afficher leur image d'aperçu qu'en icône.



 L'image d'aperçu des fichiers non reconnus ne peut être affichée qu'en icône.




 Les fichiers non standard sont affichés sous forme d'images binaires.




Sélection du film

■ Lors de la lecture de fichiers contenant un film

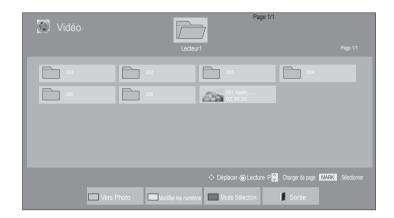



Sélectionner le dossier ou le lecteur cible.





Sélectionnez les titres de film de votre choix.




Les fichiers de film sont lus.


Utilisation de la télécommande

VERTE	Appuyez plusieurs fois sur la touche de couleur VERTE pour alterner entre Photo et Musique .
JAUNE	Une méthode pour visionner 5 grandes miniatures ou une liste simple.
BLEUE	Conversion en Mode Sélection.
EXIT	Revenez au visionnage normal de la télévision.
>	Appuyez sur le bouton PLAY(▶) pour revenir au mode normal de lecture.

POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB

■ Lors de la lecture des fichiers de film sélectionnés

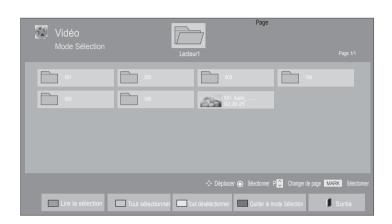





Sélectionnez les titres de film de votre choix.



Conversion en Mode Sélection.



Sélectionnez le fichier vidéo souhaité.



ROUGE Le fichier vidéo sélectionné est lu.

• Si un ou plusieurs fichiers de film sont marqués, les titres de films marqués seront lus en séquence.

REMARQUE

▶ Dans le cas d'un fichier non compatible, un message indiquant que le fichier n'est pas pris en charge s'affiche.

Utilisation de la télécommande

ROUGE	Lisez le fichier vidéo sélectionné. Lorsque la lecture d'un fichier vidéo est terminée, le fichier sélectionné suivant est lu automatiquement.
VERTE	Sélectionnez tous les fichiers vidéo à l'écran.
JAUNE	Désélectionnez tous les fichiers vidéo sélectionnés.
BLEUE	Quittez l'option Mode Sélection.
EXIT	Revenez au visionnage normal de la télévision.

• REMARQUE

- ▶ Si vous choisissez "Oui" dans le menu à l'écran, lorsque vous lirez un fichier vidéo dont la lecture a été interrompue, celle-ci reprendra là où elle s'était arrêtée.
- ➤ Si des fichiers de séries continues existent dans le dossier, le fichier suivant sera lu automatiquement. En revanche, ce ne sera pas le cas si la fonction **Répéter** de l'option Liste de films est réglée sur **Marche** (voir page 62) ou sur Lecture de la sélection.

POUR UTILISER UN PÉRIPHÉRIQUE USB

Utilisation de la fonction Movie List (Liste de films), lecture







Sélectionnez **Définir les options de lecture** vidéo., **Définir les options vidéo.** ou **Définir les options audio.**.


REMARQUE

- ▶ La modification des valeurs des options dans Vidéo n'affecte pas Photo ni Musique.
- ▶ Les valeurs d'option modifiées dans **Photo** List et **Musique** sont également modifiées dans **Photo** et **Musique** sauf pour **Vidéo**.
- ▶ Lors d'une relecture d'un fichier vidéo après un arrêt, cette lecture peut se faire à partir de l'endroit où celleci s'était arrêtée.

Utilisation de la télécommande

•	Arrêtez la lecture du fichier vidéo.
>	Appuyez sur le bouton PLAY(▶) pour revenir au mode normal de lecture.
II	Lors de la lecture, appuyez sur le bouton Pause (II) . ■ Le téléviseur effectue un arrêt sur image. ■ Si, 10 minutes après avoir suspendu la lecture, vous n'avez appuyé sur aucune touche de la télécommande, le téléviseur reprend la lecture normale. ■ Appuyez sur le bouton Pause (II) et utilisez le bouton FF(▶▶) pour avancer au ralenti.
44 / >>	Lors de la lecture, appuyez à plusieurs reprise sur le bouton $\mathbf{REW}(\blacktriangleleft)$ pour retourner en arrière de plus en plus rapidement $\blacktriangleleft (x2) -> \blacktriangleleft \blacktriangleleft (x4) -> \blacktriangleleft \blacktriangleleft (x8) -> \blacktriangleleft \blacktriangleleft (x16) -> \blacktriangleleft \blacktriangleleft (x32)$. appuyez à plusieurs reprise sur le bouton $\mathbf{FF}(\blacktriangleright \blacktriangleright)$ pour avancer de plus en plus rapidement $\blacktriangleright \blacktriangleright (x2) -> \blacktriangleright \blacktriangleright \blacktriangleright (x4) -> \blacktriangleright \blacktriangleright \blacktriangleright \blacktriangleright (x16) -> \blacktriangleright \blacktriangleright \blacktriangleright \blacktriangleright (x32)$. \blacksquare En appuyant plusieurs fois sur ces boutons, vous augmentez la vitesse d'avance/
MENU OU QMENU	de retour rapidé. Accédez au menu Option .
BACK	Masquez le menu en mode plein écran. ■ Pour afficher de nouveau le menu en mode plein écran, appuyez sur la touche OK .
EXIT 1	Revenez au visionnage normal de la télévision.
<>	■ En appuyant sur le bouton 〈 or 〉 en cours de lecture, un curseur indiquant la position apparaît à l'écran.
ENERGY SAVING	Appuyez sur le bouton ENERGY SAVING à plusieurs reprises pour augmenter la luminosité de votre écran. (Voir la page 95)
AV MODE	Appuyez sur le bouton AV MODE à plusieurs reprises pour sélectionner la source désirée. (Voir la page 50)

■ Lorsque vous sélectionnez Définir les options de lecture vidéo.,

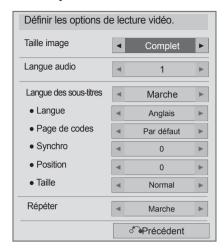



Sélectionnez Taille image, Langue audio, Langue des sous-titres ou Répéter.



Effectuer les réglages adéquats.


Langue du sous- titre	Langue de support
Latin1	Anglais, espagnol, français, allemand, italien, suédois, finnois, hollandais, portugais, danois, roumain, norvégien, albanais, Gaélique, gallois, irlandais, catalan, valencien
Latin2	bosnien, polonais, croate, Tchèque, slovaque, slovène, serbe, hongrois
Latin4	Estonien, letton, lituanien
Cyrillique	Bulgare, macédonien, Russe, ukrainien, kazakh
Grec	Grec
Turque	Turque

- ➤ Taille image : Sélectionnez le format d'image de votre choix durant la lecture du film.
- ► Langue audio : Change le Groupe de langues d'audio pour la lecture d'un film. Les fichiers à piste audio unique ne peuvent pas être sélectionnés.
- ► Langue des sous-titres : Activer/désactiver les sous-titres.
- ► Langue : Activé pour un sous-titre SMI avec la possibilité de sélectionner la langue du sous-titre.
- ▶ Page de codes : Choix de la police de caractère du sous-titre. Si défini à la valeur par défaut, la police de caractère du menu général sera alors utilisée.
- ➤ Synchro: Règle le temps de synchronisation du sous-titre de -10 secs à +10 secs par pas de 0,5 secs durant la lecture d'un film.
- ➤ Position: Change l'emplacement du soustitre en haut ou en bas durant la lecture du film.
- ► Taille : sélectionnez la taille des sous-titres pendant la lecture d'un film.
- ▶ Répéter : Activez/désactivez la fonction de répétition de lecture d'un film. Si cette fonction est activée, la lecture du fichier contenu dans le dossier sera répétée. Même si la lecture répétée est arrêtée, la lecture peut effectuer si le nom de fichier est semblable au précédent fichier.

REMARQUE


- ► Seuls 10,000 blocs de synchronisation sont pris en charge dans le fichier de sous-titres.
- ► Lors de la lecture d'une vidéo, vous pouvez régler la taille de l'image en appuyant sur le bouton RATIO.

■ Lorsque vous sélectionnez Définir les options vidéo.,

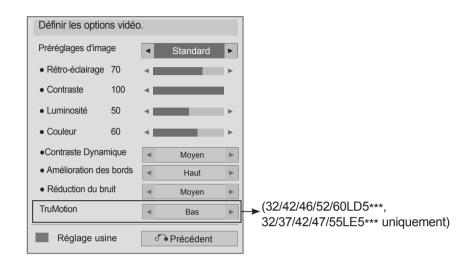




Sélectionnez **Préréglages d'image** ou **TruMotion**.



■ Lorsque vous sélectionnez Définir les options audio.,

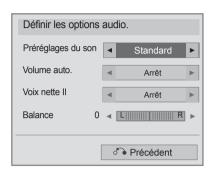



Sélectionnez **Préréglages du son, Volume auto., Voix nette II** ou **Balance**.



Effectuer les réglages adéquats. (Voir la page 107 à 111)

LISTE DES PHOTOS

Vous pouvez afficher des fichiers de photo du périphérique de stockage USB.

Les images sont des exemples pour vous assister sur le fonctionnement de la TV.

Lorsque vous regardez une photo en utilisant la fonction Album photo, vous ne pouvez pas modifier le mode image.

Compatible avec les fichiers PHOTO (*.JPG)


Base de référence : 64 x 64 à 15360 x 8640

Progressif: 64 x 64 à 1920 x 1440

- Vous ne pouvez lire que les fichiers JPEG.
- Les fichiers non acceptés apparaissent sous la forme d'une icône prédéfinie.


Composantes de l'écran

Vous pouvez également réglez l'USB dans le menu SOURCE.

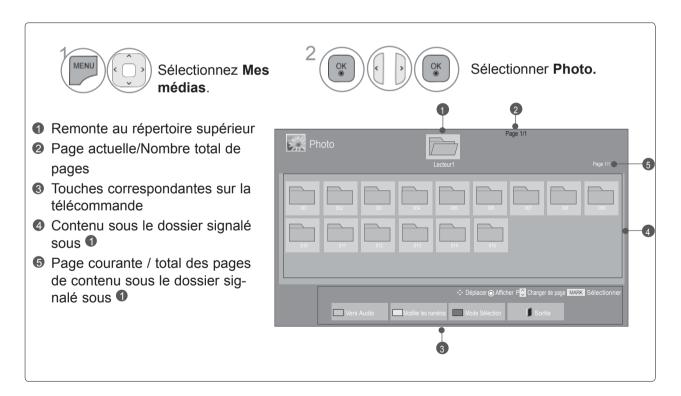

Sélection de photos

■ Lors de la lecture de fichiers contenant des photos

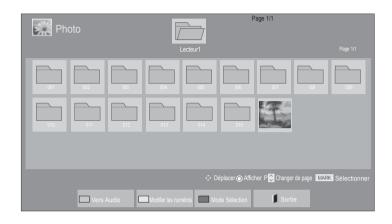



Sélectionner le dossier ou le lecteur cible.




Sélectionner les photos souhaitées.




Les fichiers de photos sont affichés Utilisez la touche P ^ y pour parcourir la page des photos.

Utilisation de la télécommande

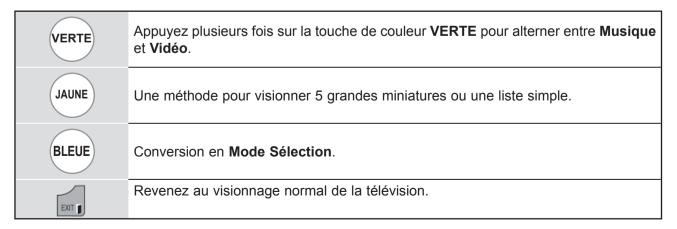

■ Lorsque des fichiers de photos sélectionnés sont affichés

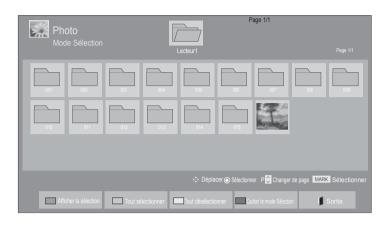





Sélectionner les photos souhaitées.



Conversion en Mode Sélection.



Sélectionnez le fichier photo souhaité.



(ROUGE) Le fichier photo sélectionné s'affiche.


- · Si ou plusieurs photos sont sélectionnées, vous pouvez voir ces photos une par une ou sous forme de diaporama.
- · Si aucune photo n'est sélectionnée, vous pouvez voir toutes les photos du dossier individuellement ou les voir sous forme d'un diaporama.

Utilisation de la télécommande

ROUGE	Affichez le fichier photo sélectionné.
VERTE	Sélectionnez tous les fichiers photo à l'écran.
JAUNE	Désélectionnez tous les fichiers photo sélectionnés.
BLEUE	Quittez l'option Mode Sélection.
EXIT	Revenez au visionnage normal de la télévision.

Visualisation des photos

Le fonctionnement détaillé est disponible sur l'écran d'affichage de la photo en plein écran.

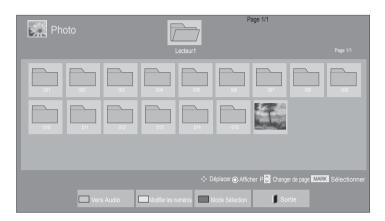





Le format d'image d'une photo peut modifier la taille de la photo affichée en plein écran.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour retourner sur l'écran du menu précédent.



Sélectionner le dossier ou le lecteur cible.



Sélectionner les photos souhaitées.



La photo sélectionnée en plein écran.

 Utilisez la touche P ^ v pour parcourir la page des photos.

- Appuyez sur le bouton EXIT pour revenir à Photo.
- Appuyez sur le bouton **BACK** pour faire disparaître Help OSD.





Sélectionnez

Diaporama, BGM,

U(Pivoter),

(ZOOM AVANT), e

Option, Masquer

ou Sortie.

- Utilisez les touches < > pour sélectionner la photo précédente ou suivante.
- Utilisez les touches < >pour sélectionner et contrôler le menu sur le plein écran.
- ▶ Diaporama : si aucune image n'est sélectionnée, toutes les photos du dossier en cours sont affichées au cours du diaporama. Si certaines photos sont sélectionnées, cellesci sont présentées sous la forme d'un diaporama.
 - Réglez le temps d'intervalle du diaporama dans **Option**.
- ▶ Musique (Musique en fond sonore) : écoutez de la musique pendant que vous visionnez les photos en plein écran.
- Définissez le périphérique Musique et l'album dans Options avant d'utiliser cette fonction.
- Vous pouvez régler Option à l'aide du bouton Q.MENU ou MENU de la télécommande.
- ▶ ७ (Pivoter): fait pivoter les photos.
- Permet de faire pivoter la photo de 90°, 180°, 270°, 360° dans le sens des aiguilles d'une montre.
- La rotation est impossible lorsque la largeur de l'image dépasse la hauteur acceptée.
- Q (ZOOM AVANT): Visualiser la photo en zoomant dessus 2 ou 4 fois
- ► e : Appuyez sur le bouton ENERGY SAVING à plusieurs reprises pour augmenter la luminosité de votre écran. (Voir la page 95)
- ▶ Option : Définit les valeurs de Vitesse du diaporama et de Musique.
- Utilisez le bouton ^ v < v > , puis le bouton OK pour définir des valeurs. Appuyez sur OK pour enregistrer les réglages.
- Vous ne pouvez pas changer l'option Dos. Musique pendant l'utilisation du périphérique Musique.
- ▶ Masquer : masque le menu en mode plein écran.
- Pour voir à nouveau le menu sur le plein écran, appuyez sur la touche **OK** pour l'afficher.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour revenir à Photo.

Utilisation de la fonction Photo List





Accédez au menu Option.




Sélectionnez **Définir les options de visualisation** des photos., **Définir les options vidéo**. ou **Définir les options audio**..

REMARQUE

- ▶ La modification des valeurs des options dans Vidéo n'affecte pas Photo ni Musique.
- ▶ Les valeurs d'option modifiées dans **Photo** List et **Musique** sont également modifiées dans **Photo** et **Musique** sauf pour **Vidéo**.

■ Lorsque vous sélectionnez Définir les options de visualisation des photos.,

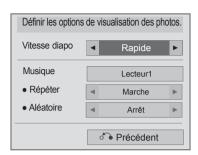




Sélectionnez Vitesse diapo ou Musique.



Effectuer les réglages adéquats.

■ Lorsque vous sélectionnez Définir les options vidéo.,

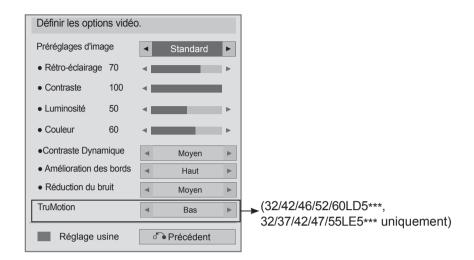



Sélectionnez Préréglages d'image ou TruMotion.



Effectuer les réglages adéquats. (Voir la page 96 à 103)

■ Lorsque vous sélectionnez Définir les options audio.,





Sélectionnez **Préréglages du son, Volume auto., Voix nette II** ou **Balance**.



Effectuer les réglages adéquats. (Voir la page 107 à 111)

LISTE DE MUSIQUE

Vous pouvez jouer des fichiers de musique du périphérique de stockage USB.

Les fichiers audio achetés (*.MP3) peuvent contenir des restrictions de droits d'auteur.

Il est possible que la lecture de ces fichiers ne soit pas prise en charge par ce modèle.

Les fichiers audio contenus sur votre périphérique USB peuvent être lus par cet appareil.

L'affichage à l'écran (OSD) peut différer de celui de votre téléviseur. Les images sont fournies à titre d'exemple pour faciliter votre utilisation du téléviseur.


Fichiers musicaux (*.MP3) pris en charge

Débit binaire entre 32 et 320 Kbit/s

- Taux d'échantillonnage MPEG1 couche 3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- Taux d'échantillonnage MPEG2 couche 3 : 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
- Taux d'échantillonnage MPEG2.5 couche 3 : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz

Composantes de l'écran


Vous pouvez également réglez l'USB dans le menu SOURCE.

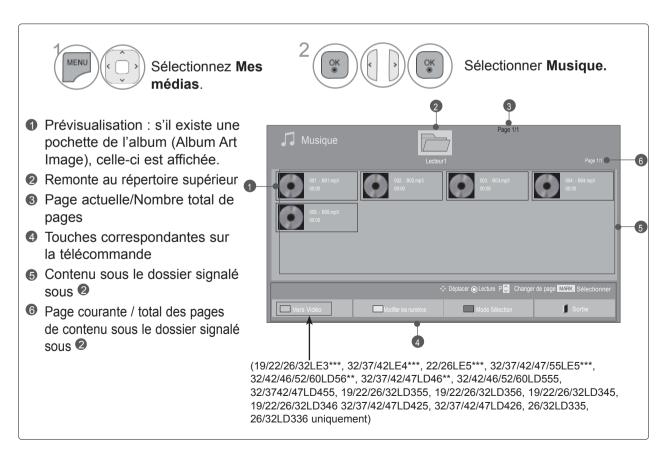

Sélection de musique



■ Lors de la lecture de fichiers contenant une musique






bas dans la page de musique. Sélectionner les musiques


Utilisez le bouton P ^ v pour naviguer de haut en

Les fichiers de musique sont lus.

Utilisation de la télécommande

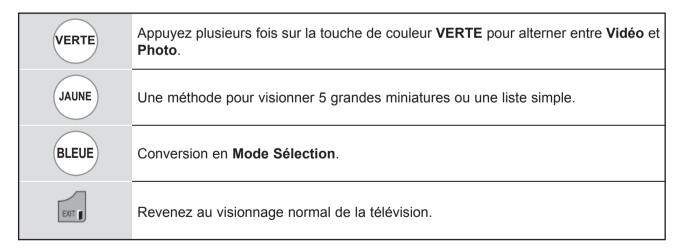

■ Lors de la lecture des fichiers de musique sélectionnés

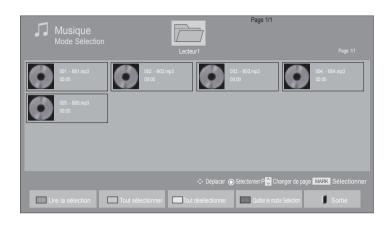



Sélectionner le dossier ou le lecteur cible.



Sélectionner les musiques souhaitées.



Conversion en **Mode Sélection**.



Sélectionnez le fichier de musique souhaité.




(ROUGE) Le fichier de musique sélectionné est lu.


- Lorsqu'un ou plusieurs fichiers audio sont sélectionnés, les titres marqués sont lus dans l'ordre. Par exemple, si vous ne voulez écouter qu'une seule chanson de manière répétée, sélectionnez-la et lancez la lecture. Si aucun titre n'est sélectionné, tous les titres du dossier seront lus à la suite.
- Pour activer une lecture aléatoire (Random), vous devez définir Option->Définir les options de lecture audio.->Aléatoire à Marche.

Utilisation de la télécommande

ROUGE	Affichez le fichier de musique sélectionné.
VERTE	Sélectionnez tous les fichiers de musique à l'écran.
JAUNE	Désélectionnez tous les fichiers de musique sélectionnés.
BLEUE	Quittez l'option Mode Sélection.
EXIT	Revenez au visionnage normal de la télévision.

Utilisation de la fonction Music List, lecture

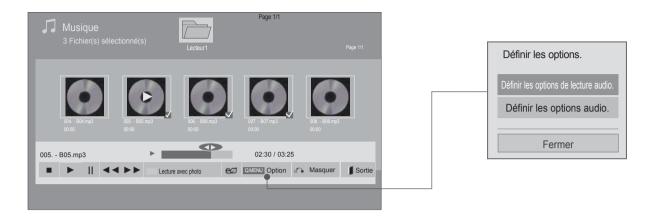



Accédez au menu Option.



Sélectionnez **Définir les options de lecture** audio. ou **Définir les options audio.**


• REMARQUE

- ▶ La modification des valeurs des options dans Vidéo n'affecte pas Photo ni Musique.
- ► Les valeurs d'option modifiées dans **Photo** List et **Musique** sont également modifiées dans **Photo** et **Musique** sauf pour **Vidéo**.

Utilisation de la télécommande

•	Arrêtez la lecture du fichier de musique.
>	Appuyez sur le bouton PLAY(▶) pour revenir au mode normal de lecture.
II	Lorsque vous appuyez sur la touche Pause(II) pendant la lecture du fichier, la lecture sera suspendue. Appuyez de nouveau sur la touche Pause(II) pour reprendre la lecture.
44 / >>	Lors de la lecture, Lorsque vous appuyez sur la touche REW(◀◀) , le fichier de musique précédent sera lu. Lorsque vous appuyez sur la touche FF(▶▶) , le fichier de musique suivant sera lu.
VERTE	Démarrez la lecture des fichiers de musique sélectionnés, puis accédez à la fonction Photo .
ENERGY EW SAVING	Appuyez sur le bouton ENERGY SAVING à plusieurs reprises pour augmenter la luminosité de votre écran. (Voir la page 95) L'option Éteint/Écran désactivé fonctionne à partir des menus Liste de films, Liste de photos et Liste de musique.
MENU OU QMENU	Accédez au menu Option .
BACK	■ Lorsque vous appuyez sur la touche Back pendant la lecture de la musique, le lecteur musical sera masqué et seule la liste de musique s'affichera.
EXIT	 Lorsque vous appuyez sur la touche Exit pendant que le lecteur musical est affiché, seule la musique sera interrompue. Le lecteur restera affiché. Lorsque vous appuyez sur la touche Exit pendant que la musique est arrêtée ou que le lecteur musical est masqué, le lecteur disparaît et vous revenez au visionnage normal de la télévision.
<>	■ Lorsque vous appuyez sur la touche 〈 ou 〉 pendant la lecture, un curseur indiquant la position peut s'afficher.

■ Lorsque vous sélectionnez Définir les options de lecture audio.,





Sélectionnez **Répéter** ou **Aléatoire**.




Effectuer les réglages adéquats.

■ Lorsque vous sélectionnez Définir les options audio.,








■ Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant un certain temps lors de la lecture, la boîte d'informations de lecture (montrée ci-dessous) s'affichera comme économiseur d'écran.

Qu'est-ce qu'un économiseur d'écran ? L'économiseur d'écran sert à éviter que des points de l'écran ne se figent lorsqu'une image reste affichée à l'écran de manière prolongée.



REMARQUE


- ▶ Les titres endommagés ou corrompus ne sont pas lus, et ils affichent 00:00 comme durée de lecture.
- ▶ Les titres téléchargés depuis un service payant avec protection des droits d'auteur ne démarrent pas, et ils affichent des informations inappropriées comme durée de lecture.
- ▶ Si vous appuyez sur la touche OK ou ■, l'économiseur d'écran s'arrête.
- Les touches de lecture (▶), pause (II), , ▶▶, ◀◀ de la télécommande sont également disponibles dans ce mode.
- Vous pouvez utiliser la touche ▶ ▶ pour sélectionner le morceau suivant et la touche ◄ ◄ pour sélectionner le morceau précédent.

CODE D'ENREGISTREMENT DIVX

(19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***, 32/42/46/52/60LD56**, 32/37/42/47LD46**, 32/42/46/52/60LD555, 32/3742/47LD455, 19/22/26/32LD355, 19/22/26/32LD356, 19/22/26/32LD345, 19/22/26/32LD346 32/37/42/47LD425, 32/37/42/47LD426, 26/32LD335, 26/32LD336 uniquement)

Confirmez le numéro du code d'enregistrement DivX du téléviseur. En utilisant le numéro d'enregistrement, il est possible de louer ou d'acheter des films sur le site www.divx.com/vod. Il est impossible de lire des fichiers DivX loués ou achetés avec un code d'enregistrement DivX d'un autre téléviseur. (Seuls les fichiers DivX correspondant au code d'enregistrement du téléviseur acheté peuvent être lus.)









Sélectionnez Mes médias.



Sélectionnez Code enreg. DivX.



Affichez le code d'enregistrement DivX.

 Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.

 \gg



À propos des vidéos DivX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, Inc.

Cet appareil est officiellement certifié DivX et peut donc lire les vidéos DivX. Pour plus d'informations et pour obtenir des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX, consultez le site www.divx.com.

À propos des vidéos à la demande DivX : Vous devez enregistrer cet appareil certifié DivX® pour pouvoir lire le contenu de vidéos à la demande (VOD) DivX. Pour générer le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de réglage.

Accédez ensuite au site vod.divx.com et renseignez ce code pour terminer le processus d'enregistrement et obtenir plus d'informations sur les vidéos DivX à la demande.

"Certifié DivX pour lire des vidéos DivX jusqu'à la résolution HD 1080p, y compris le contenu premium."

"Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274"

REMARQUE

► La prise en charge des fichiers de film est la suivantes

Résolution : sous 1920x1080 WxH pixels

Vitesse de défilement de film : sous 30 images/sec (1920x1080), sous 60 images/sec (sous 1280x720)

► Codec vidéo: MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2, JPEG, VC1, Sorenson H.263/H.264.


DÉSACTIVATION

(19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***, 32/42/46/52/60LD56**, 32/37/42/47LD46**, 32/42/46/52/60LD555, 32/3742/47LD455, 19/22/26/32LD355, 19/22/26/32LD356, 19/22/26/32LD345, 19/22/26/32LD346 32/37/42/47LD425, 32/37/42/47LD426, 26/32LD335, 26/32LD336 uniquement)


La désactivation a pour objet de permettre la désactivation de périphériques pour des utilisateurs ayant activé l'ensemble des périphériques disponibles via le serveur Web et se voient dans l'impossibilité d'en activer d'autres.

DivX VOD permet au consommateur d'activer jusqu'à 6 périphériques sous un même compte, toutefois pour remplacer ou désactiver l'un ces de ces périphériques, celui-ci doit contacter l'assistance DivX pour demande une suppression. Cette fonction permet désormais aux consommateurs de désactiver par eux-même et par conséquent de mieux gérer leurs périphériques DivX VOD.





 \gg





- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

EPG (GUIDE DE PROGRAMMES ÉLECTRONIQUE) (EN MODE NUMÉRIQUE UNIQUEMENT)

Ce système est muni d'un guide de programmes électronique (EPG) afin de vous guider dans les options d'affichage disponibles.


Le guide de programmes électronique vous donne des informations, telles que la liste des programmes, l'heure de début et l'heure


de fin des services disponibles, etc. De plus, le guide de programmes électronique vous donne souvent des informations détaillées concernant le programme (le volume et la fréquence de ces informations dépendent des moyens de radiodiffusion).

Cette fonction peut être utilisée uniquement si les radiodiffuseurs transmettent les informations du guide de programmes électronique.

Vous devez régler l'option Horloge dans le menu Heure avant de pouvoir utiliser le guide des programmes numérique.

Le quide des programmes numérique affiche le détail des programmes sur huit jours.

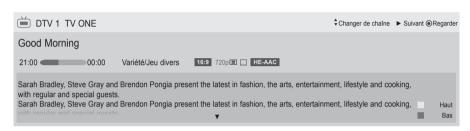

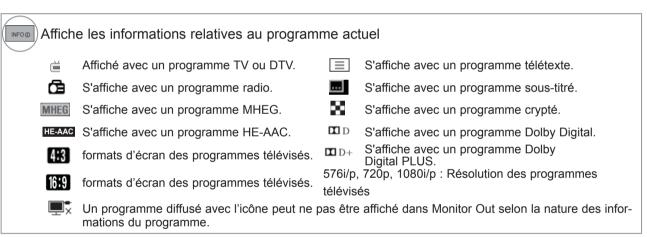



Affiche les informations relatives au programme suivant



Affiche les informations des autres programmes.





Une fenêtre de réglage d'enregistrement/rappel apparaît.



Sélectionnez le mode de réglage Timer Record/ Remind.

Activation/désactivation du guide de programmes électronique



Activer ou désactiver l'EPG.

Sélection d'un programme





Sélectionner le programme désiré.

Signification des touches en mode Guide NOW/NEXT (Actuel/Suivant)

Vous pouvez visualiser le programme en cours de diffusion et celui programmé à la suite.

ROUGE

Changer le mode EPG.

JAUNE

Entrez dans le mode Planification.

BLEUE)

Entrez dans le mode Liste de planification.



Lorsque vous sélectionnez 'Maintenant', vous passez au programme sélectionné et EPG disparaît

Lorsque vous sélectionnez '**Suivant**', une fenêtre de réservation apparaît.



Sélectionner NOW (programme en cours) ou NEXT (programme suivant).



Sélectionner le programme de diffusion.



Page précédente/suivante.





Désactiver l'EPG.



Sélectionnez un programme DTV (TV num.) ou RADIO.



Activer ou désactiver les informations détaillées.

EPG (GUIDE DE PROGRAMMES ÉLECTRONIQUE)

Signification des touches en mode Guide sur 8 jours

ROUGE Changer le mode EPG.

VERTE Entrer le mode de réglage Date.

JAUNE Entrez dans le mode Planification.


BLEUE Entrez dans le mode Liste de planification.

> Lorsque vous sélectionnez 'Programme en cours de diffusion', vous passez au programme sélectionné et EPG disparaît Lorsque vous sélectionnez 'Prochain programme diffusé', une fenêtre de réservation apparaît.


Sélectionnez Programme.


Sélectionner le programme de diffusion.
















Signification des touches en mode Modification date

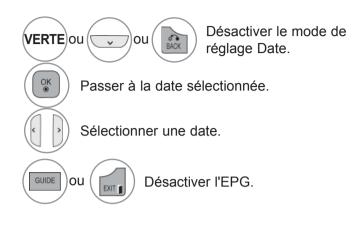



Signification des touches dans la boîte de description détaillée

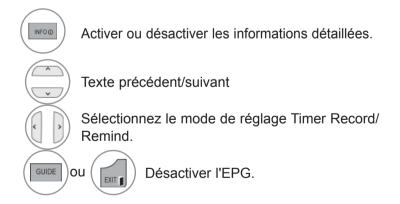



EPG (GUIDE DE PROGRAMMES ÉLECTRONIQUE)

Signification des touches en mode de réglage Enregistrement/Rappel

Permet de régler l'heure de début et de fin de l'enregistrement et de régler un rappel uniquement pour une heure de début, l'heure de fin étant grisée.

Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'appareil d'enregistrement utilisant un signal de commande d'enregistrement sur la broche 8 est raccordé à la borne de sortie TV-OUT (AV1) à l'aide d'un câble péritel.

La fonction d'enregistrement est prise en charge uniquement dans le mode numérique, et non dans le mode analogique.



Arrêtez le mode Planification.



Sélectionnez le réglage de fonction Remind ou Record.



Sélectionnez Type, Start Time, End time ou Programme.




Passer au mode Guide.



Changez pour le mode Liste de planification.




Enregistrer la fonction Enregistrer/Rappeler horloge.

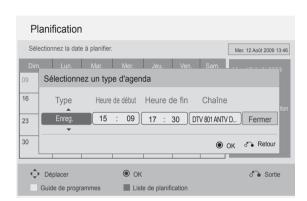

Fonction des boutons en mode Liste planifiée

Si vous avez créé une liste de programmation, une émission programmée s'affiche à l'heure programmée même lorsque vous êtes en train de regarder une autre émission.

Un élément en cours d'enregistrement ne peut pas être modifié ni supprimé.

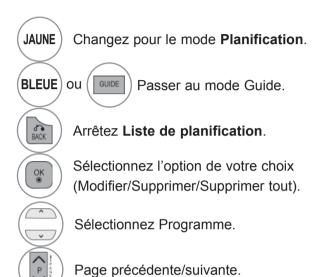



RÉGLAGES DE L'IMAGE

RÉGLAGE DE LA TAILLE DE L'IMAGE (FORMAT D'IMAGE)

Vous pouvez regarder l'écran dans plusieurs formats d'image : 16:9, Signal original, Original, Écran large, 4:3, 14:9, Zoom et Zoom cinéma.

Si une image figée est affichée à l'écran pendant une période prolongée, il est possible qu'elle s'incruste à l'écran et reste visible.

Vous pouvez régler la proportion d'agrandissement à l'aide des touches ^ V.

Cette fonction est disponible dans les signaux suivants.



Sélectionner Format de l'image.



Sélectionner le format d'image souhaité.

- Vous pouvez également régler l'option Format de l'image dans le menu IMAGE.
- Pour définir les paramètres du zoom, sélectionnez 14/9, Zoom et Zoom cinéma dans le menu Format de l'image. Une fois les paramètres du zoom enregistrés, l'affichage revient au menu rapide.

16:9

La sélection de ce format d'image vous permet de visionner une image horizontalement, en proportion linéaire, pour occuper complètement l'écran (utile pour visionner des DVD au format 4:3).



Signal original

La Sélection Suivante vous permettra de voir une image de meilleure qualité sans perdre l'image de base dans celle de haute définition. Important : si votre image d'origine contient du bruit, ce bruit sera visible sur les côtés.



Original

Quand votre téléviseur reçoit un signal d'écran large, cette option s'adapte automatiquement au format d'image envoyé.



· Écran large

Lorsque le téléviseur reçoit le signal d'écran large, vous pouvez régler l'image horizontalement ou verticalement, dans des proportions linéaires, de sorte à remplir tout l'écran. Les vidéos 4:3 et 14:9 sont acceptées en mode plein écran sans aucune distorsion via l'entrée DTV.



· 4:3

La sélection suivante vous permettra d'afficher une image au un rapport hauteur/largeur d'origine de 4:3.



· 14:9

Cette option vous permet de visionner une image au format 14/9 ou un programme TV au mode 14/9. L'écran 14:9 est visualisé sur la même manière qu'en mode 4:3, mais avec un déplacement vers le haut et le bas.



• Zoom

Permet de visionner l'image en plein écran, sans l'altérer.

Cependant, les parties supérieure et inférieure de l'image seront tronquées.



· Zoom cinéma

Choisissez la fonction Cinema Zoom (Zoom Cinéma) pour agrandir l'image à la position voulue.

Remarque : lors de l'agrandissement ou de la diminution de l'image, l'image peut être déformée.



Bouton ◀ ou ► : Règle la proportion d'agrandissement de la fonction Cinema Zoom. La plage de réglage est comprise entre 1 et 16. Bouton ▼ ou ▲ : Déplace l'écran.

REMARQUE

- ▶ Vous ne pouvez sélectionner que **4:3**, **16:9** (Large), **14:9**, **Zoom**, **Cinema Zoom** (Zoom cinéma) en mode composantes.
- ▶ Vous ne pouvez sélectionner les formats d'image 4:3, Original, 16:9 (Large), 14:9, Zoom, Cinema Zoom (Zoom cinéma) qu'avec le mode HDMI.
- ▶ Vous pouvez sélectionner uniquement le format 4:3, 16:9 (Large) dans le mode RGB-PC, HDMI-PC.
- ▶ En mode DTV/HDMI/Composantes (supérieur à 720p), la fonction Signal original est disponible.
- ▶ En mode Analogique/DTV/AV/Péritel, pour pouvez accéder à la fonction **Écran large**.

RÉGLAGES DE L'IMAGE


ASSISTANT D'IMAGE

Cette fonction permet un réglage de la qualité de l'image à partir de l'image d'origine.

Elle permet un étalonnage de la qualité de l'écran par un réglage du niveau de noir et de blanc, etc. Des utilisateurs classiques peuvent calibrer la qualité de l'écran en suivant facilement chacune des étapes.

Si vous réglez l'image à Low (Bas), Recommended (Recommandé) ou High (Élevé), vous pouvez voir la modification comme un exemple.

Avec le mode RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC, les modifications apportées aux valeurs Couleur, Teinte et Netteté horizontale/ verticale ne sont pas appliquées.

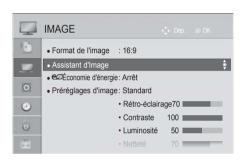







Sélectionner IMAGE.



Sélectionnez Assistant d'Image.



Réglez le Standard(Niveau noir, Niveau de blanc, Teinte, Couleur, Netteté horizontale, Netteté verticale, Rétro-éclairage) ou Personnalisé(Niveau noir, Niveau de blanc, Teinte, Couleur, Netteté, Contraste Dynamique, T° couleur, Rétro-éclairage).



Sélectionnez une source d'entrée pour appliquer les réglages.



- Si vous abandonnez le paramétrage avant l'étape finale, les modifications ne sont pas appliquées.
- La valeur du réglage est enregistrée sous Expert1.
- Une fois la qualité de l'image établie par l'Assistant d'image (Picture Wizard), la fonction d'économie d'énergie (Energy Saving) change pour Off (désactivée).
- Si le réglage de qualité d'image Expert1 est modifié, utilisez l'option Réglage usine avant d'utiliser la fonction Assistant d'Image pour réinitialiser le réglage de qualité d'image.
- Standard : mode permettant d'utiliser la qualité d'image standard.
- Personnalisé: mode permettant d'utiliser le réglage favori de l'utilisateur en termes de qualité d'image au lieu du réglage standard.
- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.


e@ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Cette fonction réduit la consommation d'énergie du téléviseur.


Le réglage d'usine par défaut correspond à un niveau de confort pour le visionnement à domicile. Vous pouvez augmenter la luminosité de l'écran en réglant le niveau dans Energy Saving (Économie d'énergie) ou Picture Mode (Mode image).

En réglant l'économie d'énergie dans le mode MHEG, le paramètre d'économie d'énergie est appliqué après la fin du mode MHEG.

La sélection de "**Désactiver l'écran**" lorsqu'un canal de station de radio est réglé réduira la consommation d'énergie.

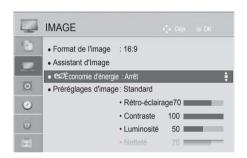



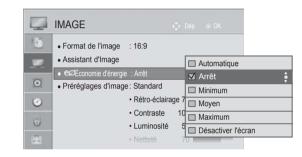



Sélectionner IMAGE.



Sélectionnez e Économie d'énergie.



Sélectionnez Automatique(32/42/46/52/60LD5***, 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5*** uniquement)., Arrêt, Mimimum, Moyen, Maximum ou Désactiver l'écran.

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.
- Si vous sélectionnez **Désactiver l'écran**, l'écran se met hors tension après 3 secondes et **Désactiver l'écran** démarrera.
- Si vous réglez à « Économie d'énergie-Automatique, Maximum », la fonction de Rétroéclairage est désactivée.
- Vous pouvez également régler cette fonction en sélectionnant le bouton Économie d'énergie sur la télécommande.
- Lorsque Auto est sélectionné, la fonction Backlight (rétro-éclairage) est réglée automatiquement au travers d'un capteur intelligent qui prend en compte les conditions environnantes, si le capteur en est équipé. (32/42/46/52/60LD5***, 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5*** uniquement).

RÉGLAGES DE L'IMAGE

RÉGLAGES PRÉDÉFINIS DE L'IMAGE


Mode image - Réglages prédéfinis

Vif Renforce le contraste, la luminosité, la couleur et la netteté des images vivid.


Standard Statut d'affichage de l'écran le plus général.Cinéma Optimise la vidéo pour regarder des films.

Sport Optimise la vidéo pour regarder des événements sportifs.

Jeux ptimise la vidéo pour jouer à des jeux vidéo.

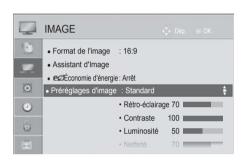



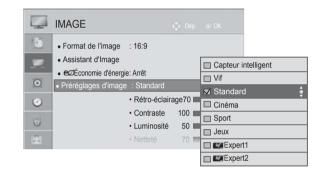



Sélectionner IMAGE.



Sélectionner Préréglages d'image.



Sélectionner Capteur intelligent (32/42/46/52/60LD5***, 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5*** uniquement), Vif, Standard, Cinéma, Sport ou Jeux.

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.
- L'option Préréglages d'image permet de régler le téléviseur de façon à obtenir une image parfaite.
 Sélectionnez la valeur prédéfinie dans l'option Préréglages d'image selon la catégorie du programme.
- Lorsque le capteur intelligent est actif, l'image la plus adaptée est réglée automatiquement en fonction de l'éclairage ambiant .
- Vous pouvez également définir les préréglages d'image dans le menu rapide (Q. Menu).
- Capteur intelligent : Règle l'image en fonction de l'éclairage ambiant.

RÉGLAGE MANUEL DE L'IMAGE

Mode image - Option Utilisateur

Rétro-éclairage

Pour définir la luminosité de l'écran, régler la luminosité du panneau d'affichage LCD.

Réglage du rétro-éclairage si un réglage de la luminosité de l'appareil est recommandé.

Contraste

Règle le niveau du signal entre le noir et le blanc de l'image. Vous pouvez utiliser Contraste si la partie lumineuse de l'image est saturée.

Règle le niveau de base du signal de l'image.

Netteté

Règle le niveau de netteté des coins entre les zones claires et foncées de l'image. Plus le niveau est bas, plus l'image est nette.


Règle l'intensité de toutes les couleurs.

Teinte


Règle l'équilibre entre les niveaux de rouge et de vert. \mathbf{T}° couleur

Réglez vers la gauche pour accentuer la composante rouge de l'image ou vers la droite pour accentuer la composante bleue.

Il est impossible d'utiliser cette fonction en mode Capteur intelligent. (32/42/46/52/60LD5***, 32LE3***. 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5*** uniquement).

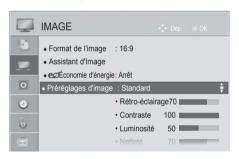



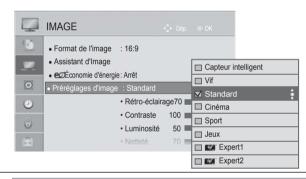



Sélectionner IMAGE.



Sélectionner Préréglages d'image.



Sélectionner Vif, Standard, Cinéma, Sport ou Jeux.



Sélectionner Rétro-éclairage, Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur, Teinte. ou T° couleur.



Effectuer les réglages adéquats.

- · Avantage de l'utilisation du rétro-éclairage
- La consommation d'électricité est réduite jusqu'à 60 %.
- La luminosité du noir est réduite. (Comme le noir a une profondeur accrue, vous bénéficiez d'une définition d'une meilleure qualité.)
- Vous pouvez régler la luminosité en conservant la résolution du signal d'origine.
- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton **BACK** pour retourner sur l'écran du menu précédent.

REMARQUE

- ▶ Vous ne pouvez pas régler la couleur, la netteté ou la teinte en mode RVB-PC/HDMI-PC.
- ▶ Lorsque Expert 1 ou Expert 2 est sélectionné, vous pouvez sélectionner Rétro-éclairage Contrast (Contraste), Brightness (Luminosité), H Sharpness (Netteté H), V Sharpness (Netteté V), Colour (Couleur) ou Tint (Teinte).

RÉGLAGES DE L'IMAGE

TECHNOLOGIE D'OPTIMISATION DE L'IMAGE

Vous pouvez étalonner l'écran pour chaque mode d'image ou régler la valeur de vidéo en fonction de l'écran vidéo spécifique.

Vous pouvez régler une valeur de vidéo différente pour chaque entrée.

Pour rétablir les paramètres d'usine par défaut après avoir modifié chaque mode vidéo, exécutez la fonction "**Réglage usine**" pour chaque mode d'image.

L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.







Sélectionner IMAGE.



Sélectionner Contrôle avancé.



Sélectionnez l'option de votre choix :

Contraste Dynamique, Couleur Dynamique, Clear White, Couleur habillage, Réduction du bruit, Réd. num. bruit, Gamma, Niveau noir, Protection des yeux, Cinéma réel, Gamme de couleurs ou xvYCC. (Voir la page 100 à 101)



Effectuer les réglages adéquats.


- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.


CONTRÔLE EXPERT DE L'IMAGE

En segmentant les catégories, **Expert1** et **Expert2** offrent davantage de catégories que les utilisateurs peuvent définir comme ils le souhaitent, pour une qualité d'image optimale.

Ceci permet également à un professionnel d'optimiser les performances du téléviseur à l'aide de vidéos spécifiques.

L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

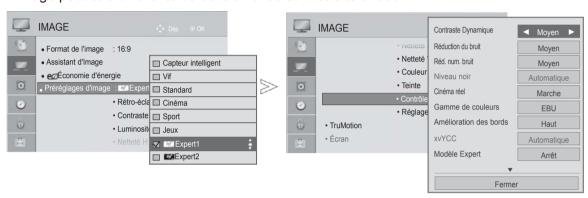

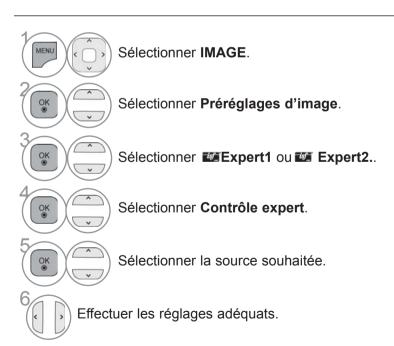

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

RÉGLAGES DE L'IMAGE

*Cet accessoire n'est pas disponible pour tous les modèles.


Contraste Dynamique (Arrêt/Bas/Moyen/Haut)	■ Permet de régler le contraste pour qu'il reste au meilleur niveau en fonction de la luminosité de l'écran. L'image est améliorée en éclaircissant les parties claires et en fonçant les parties sombres.
Couleur Dynamique (Arrêt/Bas/Haut)	■ Permet de régler les couleurs de l'écran pour qu'elles paraissent plus vives, plus riches et plus claires. Cette fonction améliore la teinte, la saturation et la luminosité, de sorte que le rouge, le bleu, le vert et le blanc semblent plus vifs.
Couleur habillage (-5 à 5)	■ Permet de régler les couleurs pour une meilleure restitution des tons chair.
Réduction du bruit (Arrêt/Bas/Moyen/Haut/ Automatique(en mode analogique uniquement))	■ Permet de réduire les bruits parasites à l'écran sans compromettre la qualité vidéo.
Réd. num. bruit (Bas/Moyen/Haut/Arrêt)	■ Réduit le bruit de la vidéo compressée au format MPEG.
Gamma (Contrôle avancé: Bas/ Moyen/Haut Contrôle expert: 1.9/2.2/2.4)	 Vous pouvez régler la luminosité des zones sombres et des zones de gris moyen de l'image. Bas/1.9 : Éclaircit la zone de niveau sombre et grise de l'image. Moyen/2.2 : Exprime les niveaux d'image d'origine. Haut/2.4: Assombrit la zone de niveau foncée et grise de l'image.
Niveau noir (Bas/Haut/ Automatique)	 Bas: L'image de l'écran devient s'assombrit. Haut: L'image de l'écran devient plus lumineuse. Automatique: Règle automatiquement le niveau de noir de l'écran sur haut ou bas selon le niveau du signal entrant. Réglez le niveau de noir de l'écran au niveau approprié. Cette fonction permet de sélectionner la valeur "Low" (Faible) ou "High" (Élevé) dans le mode suivant: AV (NTSC-M), HDMI ou composantes. Sinon, le niveau de noir est réglé sur "Automatique".
Clear White (Arrêt/Bas/Haut)	■ Rendre la gamme des blancs de l'écran plus nette et plus lumineuse.
Protection des yeux (Bas/Haut/Arrêt)	*Cette caractéristique n'est pas proposée sur tous les modèles. ■ Règle automatiquement la luminosité de l'écran pour éviter la fatigue visuelle. ■ Diminue la luminosité des images extrêmement brillantes. ■ Cette caractéristique est désactivée en mode "Préréglages d'image-Vif, Cinéma, Expert1, Expert2, Capteur intelligent".(32/42/46/52/60LD5***, 32/E3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5*** uniquement)".
Cinéma réel (Marche/Arrêt)	 Vous pouvez regarder un vidéo à la façon cinéma en éliminant l'effet de trépidation. Utilisez cette fonction lorsque vous regardez un contenu de film d'origine. Cette fonction peut être opérationnelle lorsque TruMotion est désactivé (off).

· Standard : Mode permettant d'afficher les couleurs d'origine sans tenir Gamme de couleurs compte des caractéristiques d'affichage. (Contrôle avancé: • Étendue : Mode permettant d'utiliser la gamme de couleurs maximale du téléviseur Étendue/Standard) Optimise l'utilisation pour la zone de couleur pouvant être exprimée. • Standard : modes permettant d'afficher les couleurs d'origine sans tenir compte des caractéristiques d'affichage. Gamme de couleurs • Wide (Large) : mode exploitant au maximum l'espace colorimétrique de (Contrôle expert: EBU/ l'écran du téléviseur. SMPTE/BT709/ • EBU : mode permettant d'exploiter l'espace colorimétrique EBU. Étendue/Standard) • **SMPTE** : mode permettant d'exploiter l'espace colorimétrique SMPTE. • BT709 : mode permettant d'exploiter l'espace colorimétrique BT709. Amélioration des Les bords de l'image sont plus nets. bords Cette fonction est disponible dans le mode d'image Expert. (Arrêt/Bas/Haut) *Cette caractéristique n'est pas proposée sur tous les modèles. **xvYCC** Il s'agit de la fonction permettant d'afficher des couleurs plus riches. (Automatique/Arrêt/ ■ Cette fonction est activée dans "Mode Image - Cinéma, Expert" si un signal Marche) xvYCC est entrée via une connexion HDMI. configuration est nécessaire pour contrôler l'image du téléviseur numéri-Modèle Expert (Arrêt/Modèle1/ ■ Cette fonction est activée dans "Mode image - Expert" lorsque vous Modèle2) regardez en mode DTV. Filtre Couleur Cette fonction permet de filtrer les couleurs spécifiques de la vidéo. ■ Vous pouvez utiliser le filtre RGB pour définir saturation et nuance de (Arrêt/Rouge/Vert/ Bleu) couleurs avec précision. Cette fonction permet de régler la couleur globale de l'écran en fonction de vos choix. a. • Méthode : 2 Points · Modèle : intérieur, extérieur Contraste rouge/vert/bleu, Luminosité rouge/vert/bleu : La plage de réglage est comprise entre -50 et +50. b. • Méthode : 10 points IRE · Modèle : intérieur / extérieur T° couleur • IRE (Institute of Radio Engineers) est l'unité d'affichage de la taille du signal (Moyen/Chaud/Froid) vidéo et peut être réglé à 10, 20, 30 à 100. Vous pouvez régler le rouge, vert ou bleu en fonction de chaque paramètre. • Luminance : Cette fonction affiche la valeur de luminance calculée pour un gamma de 2.2. Vous pouvez indiquer la valeur de luminance de votre choix (jusqu'à 100 IRE), la valeur de luminance cible pour un gamma de 2.2 s'affichant par incréments de 10 entre 10 IRE et 90 IRE. • Red/Green/Blue (Rouge/Vert/Bleu) : La plage de réglage est comprise entre -50 et +50. Puisque l'outil est utilisé par les experts pour réaliser les réglages à l'aide des modèles de tests, ceci n'affecte pas d'autres couleurs pouvant être utilisées pour régler de façon sélective les 6 domaines de couleur (rouge/ vert/bleu/cyan/magenta/jaune). La différence de couleurs peut ne pas être distincte même si vous Système de gestion effectuez les réglages pour la vidéo générale. des couleurs ■ Règle le rouge/vert/bleu/jaune/cyan/magenta. Couleur rouge/vert/bleu/jaune/cyan/magenta : La plage de réglage est -30 • Teinte rouge/vert/bleu/jaune/cyan/magenta : La plage de réglage est -30 à +30. Cette caractéristique est désactivée en mode RGB-PC et HDMI (PC).


RÉGLAGES DE L'IMAGE


RÉINITIALISATION DE L'IMAGE

Les paramètres des modes Image sélectionnés sont rétablis aux paramètres d'usine par défaut.

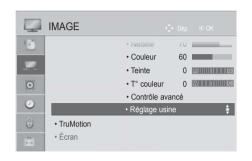



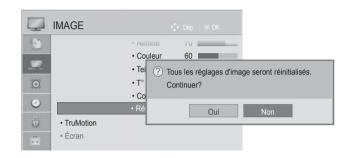

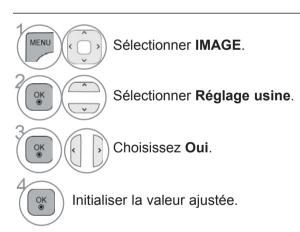

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

TRUMOTION

(32/42/46/52/60LD5***, 32/37/42/47/55LE5*** uniquement)

Permet d'obtenir une image optimale, sans flou ni secousse, lorsque l'utilisateur insère rapidement une source photo ou vidéo.

Haut: Offre un mouvement d'image plus doux.

Bas : Offre un mouvement d'image doux. Utilisez ce réglage par défaut.

Arrêt: Désactivez la technologie TruMotion.

Utilisateur: vous pouvez régler le niveau des options **Judder** et **Blur(flou)** séparément pour la technologie TruMotion.

- Judder : Règle le bruit de l'écran.
- Blur(flou) : Règle l'après-image de l'écran.

Cette fonction est désactivée sous les modes RVB-PC et HDMI-PC.

Si vous activez l'option TruMotion, du bruit peut apparaître à l'écran.

Dans ce cas, réglez l'option TruMotion sur "Arrêt".

Si vous sélectionnez le Préréglages d'image-Jeux, réglez l'option TruMotion sur Arrêt.









Sélectionner IMAGE.



Sélectionnez TruMotion.



Sélectionnez Bas, Haut, Utilisateur ou Arrêt.



Effectuer les réglages adéquats.

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

RÉGLAGES DE L'IMAGE

VOYANT LUMINEUX


Réglez le témoin d'alimentation/veille sur l'avant du téléviseur.

Témoin de veille


Détermine si l'indicateur lumineux situé à l'avant du téléviseur doit défini à **Marche** ou **Arrêt** en mode veille.

Témoin de marche

Détermine si l'indicateur lumineux situé à l'avant du téléviseur doit défini à **Marche** ou **Arrêt** lorsque l'appareil est mis sous tension.

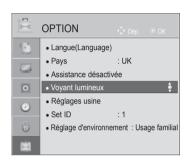



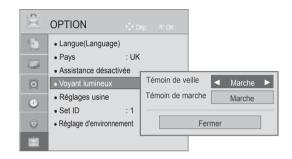



Sélectionner OPTION.



Sélectionner Voyant lumineux.



Sélectionner **Témoin de veille** ou **Témoin de marche**.



Sélectionner la source souhaitée.

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

RÉGLAGE DU MODE

Nous vous recommandons de régler le téléviseur en mode "Home Use" (Utilisation à domicile) afin d'obtenir la meilleure qualité d'image à votre domicile.

Le mode "Store Demo" (Démo magasin) est un réglage optimisé pour une démonstration en magasin.









- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

RÉGLAGES DE L'IMAGE

MODE DÉMO


Il n'est pas possible d'utiliser le mode Démo en mode Usage familial.

En Démo magasin, le mode Démo est automatiquement activé.

Une fois le mode Démo désactivé (Off) en Démo magasin, le mode Démo ne fonctionne plus sauf si l'écran est réinitialisé.

L'écran est réinitialisé automatiquement après 5 minutes en mode démo.



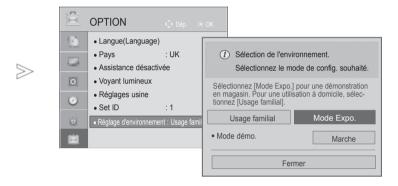



- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

NIVELAGE AUTOMATIQUE DU VOLUME (VOLUME AUTO.)

Volume auto. reste automatiquement au même niveau de volume si vous changez de programmes.

Chaque station émettrice ayant ses propres conditions de signal, le réglage du volume peut être nécessaire chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction vous permet de bénéficier d'un niveau sonore stable en procédant à des réglages automatiques pour chaque émission.

Si la qualité sonore ou le volume n'est pas au niveau que vous voulez, il est recommandé d'employer un système home-cinéma ou un amplificateur séparé pour faire face avec différents environnements de l'utilisateur.









Sélectionner SON.



Sélectionner Volume auto.



Sélectionner Marche ou Arrêt.


- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

≫

VOIX NETTE II

En différenciant les gammes de sons provenant de voix humaines des autres, l'écoute des dialogues sera facilitée.



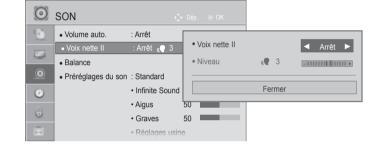



- Si vous sélectionnez "Marche" pour Voix nette II, Infinite Sound ne fonctionnera pas.
- Sélectionne les niveaux, de '-6' à '+6'.



Sélectionner Marche ou Arrêt.

Sélectionner Voix nette II.

Réglage pour le niveau Voix Nette avec Marche sélectionné



Sélectionner Niveau.



Effectuer le réglage souhaité.

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

RÉGLAGES PRÉDÉFINIS DU SON: MODE SON

Vous pouvez sélectionner le réglage sonore de votre choix : Standard, Music (Musique), Cinema (Cinéma), Sport ou Game (Jeu vidéo). Vous pouvez également régler les options Treble (Aigus) et Bass (Graves).

Le mode son vous permet de bénéficier d'une meilleure qualité sonore sans aucun réglage particulier car le téléviseur règle automatiquement les effets sonores selon le contenu du programme en cours.

Standard, Musique, Cinéma, Sport et Jeux sont les préréglages définis en usine pour une qualité de son optimale.

Standard Offre un son de qualité standard..

Musique Optimise le son pour écouter de la musique. **Cinéma** Optimise le son pour regarder des films.

Sport Optimise le son pour regarder des événements sportifs.

Jeux Optimise le son pour jouer à des jeux vidéo.









Sélectionner SON.



Sélectionner Préréglages du son.



Sélectionner **Standard, Musique, Cinéma, Sport** ou **Jeux**.

 Vous pouvez également régler le mode Son dans le menu rapide (Q. Menu).

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

RÉGLAGES DU SON: MODE UTILISATEUR









Sélectionner SON.



Sélectionner Préréglages du son.



Sélectionner **Standard**, **Musique**, **Cinéma**, **Sport** ou **Jeux**.



Sélectionnez Aigus, Graves.



Définir le niveau de son souhaité.

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

INFINITE SOUND

Sélectionnez cette option pour obtenir un son réaliste.



Sélectionner SON.



Sélectionnez Infinite Sound.



Sélectionner Marche ou Arrêt.

Infinite Sound : Infinite Sound est une technologie de son exclusive et brevetée de LG qui a pour effet d'offrir à l'utilisateur la sensation d'une immersion dans un son surround 5.1 avec seulement les deux haut-parleurs avant.


- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

BALANCE

Vous pouvez régler l'équilibre du son des haut-parleurs à votre convenance.





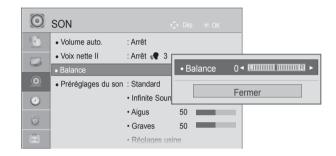



Sélectionner SON.



Sélectionner Balance.



Effectuer le réglage souhaité.

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DES HAUT-PARLEURS


Vous pouvez régler le statut des haut-parleurs internes du téléviseur.


En mode **AV**, **COMPONENT**, **RGB** et **HDMI1** avec câble HDMI vers DVI, le haut-parleur du téléviseur peut être opérationnel, même sans signal vidéo.

Si vous souhaitez utiliser une chaîne hi-fi externe, désactivez les haut-parleurs internes du téléviseur.





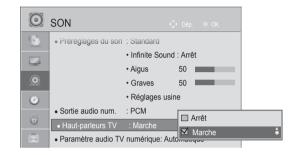



Sélectionner SON.



Sélectionner Haut-parleurs TV.



Sélectionner Marche ou Arrêt.

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

REMARQUE


- ➤ Si les haut-parleurs du téléviseur sont éteints pendant le fonctionnement du home cinéma Simplink, le son est automatiquement retransmis sur les enceintes du système de home cinéma, mais lorsque les haut-parleurs du téléviseur sont activés, le son est retransmis via les haut-parleurs du téléviseur.
- ▶ Quelques menus AUDIO sont désactivés quand l'option TV Speaker (haut-parleur du téléviseur) est mise à l'arrêt (Off).

PARAMÈTRES DTV AUDIO (EN MODE NUMÉRIQUE UNIQUEMENT)

Quand différents types audio existent dans un signal d'entrée, cette fonction vous permet de choisir le type audio que vous voulez.





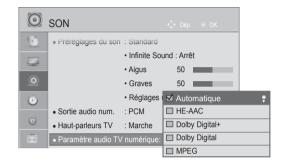



Sélectionner SON.



Sélectionner Paramètre audio TV numérique.



Sélectionner Automatique, HE-AAC, Dolby Digital +, Dolby Digital ou MPEG.

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.
- Automatique: Sort automatiquement selon la séquence HE-AAC > Dolby Digital+ > Dolby Digital > MPEG. (Sauf pour l'Italie)
 - Auto: Choisit automatiquement les sorties dans l'ordre HE-AAC > Dolby Digital+ > MPEG > Dolby Digital. (Italie seulement)
- HE-AAC, Dolby Digital+, Dolby Digital, MPEG: Permet aux utilisateurs de choisir le type audio qu'ils veulent.
 ex) Si MPEG est choisi, le mode MPEG est systématiquement sorti.
 - Si MPEG n'est pas supporté, un autre type audio est réglé dans cet ordre.
- Voir la page 120 à 121 (Sélection de la langue audio)

SÉLECTION DE LA SORTIE AUDIONUMÉRIQUE

Cette fonction vous permet de sélectionner la sortie audionumérique de votre choix.


Si le son Dolby Digital est disponible, la sélection de l'option Auto dans le menu Digital Audio Out réglera la sortie SPDIF(Sony Philips Digital InterFace) sur Dolby Digital.

Si l'option Auto est sélectionnée dans le menu Digital Audio Out lorsque le son Dolby Digital n'est pas disponible, la sortie SPDIF sera en PCM (modulation d'impulsion codée).

Même si les options Dolby Digital et Langue audio ont été réglées sur un canal qui diffuse un son Dolby Digital, seul Dolby Digital est reproduit.





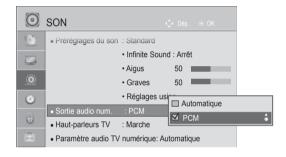





Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole représentant un double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

 Il est possible qu'en mode HDMI, certains lecteurs DVD ne reproduisent pas le son SPDIF. À ce moment-là, réglez la sortie audionumérique du lecteur DVD sur PCM. (En HDMI, Dolby Digital Plus n'est pas reconnu).

Élément	Entrée audio	Sortie audio numérique
Auto(Haut-parleur activé)	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC	PCM Dolby Digital Dolby Digital PCM
Auto(Haut-parleur désactivé)	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC	PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
PCM	Tous	PCM

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.


REINITIALISATION DES PARAMETRES AUDIO

Les paramètres du mode Son sélectionné sont rétablis aux paramètres d'usine par défaut.









- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

DESCRIPTION AUDIO (EN MODE NUMÉRIQUE UNIQUEMENT)

Cette fonction s'adresse au mal-voyant et fournit un audio d'explication décrivant la situation courante dans une chaîne de télévision, en plus de l'audio de base.


Si Audio Description On (Activation de la description audio) est sélectionnée, l'audio de base et la description audio ne sont fournis que pour des chaînes incluant la description audio.

Volume Modifie le volume Description audio.

Bip Émet un signal sonore quand un programme avec Description audio est sélectionné.

 \gg



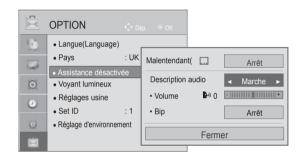








Réglage du volume de la description audio avec Marche sélectionné



- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

1/11

Réception stéréo/bilingue (en mode analogique uniquement)

Lorsqu'une chaîne est sélectionnée, les informations sur le son apparaissent pour la station avec le numéro de chaîne et le nom de la station.



Sélectionner **Audio** ou **Langue audio**.



Sélectionner la sortie audio.

Diffusion	Affichage à l'écran (OSD)
Mono	MONO
Stéréo	STEREO
Dual (bilingue)	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

■ Sélection du son mono

Si la réception du signal stéréo est faible, vous pouvez passer en mode Mono. En réception Mono, la clarté du son est meilleure.

■ Sélection de la langue pour les émissions bilingues

Si un programme peut être reçu en deux langues (bilingue), vous pouvez passer en DUAL I, DUAL II ou DUAL I+II.

DUAL I Retransmet la langue originale sur les haut-parleurs.

DUAL II Retransmet la langue du doublage sur les haut-parleurs.

DUAL I+II Retransmet une langue sur chaque haut-parleur.

Réception NICAM (en mode analogique uniquement)

Votre magnétoscope est équipé d'un décodeur de son numérique, qui vous permet de recevoir un son numérique NICAM (Near Instantaneous Compressed Audio Multiplexing) d'excellente qualité.

La sortie audio peut être sélectionnée selon le type d'émission reçu.

- Lorsque vous recevez un son NICAM mono, sélectionnez NICAM MONO ou FM MONO.
- Lorsque vous recevez un son **NICAM** stéréo, sélectionnez **NICAM STEREO** ou **FM MONO**. Si le signal stéréo est mauvais, passez en mono.
- Lorsque vous recevez un son NICAM dual (bilingue), sélectionnez NICAM DUAL I, NICAM DUAL I+II ou FM MONO.

SÉLECTION DE LA SORTIE AUDIO DES HAUT-PARLEURS

En mode AV, Composantes, RVB et HDMI vous pouvez diriger la sortie son vers le haut-parleur droit ou gauche.

Sélectionnez la sortie audio.

L+R: le signal audio de l'entrée audio gauche (L) sort sur le haut-parleur gauche, et le signal audio de l'entrée droite (R) sur le haut-parleur droit.

L+L: le signal audio de l'entrée audio gauche (L) sort sur les haut-parleurs droit et gauche.

R+R: le signal audio de l'entrée audio droite (R) sort sur les haut-parleurs droit et gauche.

SÉLECTION DU PAYS/LANGUE DU MENU À L'ÉCRAN

Le menu du guide d'installation s'affiche sur l'écran du téléviseur lorsque vous mettez celui-ci sous tension pour la première fois.



Sélectionner la langue souhaitée.



Sélectionner votre pays.

* Si vous souhaitez modifier la langue ou le pays sélectionné



Sélectionner OPTION.



Sélectionnez Langue(Language).



Sélectionnez Langue menu (Language).



Sélectionnez la langue désirée.



Enregistrer.



- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton **BACK** pour retourner sur l'écran du menu précédent.

REMARQUE

- ► Si vous ne terminez pas la configuration Installation Guide en appuyant sur BACK ou si le temps d'affichage OSD (On Screen Display) prend fin, le menu d'installation continue d'apparaître tant que la configuration n'est pas terminé toute les fois que vous allumez votre téléviseur.
- ▶ Si vous sélectionnez le mauvais pays, il se peut que le télétexte n'apparaisse pas correctement à l'écran ou que certains problèmes surgissent lors de l'utilisation du télétexte.
- ▶ Il est possible que les fonctions CI ne soient pas disponibles, selon les normes de diffusion du pays.
- ▶ Les touches de contrôle du mode DTV peuvent ne pas fonctionner, suivant les normes de diffusion du
- ▶ Pour les pays qui n'ont pas de normes de diffusion numérique confirmées, certaines options numériques peuvent ne pas fonctionner, selon l'environnement de diffusion numérique.
- ▶ Le code pays "UK" ne doit être activé qu'au Royaume-Uni.
- Si le pays est réglé sur "--", les programmes de diffusion standard numérique terrestre européens sont disponibles, mais certaines fonctions DTV peuvent ne pas fonctionner correctement.


SÉLECTION DE LA LANGUE

Cette fonction vous permet de sélectionner la langue audio de votre choix. Si les données audio ne sont pas émises dans la langue sélectionnée, elles le seront dans la langue par défaut.

Utilisez la fonction **Sous-titres** lorsqu'une ou plusieurs langues de sous-titres est diffusée. Si les sous-titres ne sont pas émis dans la langue désirée, ils s'afficheront dans la langue par défaut.

Si les langues que vous avez sélectionnées comme langues primaires pour la Langue audio, la Langue des sous-titres et la Langue des textes ne sont pas prises en charge, vous pouvez sélectionner une langue dans la catégorie secondaire.

En mode numérique, utilisez la fonction Langue du texte quand deux Langue de texte ou plus sont diffusées. Si les données télétexte ne sont pas diffusées dans une langue choisie, la page de langue de Texte par défaut est affichée.

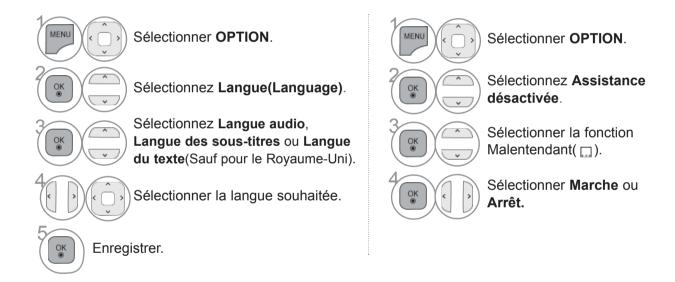

 Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

< Sélection de la langue audio >

➤ Si l'émission est diffusée en deux langues ou plus, vous pouvez sélectionner la langue audio.



Sélectionner **Audio** ou **Langue audio**.



Sélectionner une langue audio.

Information OSD de la langue audio		
Affichage	État	
N.A	Non disponible	
MPEG	Audio MPEG	
X D	Audio Dolby Digital	
P ₀	Audio pour malvoyants	
ABC	Audio pour malentendants	
™ D+	Dolby Digital Plus Audio	
HE-AAC	Audio HE-AAC	

< Sélection de la langue des sous-titres >

- ▶ Lorsque les sous-titres sont émis en deux langues ou plus, vous pouvez sélectionner la langue des sous-titres à l'aide de la touche **SUBTITLE** de la télécommande.
- ▶ Appuyez sur les touches ^ ∨ pour sélectionner la langue des sous-titres.

Information OSD de la langue des sous-titres			res
	Affichage	État	
	N.A	Non disponible	
	TXT	Sous-titres Télétexte	
	ABC	Sous-titres pour malentendants	

- Les sous-titres et le son peuvent être affichés sous une forme plus simple, compris entre 1 et 3 caractères émis par le diffuseur.
- Lorsque vous sélectionnez une source Audio supplémentaire (audio pour malentendants ou malvoyants), il se peut que le téléviseur émette une partie du son principal.

RÉGLAGE DE L'HEURE

HORLOGE


L'horloge est réglée automatiquement lorsque vous recevez un signal numérique en mode **Automatique**. Vous pouvez régler l'horloge manuellement dans le mode **Manuel**.

Vous devez régler l'horloge avant d'utiliser la fonction de mise en marche/arrêt automatique.


L'heure du téléviseur est définie par les informations de décalage horaire basées sur le fuseau horaire et l'heure du méridien de Greenwich (GMT), qui sont reçus avec le signal de diffusion, et l'heure est réglée automatiquement par un signal numérique.

En cas de changement du nom de ville dans un fuseau horaire par décalage, vous pouvez changer l'heure d'une heure.

Le fuseau horaire peut être changé en mode Auto.

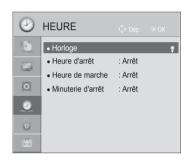



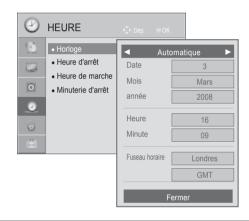





Sélectionnez l'année, le mois, la date et l'heure ou l'option Time Zone (Fuseau horaire).



Réglez l'année, le mois, la date et l'heure ou l'option Time Zone (Fuseau horaire).

Fuseau horaire	
Magadan, Kamchatka	
Vladivostok	
Yakutsk	
Irkutsk	
Krasnoyarsk	
Omsk	
Yekaterinburg	
Moscow, Samara	
Kaliningrad	

Ce tableau présente la table des fuseaux horaires de 9 régions en Russie et lorsque l'utilisateur sélectionne le fuseau horaire de sa région, l'heure de la région correspondante est automatiquement réglée.

Toutefois, même après avoir sélectionné la région, si le décalage en heure locale de la diffusion n'est pas proposé ou si les informations de la région ne correspondent pas, dans ce cas, l'utilisateur peut sélectionner le décalage à partir du fuseau horaire pour obtenir un réglage correct de l'heure.

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU MINUTEUR

Le minuteur d'arrêt commute automatiquement le téléviseur en mode veille une fois le délai prédéfini écoulé.

Si aucune touche de la télécommande n'est actionnée durant les deux heures qui suivent la mise en service, le téléviseur s'arrêtera automatiquement.


Cette fonction de "démarrage et arrêt automatiques" s'active chaque jour à l'horaire prédéfini.

L'heure d'arrêt supplante l'heure de mise en marche si elles sont définies à la même heure.

Le téléviseur doit être en mode veille pour pouvoir se mettre automatiquement en marche.





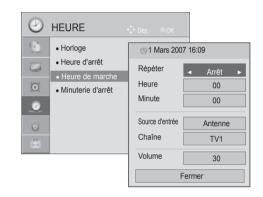



Sélectionner **HEURE**.



Sélectionner **Heure d'arrêt** ou **Heure de marche**.



Sélectionner Répéter.



Sélectionner Arrêt, Une fois, Chaque jour, Lun.~Ven., Lun.~Sam., Sam.~Dim. ou Dim..



Définir l'heure.



Définir les minutes.

- Pour annuler la mise en marche/arrêt automatique, sélectionner Arrêt.
 Pour la fonction Heure de marche uniquement.
 Sélectionner Source d'entrée.
 Sélectionnez la source d'entrée.
 Définir le programme.
 Ajuster le niveau du volume lors de la mise en marche.
- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

RÉGLAGE DE L'HEURE

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE DE VEILLE

Vous n'avez plus à vous soucier d'éteindre le téléviseur avant d'aller vous coucher. Cette fonction vous permet de mettre automatiquement le téléviseur en mode veille après un certain délai.





Sélectionner Arrêt, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 ou 240 Min..

- Si vous éteignez le téléviseur, la fonction d'arrêt prédéfinie est annulée.
- Vous pouvez également régler la fonction Minuterie d'arrêt dans le menu HEURE.

125

CONTRÔLE PARENTAL


DÉFINITION DU MOT DE PASSE ET SYSTÈME DE VERROUILLAGE

Entrez le mot de passe ; appuyez sur '0', '0', '0', '0' sur la télécommande.

Si vous avez sélectionné France comme pays, le mot de passe n'est pas '0', '0', '0', '0', mais '1', '2', '3', '4'.

Si vous avez sélectionné France comme pays, vous ne pouvez pas définir le mot de passe à '0', '0', '0', '0'.

Si un canal est verrouillé, saisissez le mot de passe pour pouvoir l'ouvrir temporairement.

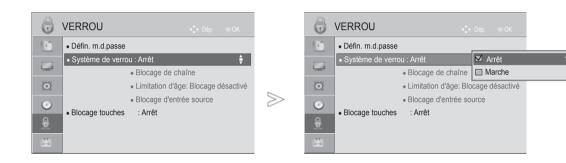



Saisir un mot de passe à 4 chiffres.

Surtout ne pas oublier ce numéro!

Saisir à nouveau le mot de passe pour confirmer.

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

• Si vous oubliez votre mot de passe, appuyez sur '0', '3', '2', '5' sur la télécommande.


CONTRÔLE PARENTAL

BLOCAGE D'UNE CHAÎNE

Permet de bloquer toutes les chaînes que vous ne souhaitez pas regarder ou que vous ne voulez pas que vos enfants regardent.

Cette fonction est disponible lorsque l'option Système de verrou est réglée sur "Marche".

Entrez un mot de passe pour pouvoir regarder un programme verrouillé.

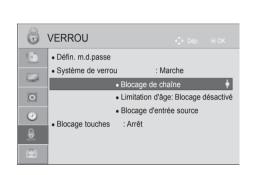







- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

CONTRÔLE PARENTAL (EN MODE NUMÉRIQUE UNIQUEMENT)

Cette fonction repose sur les informations émises par la station de diffusion. Par conséquent, si le signal diffuse des informations incorrectes, cette fonction n'est pas opérante.


Un mot de passe est requis pour accéder à ce menu.


Ce téléviseur est programmé pour mémoriser les dernières options qui ont été configurées, même si celui-ci est éteint.

Cette fonction permet d'éviter que les enfants regardent certains programmes télévisés réservés aux adultes, en fonction de la classification attribuée.

Entrez un mot de passe pour pouvoir regarder un programme signalé par un pictogramme.

Le classement diffère selon le pays.

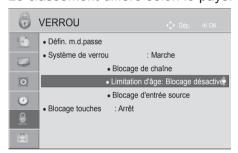

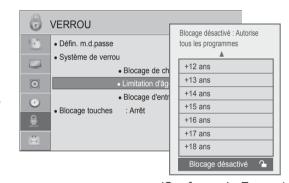



(Sauf pour la France)

(France uniquement)



Sélectionner VERROU.



Sélectionner Système de verrou.



Sélectionner Limitation d'âge.



Effectuer les réglages adéquats.

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

CONTRÔLE PARENTAL


BLOCAGE D'UNE ENTRÉE EXTERNE


Permet de bloquer une entrée.

Cette fonction est disponible lorsque l'option Système de verrou est réglée sur "Marche".



■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.

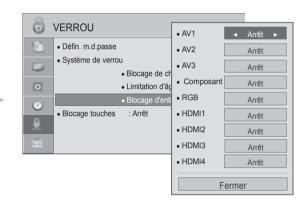

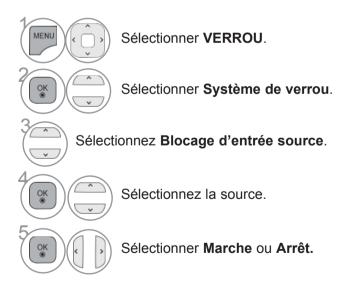



- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

BLOCAGE DES TOUCHES

Vous pouvez utiliser cette fonction pour empêcher une visualisation non autorisée en en verrouillant les commandes du panneau avant, et donc seule la télécommande est utilisable.

Ce téléviseur est programmé pour mémoriser l'option qui a été définie en dernier, même après avoir éteint votre téléviseur.

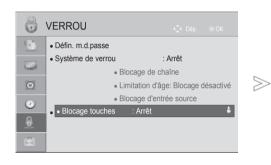

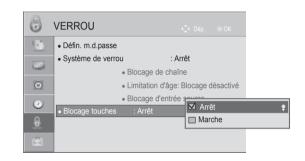





- Lorsque vous réglez l'option Blocage touches sur Marche et que le téléviseur est hors tension, appuyez sur les touches ^(b) / I, INPUT, P ^{^ ∨} (ou P ▲ ▼) du téléviseur ou sur les touches POWER INPUT, P ^{^ ∨} ou les touches NUMÉRIQUES de la télécommande.
- Lorsque vous réglez l'option Blocage touches sur Marche, le message " Blocage touches activé" s'affiche à l'écran si vous appuyez sur une touche en façade du téléviseur pendant le visionnage.
- Lorsqu'un autre menu à l'écran s'affiche, la fonction " Blocage touches activé" sera inopérante.

- Appuyez sur le bouton MENU/EXIT pour retourner au mode visualisation normale du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

TÉLÉTEXTE

Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

Le télétexte est un service gratuit diffusé par la plupart des chaînes de télévision. Il propose des informations de dernière minute concernant les actualités, la météo, les programmes TV, les valeurs de la bourse, ainsi que de nombreux autres sujets.


Le décodeur télétexte de ce téléviseur est compatible avec les systèmes SIMPLE, TOP et FASTEXT. Un télétexte SIMPLE (standard) contient un certain nombre de pages, que l'on peut sélectionner en tapant directement le numéro correspondant. TOP (Table Of Page) et FASTEXT offrent des méthodes de sélection de page plus modernes, vous permettant d'afficher une page sans connaître son numéro.

POUR ACTIVER/ DÉSACTIVER LE TÉLÉTEXTE

Pour activer le télétexte, appuyez sur la touche **TEXT**. La première page ou la dernière page sélectionnée s'affiche. Le décodeur de télétexte sélectionne le mode télétexte retransmis par la station. Deux numéros de page, le nom de la chaîne, la date et l'heure sont maintenant affichés sur la première ligne de l'écran. Le premier numéro de page indique votre sélection, tandis que le second indique le numéro de la page actuellement affichée.

Pour désactiver le télétexte, appuyez sur la touche **TEXT**. Le téléviseur réaffiche le mode précédent.

■ L'image peut être différente de celle affichée sur votre

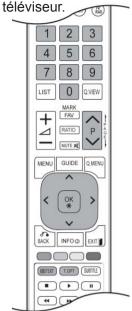

TEXTE SIMPLE

- Sélection des pages
- Tapez les trois chiffres correspondant au numéro de la page avec les touches NUMÉROTÉES. Si vous tapez un mauvais chiffre, complétez le numéro erroné et recommencez, afin de sélectionner le numéro correct.
- Pour sélectionner la page précédente ou la page suivante, vous pouvez utiliser la touche P ^ V.

TEXTE TOP

Le guide de l'utilisateur situé en bas de l'écran affiche quatre zones de couleur rouge, vert, jaune et bleu. La zone jaune désigne le groupe suivant, la zone bleue le bloc suivant.

■ Sélection des groupes/blocs/pages

- 1 La touche BLEUE permet de passer d'un bloc au suivant.
- 2 La touche JAUNE permet de passer au groupe suivant (avec fin de page automatique au bloc suivant).
- 3 La touche VERTE permet d'afficher la page suivante (avec fin de page automatique au groupe suivant). Vous pouvez également utiliser la touche P ^ .
- La touche ROUGE permet de revenir en arrière. Vous pouvez également utiliser la touche P v .

■ Sélection directe des pages

En mode TOP, comme en mode SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page télétexte en tapant les trois chiffres correspondant à son numéro avec les touches NUMÉROTÉES.

FASTEXT

Les pages télétexte sont codées en fonction des cases colorées figurant en bas de l'écran. Pour sélectionner une page, il suffit d'appuyer sur la touche de couleur correspondante.

■ Sélection des pages

- ◆ Appuyer sur la touche T.OPT puis sur ^ y pour sélectionner le menu La page d'index s'affiche.
- Vous pouvez sélectionner les pages codées en fonction des cases colorées en appuyant sur la touche de couleur correspondante.
- 3 En mode FASTEXT, comme en mode SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page télétexte en tapant les trois chiffres correspondant à son numéro avec les touches NUMÉROTÉES.
- ④ Pour sélectionner la page précédente ou la page suivante, utilisez la touche P ^ ∨.

TÉLÉTEXTE

FONCTIONS TÉLÉTEXTE SPÉCIALES

■ Appuyer sur la touche **T.OPT** puis sur ∧ ∨ pour sélectionner le menu **Option texte** (Option de texte). Au Royaume-Uni (en mode numérique), le bouton T. OPT n'est pas disponible.



Index

Permet de sélectionner chaque page d'index.



■ Horloge

Lorsque vous regardez une chaîne, sélectionnez ce menu pour afficher l'heure en haut à droite de l'écran.

En mode télétexte, appuyez sur cette touche pour sélectionner le numéro d'une sous-page. Pour garder ou changer la sous-page, appuyer sur les touches Rouge ou Verte, ou sur les touches NUMÉROTÉES.



Maintenir

Interrompt le défilement automatique des pages pour les pages télétexte comprenant plusieurs souspages. Le nombre de sous-pages et le numéro de celle qui est actuellement affichée apparaissent normalement en dessous de l'heure. Lorsque ce menu est sélectionné, le symbole Stop est affiché en haut à gauche de l'écran et le changement de page automatique est inactif.



■ Montrer

Sélectionner ce menu pour afficher les informations cachées, comme les solutions aux devinettes et aux puzzles.



■ Mettre à jour

Cette fonction permet d'afficher l'image TV, pendant la recherche d'une page télétexte. Le symbole apparaît alors dans le coin supérieur gauche de l'écran. Lorsque la page mise à jour est disponible, le symbole est remplacé par le numéro de la page. Sélectionner ce menu à nouveau pour afficher la page télétexte actualisée.



TÉLÉTEXTE NUMÉRIQUE

*Cette fonction concerne uniquement le Royaume-Uni et l'Irlande.

Ce téléviseur vous donne accès à un télétexte numérique qui a été considérablement amélioré, notamment au niveau du texte, des graphiques, etc.

Vous pouvez accéder à ce télétexte numérique au moyen de services de télétextes numériques spéciaux qui diffusent ce genre de service.

TÉLÉTEXTE DANS LE SERVICE NUMÉRIQUE

- Appuyez sur le clavier numérique ou sur la touche **P**^ v pour sélectionner un service numérique qui diffuse le télétexte numérique.
- Suivez les indications du télétexte numérique, puis passez à l'étape suivante en appuyant sur la touche TEXT, OK, ^ ∨ < >, ROUGE, VERTE, JAUNE, BLEUE ou sur les touches NUMÉRIQUES.
- Pour changer de service de télétexte numérique, il vous suffit de sélectionner un autre service à l'aide des touches numériques ou de la touche P ^ v .



TÉLÉTEXTE DU SERVICE NUMÉRIQUE

- Appuyez sur le clavier numérique ou sur la touche **P** ^ ∨ pour sélectionner un service qui diffuse le télétexte numérique.
- Appuyez sur la touche **TEXT** ou sur les touches de couleur pour activer le télétexte.
- Suivez les indications du télétexte numérique, puis passez à l'étape suivante en appuyant sur la touche OK, ^ ∨ < > , ROUGE, VERTE, JAUNE, BLEUE ou sur les touches NUMÉRIQUES.
- Appuyez sur la touche **TEXT** ou sur les touches de couleur pour désactiver le télétexte numérique et revenir à l'écran du téléviseur.

Il est possible que certains services ne vous permettent pas d'accéder aux services de texte lorsque vous appuyez sur la touche ROUGE.



DÉPANNAGE

Le téléviseur ne fonctionne pas normalement.			
La télécommande ne fonctionne pas	 Vérifiez qu'aucun obstacle n'empêche la transmission du signal de la télécommande vers le téléviseur. Veillez à pointer la télécommande directement vers le téléviseur. Vérifiez que la polarité des piles est correcte (+ sur +, - sur -). Remplacez les piles. 		
L'appareil s'éteint soudainement	 Le minuteur d'arrêt est peut-être activé. Vérifiez les réglages de contrôle de l'alimentation. L'alimentation a peut-être été interrompue. Si le téléviseur est allumé et s'il n'y pas de signal d'entrée, celui-ci s'éteint automatiquement après 15 minutes. 		

La fonction vidéo n'est p	as opérationnelle.
Absence d'image et de son	 Vérifiez que l'appareil est allumé. Essayez de passer sur une autre chaîne. Il s'agit peut-être d'un problème d'émission. Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché sur la prise secteur. Vérifiez la direction et/ou l'emplacement de l'antenne. Vérifiez la prise secteur en y branchant un autre appareil.
L'image apparaît	■ Il est normal que l'image apparaisse lentement lorsque l'appareil
lentement après avoir allumé l'appareil	s'allume. Si aucune image n'apparaît au delà de cinq minutes, contactez votre service après-vente.
L'image et les couleurs sont mauvaises	 Réglez la couleur à l'aide des options du menu. Assurez-vous que le téléviseur et le magnétoscope sont suffisamment éloignés l'un de l'autre. Essayez de passer sur une autre chaîne. Il s'agit peut-être d'un problème d'émission. Assurez-vous que les câbles du magnétoscope sont correctement installés. Activez n'importe quelle fonction pour restaurer la luminosité de l'image.
Barres verticales/hori- zontales ou tremble- ment de l'image	■ Recherchez une possible interférence avec un appareil ou un outil électrique.
Mauvaise réception de certaines chaînes	 Il se peut que la station d'émission ait des problèmes ; essayez une autre station. Le signal émis par la station d'émission est faible ; réorientez l'antenne pour recevoir un signal plus fort. Recherchez les sources de possibles interférences.
L'image apparaît avec	
des raies ou des lignes	Vérifiez l'antenne (changez la direction de l'antenne).
Aucune image n'apparaît suite au raccordement HDMI	■ Vérifiez que votre câble HDMI est un câble HDMI à grande vitesse. Si les câbles HDMI ne sont pas du type à grande vitesse, limage à l'écran risque de scintiller. Utilisez le câble HDMI à grande vitesse.

La fonction audio n'est pas opérationnelle.			
Image normale mais absence de son	 ■ Appuyez sur la touche ∠ + ou ■ Le son est-il activé ? Appuyez sur la touche MUTE. ■ Essayez de passer sur une autre chaîne. Il s'agit peut-être d'un problème d'émission. ■ Assurez-vous que les câbles audio sont correctement installés. 		
Absence de son sur un des haut-parleurs	■ Réglez la Balance à l'aide des options du menu.		
Bruit inhabituel provenant de l'appareil	■ Le téléviseur émet un bruit inhabituel lorsque vous l'allumez et l'éteignez. Ce bruit est dû au changement de température ou du taux d'humidité et n'est en aucun cas le signe d'un dysfonctionnement de l'appareil.		
Aucun son suite au raccordement HDMI ou USB	 Vérifiez que votre câble HDMI est un câble HDMI à grande vitesse. Vérifiez que le câble USB prend en charge la version 2.0. *Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour tous les modèles. 		

Il existe un problème en mode PC. (S'applique seulement au mode PC)			
Le signal est hors de portée (format non valide)	 Ajustez la résolution, la fréquence horizontale ou la fréquence verticale. Vérifiez la source d'entrée. 		
Barres verticales ou raies à l'arrièreplan, bruit horizontal, position incorrecte	Activez la configuration automatique ou ajustez l'horloge, la phase, ou la position H/V.		
La couleur de l'écran n'est pas stable ou devient monochrome	Vérifiez le câble du signal.Réinstallez la carte vidéo du PC.		

Il y a un problème avec les réglages IMAGE.			
Quand l'utilisateur			
modifie les réglages	■ Cela signifie que le téléviseur est actuellement en mode Mode Expo. .		
d'image, le téléviseur	Pour passer en mode Usage familial, procédez comme suit : dans le		
revient automatique-	menu TV, sélectionnez OPTION -> Réglage d'environnement -> Usage		
ment après une cer-	familial.		
taine période de temps	Vous êtes désormais en mode Usage familial.		
aux réglages initiaux.			

ENTRETIEN

Vous pouvez éviter les dysfonctionnement prématurés. Un nettoyage régulier permet d'accroître la durée de vie utile de votre téléviseur. Assurez-vous de mettre votre téléviseur hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.

Nettoyage de l'écran

- Pour dépoussiérer correctement votre écran, procédez comme suit. Humidifiez un chiffon doux avec un mélange d'eau tiède et d'adoucissant (ou liquide vaisselle). Essorez le chiffon jusqu'à ce qu'il soit presque sec, puis frottez l'écran délicatement.
- Assurez-vous de retirer l'excès d'eau sur l'écran et laissez sécher à l'air libre avant de remettre votre téléviseur sous tension.

Nettoyage du châssis

- Pour enlever la poussière ou les saletés, essuyez le boîtier avec un chiffon doux sec et non pelucheux.
- N'utilisez pas de chiffon humide.

Inutilisation prolongée

A ATTENTION

► En cas d'inutilisation prolongée de votre téléviseur (par exemple, si vous partez en vacances), nous vous conseillons de débrancher le cordon d'alimentation afin de ne pas endommager votre téléviseur en cas d'orage ou de surcharges électriques.

SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL

MODÈLES		19LD35** / 19LD34** 19LD350-ZA / 19LD350N-ZA 19LD358-ZA / 19LD359-ZB 19LD350C-ZA / 19LD351-ZB 19LD340-ZA / 19LD341-ZB 19LD340-ZA / 19LD341-ZB 19LD348-ZA / 19LD355-ZA 19LD356-ZB / 19LD345-ZA 19LD346-ZB	22LD35** / 22LD34** 22LD350-ZA / 22LD350N-ZA 22LD358-ZA / 22LD359-ZB 22LD350C-ZA / 22LD351-ZB 22LD351N-ZB 22LD340-ZA / 22LD341-ZB 22LD340N-ZA / 22LD341N-ZB 22LD348-ZA / 22LD355-ZA 22LD356-ZB / 22LD345-ZA 22LD346-ZB
Dimensions (Largeur x Hauteur x	avec le socle	457,0 mm x 336,0 mm x 164,9 mm	526,0 mm x 377,0 mm x 164,9 mm
Profondeur)	sans le socle	457,0 mm x 290,0 mm x 65,0 mm	526,0 mm x 331,0 mm x 65,0 mm
Poids	avec le socle sans le socle	3,4 kg 3,1 kg	4,3 kg 4,0 kg
Conditions d'alimentat		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 30 W	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 50 W
		26LD35** / 26LD34**	32LD35** / 32LD34**
MODÈLES		26LD350-ZA / 26LD350N-ZA 26LD358-ZA / 26LD359-ZB 26LD350C-ZA /26LD351-ZB 26LD351N-ZB 26LD340-ZA / 26LD341-ZB 26LD340N-ZA / 26LD341N-ZB 26LD348-ZA / 26LD355-ZA 26LD356-ZB / 26LD345-ZA 26LD346-ZB	32LD350-ZA / 32LD350N-ZA 32LD358-ZA / 32LD359-ZB 32LD350C-ZA 32LD351-ZB / 32LD351N-ZB 32LD340-ZA / 32LD341-ZB 32LD340N-ZA / 32LD341N-ZB 32LD348-ZA / 32LD355-ZA 32LD356-ZB / 32LD345-ZA 32LD346-ZB
Dimensions (Largeur x Hauteur x	avec le socle	663,0 mm x 484,0 mm x 206,8 mm	800,0 mm x 565,0 mm x 206,8 mm
Profondeur)	sans le socle	663,0 mm x 423,0 mm x 79,9 mm	800,0 mm x 509,0 mm x 73,8 mm
Poids	avec le socle sans le socle	7,3 kg 6,2 kg	9,2 kg 8,2 kg
Conditions d'alimentat	tion	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Consommation électrique		100 W	120 W
Taille du module Cl (Largeur x Hauteur x Profondeur)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	
Condition	Température de fonctionnement Humidité de fonctionnement	0 °C à Moins d	
d'environnement	Température de stockage Humidité de stockage	-20 °C à 60 °C Moins de 85%	

[■] Afin d'améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sj138 ont sujettes à des modifications sans préavis.

		32LD4***			
MODÈLES		32LD420-ZA / 32LD420N-ZA 32LD428-ZA / 32LD420C-ZA 32LD425-ZA	32LD421-ZB / 32LD421N-ZB 32LD426-ZB	32LD450-ZA / 32LD450N-ZA 32LD458-ZA / 32LD450C-ZA 32LD465-ZA / 32LD465N-ZA 32LD468-ZA / 32LD455-ZA	
Dimensions (Largeur x Hauteur x	avec le socle	805,0 mm x 583,0 mm x 224,0 mm	805,0 mm x 586,0 mm x 211,0 mm	799,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm	
Profondeur)	sans le socle	805,0 mm x 531,0 mm x 79,9 mm	805,0 mm x 531,0 mm x 79,9 mm	799,0 mm x 506,0 mm x 73,5 mm	
Poids	avec le socle sans le socle	10,8 kg 9,7 kg	10,8 kg 9,7 kg	9,1 kg 8,1 kg	
Conditions d'alimentat		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 140 W	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 140 W	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 120 W	
	1		37LD4***		
MOD	MODÈLES		37LD421-ZB / 37LD421N-ZB 37LD426-ZB	37LD450-ZA / 37LD450N-ZA 37LD458-ZA / 37LD450C-ZA 37LD465-ZA 37LD465N-ZA 37LD468-ZA / 37LD455-ZA	
Dimensions (Largeur x Hauteur x	avec le socle	922,0 mm x 659,0 mm x 297,0 mm	922,0 mm x 660,0 mm x 270,6 mm	916,0 mm x 625,0 mm x 261,0 mm	
Profondeur)	sans le socle	922,0 mm x 595,0 mm x 88,0 mm	922,0 mm x 595,0 mm x 88,0 mm	916,0 mm x 575,0 mm x 77,4 mm	
Poids	avec le socle sans le socle	14,0 kg 12,2 kg	14,0 kg 12,2 kg	12,5 kg 10,8 kg	
Conditions d'alimentat		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 150 W	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 150 W	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 160 W	
Taille du module Cl (Largeur x Hauteur x Profondeur)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm			
Condition	Température de fonctionnement Humidité de fonctionnement	0 °C à 40 °C Moins de 80%			
d'environnement Température de stockage Humidité de stockage			-20°C à 60°C Moins de 85%		

		42LD4***		
MODÈLES		42LD420-ZA / 42LD420N-ZA 42LD428-ZA / 42LD420C-ZA 42LD425-ZA	42LD421-ZB / 42LD421N-ZB 42LD426-ZB	42LD450-ZA / 42LD450N-ZA 42LD458-ZA / 42LD450C-ZA 42LD465-ZA / 42LD465N-ZA 42LD468-ZA / 42LD455-ZA
Dimensions (Largeur x Hauteur x	avec le socle	1028,0 mm x 715,4 mm x 297,0 mm	1028,0 mm x 716,4 mm x 270,6 mm	1023,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm
Profondeur)	sans le socle	1028,0 mm x 658,6 mm x 88,7 mm	1028,0 mm x 658,6 mm x 88,7 mm	1023,0 mm x 635,0 mm x 76,6 mm
Poids	avec le socle sans le socle	17,3 kg 15,5 kg	17,3 kg 15,5 kg	15,1 kg 13,5 kg
Conditions d'alimentat		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 190 W	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 190 W	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 190 W
			47LD4***	
MOD	MODÈLES		47LD421-ZB / 47LD421N-ZB 47LD426-ZB	47LD450-ZA / 47LD450N-ZA 47LD458-ZA / 47LD450C-ZA 47LD465-ZA / 47LD465N-ZA 47LD468-ZA / 47LD455-ZA
Dimensions (Largeur x Hauteur x	avec le socle	1140,6 mm x 784,8 mm x 337,4 mm	1140,6 mm x 788,3 mm x 318,9 mm	1136,0 mm x 757,0 mm x 270,0 mm
Profondeur)	sans le socle	1140,6 mm x 722,9 mm x 99,0 mm	1140,6 mm x 722,9 mm x 99,0 mm	1136,0 mm x 698,0 mm x 76,5 mm
Poids	avec le socle sans le socle	21,6 kg 19,0 kg	21,6 kg 19,0 kg	19,5 kg 17,5 kg
Conditions d'alimentat		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 260 W
Taille du module Cl (Largeur x Hauteur x Profondeur)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm		
Température de fonctionnement Humidité de fonctionnement Condition Température de fonctionnement 0 °C à 40 °C Moins de 80%				
d'environnement	Température de stockage Humidité de stockage	-20 °C à 60 °C Moins de 85%		

[■] Afin d'améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes à des modifications sans préavis.

MODÈLES		32LD5***		
		32LD550-ZC / 32LD550N-ZC 32LD558-ZC / 32LD559-ZA 32LD565-ZC / 32LD565N-ZC	32LD551-ZA / 32LD551N-ZA 32LD566-ZA / 32LD568-ZC 32LD569-ZA / 32LD555-ZC	
Dimensions (Largeur x Hauteur x	avec le socle	800,0 mm x 563,0 mm x 207,0 mm	800,0 mm x 563,0 mm x 207,0 mm	
Profondeur)	sans le socle	800,0 mm x 503,0 mm x 74,7 mm	800,0 mm x 503,0 mm x 74,7 mm	
Poids	avec le socle sans le socle	9,7 kg 8,7 kg	9,7 kg 8,7 kg	
Conditions d'alimentat		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 150 W	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 150 W	
		42LE)5***	
MOD	ÈLES	42LD550-ZC / 42LD550N-ZC 42LD558-ZC / 42LD559-ZA 42LD565-ZC / 42LD565N-ZC	42LD551-ZA / 42LD551N-ZA 42LD566-ZA / 42LD568-ZC 42LD569-ZA / 42LD555-ZC	
Dimensions (Largeur x Hauteur x	avec le socle	1024,0 mm x 695,0 mm x 261,0 mm	1024,0 mm x 695,0 mm x 261,0 mm	
Profondeur)	sans le socle	1024,0 mm x 632,0 mm x 78,7 mm	1024,0 mm x 632,0 mm x 78,7 mm	
Poids	avec le socle sans le socle	15,4 kg 13,8 kg	15,4 kg 13,8 kg	
Conditions d'alimentat		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 210 W	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 210 W	
Taille du module CI (Largeur x Hauteur x Profondeur)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm		
Température de fonctionnement Humidité de Condition		0 °C à 40 °C Moins de 80%		
d'environnement	Température de stockage Humidité de	-20 °C à 60 °C		
	stockage	Moins de 85%		

MODÈLES		46LD5***		
		46LD550-ZC / 46LD550N-ZC 46LD558-ZC / 46LD559-ZA 46LD565-ZC /46LD565N-ZC	46LD551-ZA / 46LD551N-ZA 46LD566-ZA / 46LD568-ZC 46LD569-ZA/ 46LD555-ZC	
Dimensions (Largeur x Hauteur x	avec le socle	1115,0 mm x 752,0 mm x 270,0 mm	1115,0 mm x 752,0 mm x 270,0 mm	
Profondeur)	sans le socle	1115,0 mm x 680,0 mm x 77,0 mm	1115,0 mm x 680,0 mm x 77,0 mm	
Poids	avec le socle sans le socle	18,6 kg 16,6 kg	18,6 kg 16,6 kg	
Conditions d'alimentat		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 240 W	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 240 W	
		52L[)5***	
MOD	ÈLES	52LD550-ZC / 52LD550N-ZC 52LD558-ZC / 52LD559-ZA 52LD565-ZC / 52LD565N-ZC	52LD551-ZA / 52LD551N-ZA 52LD566-ZA / 52LD568-ZC 52LD569-ZA/ 52LD555-ZC	
Dimensions (Largeur x Hauteur x	avec le socle	1266,0 mm x 851,0 mm x 330,0 mm	1266,0 mm x 851,0 mm x 330,0 mm	
Profondeur)	sans le socle	1266,0 mm x 775,0 mm x 96,4 mm	1266,0 mm x 775,0 mm x 96,4 mm	
Poids	avec le socle sans le socle	26,9 kg 23,6 kg	26,9 kg 23,6 kg	
Conditions d'alimentat	ion	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	
Consommation électri	que	300 W	300 W	
Taille du module Cl (Largeur x Hauteur x Profondeur)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm		
Condition	Température de fonctionnement Humidité de fonctionnement	0 °C à 40 °C Moins de 80%		
d'environnement	Température de stockage	-20 °C à 60 °C		
Humidité de stockage		Moins de 85%		

[■] Afin d'améliorer la qualité de ce produit, les spécifications ci-dessus sont sujettes à des modifications sans préavis.

MODÈLES		60LD5***		
		60LD550-ZC / 60LD550N-ZC 60LD558-ZC / 60LD559-ZA 60LD565-ZC / 60LD565N-ZC	60LD551-ZA / 60LD551N-ZA 60LD566-ZA / 60LD568-ZC 60LD569-ZA / 60LD555-ZC	
Dimensions (Largeur x Hauteur x	avec le socle	1441,0 mm x 963,0 mm x 345,0 mm	1441,0 mm x 963,0 mm x 345,0 mm	
Profondeur)	sans le socle	1441,0 mm x 877,0 mm x 109,0 mm	1441,0 mm x 877,0 mm x 109,0 mm	
Poids	avec le socle sans le socle	40,0 kg 35,7 kg	40,0 kg 35,7 kg	
Conditions d'alimenta Consommation électri		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 380 W	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 380 W	
		26LD32**	32LD32**	
MOD	ÈLES	26LD325-ZA / 26LD325N-ZA 26LD328-ZA 26LD335-ZA / 26LD336-ZB	32LD325-ZA / 32LD325N-ZA 32LD328-ZA 32LD335-ZA / 32LD336-ZB	
Dimensions (Largeur x Hauteur x	avec le socle	667,0 mm x 504,0 mm x 224,0 mm	805,0 mm x 583,0 mm x 224,0 mm	
Profondeur)	sans le socle	667,0 mm x 446,2 mm x 80,0 mm	805,0 mm x 528,0 mm x 79,9 mm	
Poids	avec le socle sans le socle	8,9 kg 7,8 kg	11,5 kg 10,3 kg	
Conditions d'alimenta Consommation électri		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 100 W	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 120 W	
Taille du module Cl (Largeur x Hauteur x Profondeur)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm		
Condition	Température de fonctionnement Humidité de fonctionnement	0 °C à 40 °C Moins de 80%		
d'environnement	Température de stockage Humidité de stockage	-20 °C à 60 °C Moins de 85%		

MODÈLES		32LE4*** 32LE4500-ZA / 32LE450N-ZA 32LE4508-ZA	37LE4*** 37LE4500-ZA / 37LE450N-ZA 37LE4508-ZA	
Dimensions (Largeur x Hauteur x	avec le socle	786,0 mm x 559,0 mm x 221,0 mm	907,0 mm x 630,0 mm x 270,0 mm	
Profondeur)	sans le socle	786,0 mm x 500,0 mm x 39,9 mm	907,0 mm x 565,0 mm x 39,9 mm	
Poids	avec le socle sans le socle	12,4 kg 10,6 kg	14,6 kg 12,1 kg	
Conditions d'alimentation consommation électri		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 130 W	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 140 W	
MOD	ÈLES	42LE	4***	
MOD	ELES	42LE4500-ZA / 42LE45	42LE4500N-ZA 508-ZA	
Dimensions (Largeur x Hauteur x	avec le socle	1018,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm		
Profondeur)	sans le socle	1018,0 mm x 627,0 mm x 29,8 mm		
Poids	avec le socle sans le socle	19,7 kg 17,2 kg		
Conditions d'alimentat	tion	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz		
Consommation électri	que	150 W		
Taille du module Cl (Largeur x Hauteur x Prot	fondeur)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm		
	Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C		
Condition d'environnement	Humidité de fonctionnement	Moins o	de 80%	
	Température de stockage	-20 °C à 60 °C		
	Humidité de stockage	Moins de 85%		
Fichiers vidéo pris en charge		Voir page 54 à 55		

■ The specifications shown above may be changed without prior notice for quality improvement.

		19LE3***				
MOD	ÈLES	19LE3300-ZA / 19LE330N-ZA 19LE3308-ZA / 19LE3400-ZA 19LE340N-ZA / 19LE3408-ZA	19LE3310-ZB / 19LE331N-ZB 19LE3410-ZB / 19LE341N-ZB			
Dimensions (Largeur x Hauteur x	avec le socle	471,2 mm x 365,9 mm x 155,4 mm	471,2 mm x 365,9 mm x 155,4 mm			
Profondeur)	sans le socle	471,2 mm x 315,5 mm x 34,4 mm	471,2 mm x 315,5 mm x 34,4 mm			
Poids	avec le socle sans le socle	3,4 kg 3,2 kg	3,4 kg 3,2 kg			
Conditions d'alimenta	tion		4 V, 1,6 A, 38 W ,42 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz			
		22LE	E3***			
MOD	ÈLES	22LE3300-ZA / 22LE330N-ZA 22LE3308-ZA / 22LE3400-ZA 22LE340N-ZA / 22LE3408-ZA	22LE3310-ZB / 22LE331N-ZB 22LE3410-ZB / 22LE341N-ZB			
Dimensions (Largeur x Hauteur x	avec le socle	542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm	542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm			
Profondeur)	sans le socle	542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm	542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm			
Poids	avec le socle sans le socle	4,2 kg 3,9 kg	4,2 kg 3,9 kg			
Conditions d'alimenta	tion	22LE3*** : DC 24 V, 1,7 A, 40 W Adaptateur CA/CC : 24 V === , 3,42 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz				
		22LE5***				
MODÈLES						
		22LE5500-ZA / 22LE550N-ZA 22LE5508-ZA	22LE5510-ZB / 22LE551N-ZB 22LE5518-ZB			
Dimensions (Largeur x Hauteur x	avec le socle	22LE5500-ZA / 22LE550N-ZA 22LE5508-ZA 542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm	22LE5510-ZB / 22LE551N-ZB 22LE5518-ZB 542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm			
(Largeur x Hauteur x	avec le socle	542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm	542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm			
(Largeur x Hauteur x Profondeur)	avec le socle sans le socle avec le socle sans le socle	542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm 542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm 4,2 kg 3,9 kg 22LE5***: DC 2	542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm 542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm 4,2 kg			
(Largeur x Hauteur x Profondeur) Poids	avec le socle sans le socle avec le socle sans le socle tion	542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm 542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm 4,2 kg 3,9 kg 22LE5***: DC 2 Adaptateur CA/CC: 24 V, 3	542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm 542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm 4,2 kg 3,9 kg			
(Largeur x Hauteur x Profondeur) Poids Conditions d'alimenta Taille du module CI	avec le socle sans le socle avec le socle sans le socle tion fondeur) Température de fonctionnement	542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm 542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm 4,2 kg 3,9 kg 22LE5***: DC 2 Adaptateur CA/CC: 24 V, 3	542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm 542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm 4,2 kg 3,9 kg 4 V, 1,7 A, 40 W 4,42 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 0 mm x 5,0 mm			
(Largeur x Hauteur x Profondeur) Poids Conditions d'alimenta Taille du module CI	avec le socle sans le socle avec le socle sans le socle tion fondeur) Température de	542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm 542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm 4,2 kg 3,9 kg 22LE5***: DC 2 Adaptateur CA/CC: 24 V, 3	542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm 542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm 4,2 kg 3,9 kg 4 V, 1,7 A, 40 W 4,42 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 0 mm x 5,0 mm 40 °C			
(Largeur x Hauteur x Profondeur) Poids Conditions d'alimenta Taille du module CI (Largeur x Hauteur x Pro	avec le socle sans le socle avec le socle sans le socle tion fondeur) Température de fonctionnement Humidité de	542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm 542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm 4,2 kg 3,9 kg 22LE5***: DC 2 Adaptateur CA/CC: 24 V, 3	542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm 542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm 4,2 kg 3,9 kg 4 V, 1,7 A, 40 W 4,42 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 0 mm x 5,0 mm 40 °C de 80%			
(Largeur x Hauteur x Profondeur) Poids Conditions d'alimenta Taille du module CI (Largeur x Hauteur x Pro	avec le socle sans le socle avec le socle sans le socle tion fondeur) Température de fonctionnement Humidité de fonctionnement Température de	542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm 542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm 4,2 kg 3,9 kg 22LE5***: DC 2 Adaptateur CA/CC: 24 V === , 3 100,0 mm x 55, 0 °C à Moins c	542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm 542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm 4,2 kg 3,9 kg 4 V, 1,7 A, 40 W 4,42 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 0 mm x 5,0 mm 40 °C de 80%			

	.	26LE3***				
MOD	ELES	26LE3300-ZA / 26LE330N-ZA 26LE3308-ZA	26LE3310-ZB / 26LE331N-ZB			
Dimensions (Largeur x Hauteur x	avec le socle	652,0 mm x 480,8 mm x 191,4 mm	652,0 mm x 480,8 mm x 191,4 mm			
Profondeur)	sans le socle	652,0 mm x 420,3 mm x 34,4 mm	652,0 mm x 420,3 mm x 34,4 mm			
Poids	avec le socle sans le socle	6,1 kg 5,1 kg	6,1 kg 5,1 kg			
Conditions d'alimentat	ion		4 V, 1,8 A, 48 W ,42 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz			
		26LE	5***			
MOD	ÈLES	26LE5500-ZA / 26LE550N-ZA 26LE5508-ZA	26LE5510-ZB / 26LE551N-ZB 26LE5518-ZB			
Dimensions (Largeur x Hauteur x	avec le socle	652,0 mm x 480,8 mm x 191,4 mm	652,0 mm x 480,8 mm x 191,4 mm			
Profondeur)	sans le socle	652,0 mm x 420,3 mm x 34,4 mm	652,0 mm x 420,3 mm x 34,4 mm			
Poids	avec le socle sans le socle	6,1 kg 5,1 kg	6,1 kg 5,1 kg			
Conditions d'alimentat	ion	26LE5*** : DC 24 V, 2,1 A, 55 W				
	_	Adaptateur CA/CC : 24 V === , 3,42 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz				
MOD	ÈLES	32LE3300-ZA / 32LE330N-ZA 32LE3308-ZA	32LE5300-ZA / 32LE530N-ZA 32LE5308-ZA 32LE5310-ZB / 32LE531N-ZB 32LE5318-ZB / 32LE530C-ZA 32LE531C-ZA			
Dimensions (Largeur x Hauteur x	avec le socle	771,8 mm x 552,3 mm x 221,0 mm	784,6 mm x 558,1 mm x 221,0 mm			
Profondeur)	sans le socle	771,8 mm x 489,3 mm x 39,9 mm	784,6 mm x 499,5 mm x 39,9 mm			
Poids	avec le socle sans le socle	11,8 kg 10,0 kg	12,65 kg 10,5 kg			
Conditions d'alimentat	ion	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz			
Consommation électric	que	90 W	130 W			
Taille du module Cl (Largeur x Hauteur x Prof	ondeur)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm				
Condition	Température de fonctionnement Humidité de fonctionnement	0 °C à 40 °C Moins de 80%				
d'environnement	Température de stockage Humidité de stockage	-20 °C a				
Fichiers vidéo pris en	charge	Voir page	e 54 à 55			

MODÈLES		37LE	37LE5***				
MOD	ELES	37LE5300-ZA / 37LE530N-ZA 37LE5308-ZA / 37LE530C-ZA	37LE5310-ZB / 37LE531N-ZB 37LE5318-ZB / 37LE531C-ZA				
Dimensions (Largeur x Hauteur x	avec le socle	905,0 mm x 630,0 mm x 270,0 mm	905,0 mm x 630,0 mm x 270,0 mm				
Profondeur)	sans le socle	905,0 mm x 568,0 mm x 39,9 mm	905,0 mm x 568,0 mm x 39,9 mm				
Poids	avec le socle sans le socle	15,3 kg 12,8 kg	15,3 kg 12,8 kg				
Conditions d'alimentation Consommation électri		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 140 W	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 140 W				
		42LE					
MOD	ÈLES	42LE5300-ZA / 42LE530N-ZA 42LE5308-ZA / 42LE530C-ZA	42LE5310-ZB / 42LE531N-ZB 42LE5318-ZB / 42LE531C-ZA				
Dimensions (Largeur x Hauteur x	avec le socle	1016,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm	1016,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm				
Profondeur)	sans le socle	1016,0 mm x 630,0 mm x 29,3 mm	1016,0 mm x 630,0 mm x 29,3 mm				
Poids	avec le socle sans le socle	19,2 kg 16,7 kg	19,2 kg 16,7 kg				
Conditions d'alimentation consommation électri		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 150 W	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 150 W				
Taille du module Cl (Largeur x Hauteur x Prot	•	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm					
Condition	Température de fonctionnement Humidité de fonctionnement	0 °C à 40 °C Moins de 80%					
d'environnement	Température de stockage Humidité de	-20 °C à 60 °C Moins de 85%					
	stockage	IVIOITIS de 65%					
Fichiers vidéo pris en	charge	Voir page	e 54 à 55				

MODÈLES		47LE5***				
MOD	ELES	47LE5300-ZA / 47LE530N-ZA 47LE5308-ZA / 47LE530C-ZA	47LE5310-ZB / 47LE531N-ZB 47LE5318-ZB / 47LE531C-ZA			
Dimensions (Largeur x Hauteur x	avec le socle	1126,6 mm x 757,9 mm x 284,4 mm	1126,6 mm x 757,9 mm x 284,4 mm			
Profondeur)	sans le socle	1126,6 mm x 692,0 mm x 29,3 mm	1126,6 mm x 692,0 mm x 29,3 mm			
Poids	avec le socle sans le socle	22,9 kg 19,6 kg	22,9 kg 19,6 kg			
Conditions d'alimenta	tion	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz			
Consommation électri	que	170 W	170 W			
		55LE	5 ***			
MOD	ÈLES	55LE5300-ZA / 55LE530N-ZA 55LE5308-ZA / 55LE530C-ZA	55LE5310-ZB / 55LE531N-ZB 55LE5318-ZB / 55LE531C-ZA			
Dimensions (Largeur x Hauteur x	avec le socle	1306,0 mm x 867,0 mm x 328,0 mm	1306,0 mm x 867,0 mm x 328,0 mm			
Profondeur)	sans le socle	1306,0 mm x 797,0 mm x 30,7 mm	1306,0 mm x 797,0 mm x 30,7 mm			
Poids	avec le socle sans le socle	34,05 kg 29,35 kg	34,05 kg 29,35 kg			
Conditions d'alimenta	tion	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz			
Consommation électri	que	200 W	200 W			
Taille du module Cl (Largeur x Hauteur x Pro	fondeur)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm				
Condition	Température de fonctionnement Humidité de fonctionnement	0 °C à 40 °C Moins de 80%				
d'environnement	Température de stockage Humidité de stockage	-20 °C à 60 °C Moins de 85%				
Fichiers vidéo pris en		Voir page 54 à 55				

	Téléviseur numérique	Téléviseur analogique	
Système TV	DVB-T	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,	
Système TV	DVB-C SECAM L/L'		
Couverture de chaînes	\/UE 11UE	VHF: E2 à E12, UHF: E21 à E69,	
Couverture de Chames	VHF, UHF	CATV: S1 à S20, HYPER: S21 à S47	
Nombre maximum de programmes enregistrables	s 1,000		
Impédance de l'antenne extérieure	75 Ω	75 Ω	

CODES INFRAROUGE

*Cet accessoire n'est pas disponible pour tous les modèles.

Code (Héxa)	Fonction	Remarque
95	Energy Saving	Touche de la télécommande
08	POWER	Touche de la télécommande (marche/arrêt)
0B	INPUT	Touche de la télécommande
79	RATIO	Touche de la télécommande
F0	TV/RAD	Touche de la télécommande
45	Q.MENU	Touche de la télécommande
43	MENU	Touche de la télécommande
AB	GUIDE	Touche de la télécommande
40	Haut (^)	Touche de la télécommande
41	Bas (V)	Touche de la télécommande
07	Gauche (<)	Touche de la télécommande
06	Droit (>)	Touche de la télécommande
44	OK(⊚)	Touche de la télécommande
28	BACK	Touche de la télécommande
5B	EXIT	Touche de la télécommande
AA	INFO ①	Touche de la télécommande
30	AV MODE	Touche de la télécommande
02	4	Touche de la télécommande
03	⊿-	Touche de la télécommande
1E	FAV (MARK)	Touche de la télécommande
09	MUTE	Touche de la télécommande
00	P ^	Touche de la télécommande
01	P ∨	Touche de la télécommande
10 à 19	Touches numérotées 0 à 9	Touche de la télécommande
53	LIST	Touche de la télécommande
1A	Q.VIEW	Touche de la télécommande
72	ROUGE	Touche de la télécommande
71	ERTE	Touche de la télécommande
63	JAUNE	Touche de la télécommande
61	BLEUE	Touche de la télécommande
20	TEXT	Touche de la télécommande
21	T.OPT(T.Option)	Touche de la télécommande
39	SUBTITLE	Touche de la télécommande
7E	SIMPLINK	Touche de la télécommande
91	AD	Touche de la télécommande
B1		Touche de la télécommande
В0	>	Touche de la télécommande
BA	II	Touche de la télécommande
8F	44	Touche de la télécommande
8E	>>	Touche de la télécommande


INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE COMMANDE EXTERNE

Installation du dispositif RS-232C

Raccordez la prise d'entrée RS-232C (port série) à un système de commande externe (tel qu'un ordinateur ou un système de commande A/V) pour contrôler les fonctions du téléviseur en externe. Raccordez le port série du système externe à la


Remarque :câble de raccordement RS-232C n'est pas fourni avec le téléviseur.

prise RS-232C, à l'arrière du téléviseur.

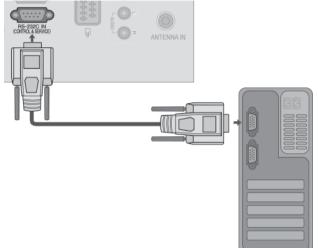

Type de connecteur : D-Sub 9 broches mâle

N°	Nom de broche
1	Pas de connexion
2	RXD (réception de données)
3	TXD (envoi de données)
4	DTR (terminal de données prêt)
5	GND (terre)
6	DSR (données prêtes)
7	RTS (prêt à envoyer)
8	CTS (prêt à émettre)
9	Pas de connexion

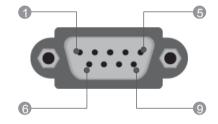


Configurations RS-232C

Configu	rations 7 fils	(câble RS-2	232C standard)
	PC	TV	
RXD	2 •——	3	TXD
TXD	3 •——	2	RXD
GND	5 •——	5	GND
DTR	4 •	6	DSR
DSR	6 •——	• 4	DTR
RTS	7 •—	8	CTS
CTS	8 •—	─ 7	RTS
	D-Sub 9	D-Sub 9	

Configurations 3 fils (non standard)							
	PC	TV					
RXD	2 •—	3	TXD				
TXD	3 ●	— 2	RXD				
GND	5 •—	─ 5	GND				
DTR	4	6	DTR				
DSR	6	4	DSR				
RTS	7	7	RTS				
CTS	8	8	CTS				
	D-Sub 9	D-Sub 9	1				

Set ID

Utilisez cette fonction pour spécifier un numéro d'identification du téléviseur. Consultez "Mappage réel des données" ▶ p.154

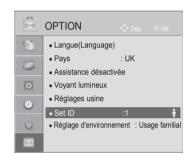





Sélectionner OPTION.



Sélectionner Set ID (Définir un identifiant).



Régler la définition de l'identifiant pour choisir le numéro d'identification du téléviseur souhaité.

La plage de réglage pour la définition de l'identifiant va de 1 à 99.

 Appuyez sur le bouton BACK pour retourner sur l'écran du menu précédent.

Paramètres de communication

■ Débit en baud : 9600 bps (UART – émetteur-récepteur universel asynchrone)

■ Longueur des données : 8 bits

Parité : aucuneBit d'arrêt : 1 bit

- Code de communication : code ASCII
- Utilisez un câble croisé (inversé).

<u>Transmission</u>

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

* [Command 1] : première commande. (j, k, m ou x)

Protocole de transmission/réception

- * [Command 2] : seconde commande.
- * [Set ID] : vous pouvez régler cette fonction pour qu'elle choisisse l'identificateur du téléviseur désiré, dans le menu spécial. La plage de réglage va de 1 à 99. Si vous sélectionnez l'identifiant "0", vous pouvez contrôler tous les téléviseurs raccordés. L'identifiant (Set ID) est indiqué en décimales (1 à 99) dans le menu et en hexadécimales (0x0 à 0x63), dans le protocole de transmission/réception. * [DATA] : pour transmettre des données de commande. Transmettre " FF " pour voir l'état des commandes. * [Cr] : retour chariot.

Code ASCII " 0x0D "
: ASCII code "espace (0x20)"

Accusé de réception OK

* []

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

* Le téléviseur transmet un accusé de réception (ACK) de ce format quand il reçoit des données normales. Si les données reçues sont en mode lecture, il indique l'état actuel des données. Si ces données sont en mode écriture, ce sont celles de l'ordinateur.

Accusé de réception d'erreur

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

* Le téléviseur transmet un accusé de réception (ACK) de ce format quand il reçoit des erreurs de communication ou des données anormales de fonctions non viables.

Donnée 00 : code non autorisé

Liste des références de commandes

	COMMANDE 1	COMMANDE 2	DONNÉES (Hexadécimales)
01. Marche	k	а	00 à 01
02. Format de l'image	k	С	Voir la page 152
03. Écran vide	k	d	Voir la page 152
04. Volume muet	k	е	00 à 01
05. Contrôle du volume	k	f	00 à 64
06. Contraste	k	g	00 à 64
07. Luminosité	k	h	00 à 64
08. Couleur	k	i	00 à 64
09. Teinte	k	j	00 à 64
10. Netteté	k	k	00 à 64
11. Sélection OSD	k	I	00 à 01
 Mode de blocage de la télécommande 	k	m	00 à 01
13. Aigus	k	r	00 à 64
14. Graves	k	S	00 à 64
15. Balance	k	t	00 à 64
 Température de couleur 	Х	u	00 à 64
17. Économie d'énergie	j	q	00 à 05
18. Configuration automatique	j	u	01
19. Syntonisation	m	а	Voir la page 154
20. Ajouter/sauter un canal	m	b	00 à 1
21. Clé	m	С	Code Clé
22. Rétroéclairage	m	g	00 à 64
23. Sélection de l'entrée (principale)	Х	b	Voir la page 155

^{*} Remarque : Durant des opérations USB comme DivX ou EMF, aucune des commandes sauf Power(ka) et Key(mc) n'est exécutée ni traitée comme NG.

01. Marche/Arrêt (commande : k a)

Pour allumer et éteindre le téléviseur.

Transmission

[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée 00 : éteint 01 : allumé

Accusé de réception

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

▶ Pur montrer si le poste est allumé ou éteint.

Transmission

[k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Accusé de réception

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * De la même manière, pour les autres fonctions, si les données 'FF'sont transmises selon ce format, le retour des données d'accusé de réception indique l'état de chaque fonction.
- * Un avis de confirmation, un avis d'erreur et d'autres messages peuvent s'afficher sur l'écran à la mise sous tension du téléviseur

02. Format de l'image (commande : k c) (Taille de l'image principale)

Pour régler le format de l'écran. Vous pouvez également régler le format de l'écran en utilisant la fonction Format de l'image dans le menu rapide (Q. MENU) ou le menu IMAGE.

Transmission

[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée 01 : Écran normal (4:3) 07 : 14:9 02 : Écran large (16:9) 09 : Plein

02 : Écran large (16:9) 09 : Plein écran 04 : Zoom 0B : Signal original

06 : Format original 10 à 1 F : Zoom cinéma 1 à 16

Accusé de réception

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * En mode PC, seuls les formats 16:9 et 4:3 sont disponibles.
- * En mode DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50 Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz) et composantes (720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) la fonction Signal original est disponible.
- * Le mode **Écran large** est pris en charge uniquement pour les raccordements Numérique, analogique et AV

03. Écran vide (commande : k d)

▶ Pour mettre l'écran en sommeil ou le réactiver. Transmission

[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée 00 : écran actif (activé)

Vidéo désactivée

01 : écran en sommeil (désactivé)

10 : Vidéo activée

Accusé de réception

[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Si « video mute on » uniquement, le téléviseur produira un affichage à l'écran OSD (On Screen Display). Mais si « Screen mute on », le téléviseur n'affiche pas d' OSD.

04. Volume muet (commande : k e)

Pour allumer ou éteindre le son. Vous pouvez aussi éteindre le son avec la touche MUTE (MUET) de la télécommande.

Transmission

[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée 00 : volume actif

01 : volume désactivé (muet)

Accusé de réception

[e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

05. Contrôle du volume (commande : k f)

 Pour régler le volume.
 Vous pouvez également régler le volume à l'aide des touches VOLUME de la télécommande.

Transmission

[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée Min: 00 à Max: 64

* Consultez "Mappage réel des données", page 154.

Accusé de réception

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

06. Contraste (commande : k g)

Pour ajuster le contraste de l'écran.
 Vous pouvez aussi régler le contraste dans le menu IMAGE.

Transmission

[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée Min: 00 à Max: 64

* Consultez "Mappage réel des données", page 154.

Accusé de réception

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. Luminosité (commande : k h)

Pour régler la luminosité de l'écran. Vous pouvez aussi régler la luminosité dans le menu IMAGE.

<u>Transmission</u>

[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée Min: 00 à Max: 64

* Consultez "Mappage réel des données", page 154. Accusé de réception

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Couleur (commande : k i)

Pour ajuster la couleur de l'écran.
 Vous pouvez aussi régler la couleur dans le menu IMAGE.

Transmission

[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée Min: 00 à Max: 64

* Consultez "Mappage réel des données", page 154.

Accusé de réception

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. Teinte (commande : k j)

Pour régler la teinte de l'écran. Vous pouvez aussi régler la teinte dans le menu IMAGE.

Transmission

[k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée Min: 00 à Max: 64

* Consultez "Mappage réel des données", page 154.

Accusé de réception

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. Netteté (commande : k k)

 Pour régler la netteté de l'écran.
 Vous pouvez aussi régler la netteté dans le menu IMAGE.

Transmission

[k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée Min: 00 à Max: 64

* Consultez "Mappage réel des données", page 154.

Accusé de réception

[k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. Sélection OSD (commande : k l)

▶ Pour activer ou désactiver le menu à l'écran (OSD).

Transmission

[k][I][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée

00 : OSD (menu à l'écran) désactivé 01 : OSD (menu à l'écran) activé

Accusé de réception

[I][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

12. Mode de blocage de la télécommande (commande : k m)

 Permet de verrouiller les touches du téléviseur et de la télécommande.

Transmission

[k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée

00 : Blocage désactivé01 : Blocage activéAccusé de réception

[m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Si vous n'utilisez pas la télécommande, utilisez ce mode.

Lorsque l'alimentation principale est sous/hors tension, le blocage externe est désactivé.

* En mode veille, si le verrouillage des touches est activé, le téléviseur ne se mettra pas en marche en appuyant sur la touche de la télécommande (IR) ou locale.

13. Aigus (commande: kr)

Permet de régler le niveau des aigus. Vous pouvez également régler les aigus dans le menu SON.

Transmission

[k][r][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée Min: 00 à Max: 64

* Consultez "Mappage réel des données", page 154.

Accusé de réception

[r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

14. Graves (commande : k s)

Permet de régler le niveau des graves. Vous pouvez également régler les graves dans le menu SON.

Transmission

[k][s][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée Min: 00 à Max: 64

* Consultez "Mappage réel des données", page 154.

Accusé de réception

[s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

15. Balance (commande : k t)

Permet de régler la balance. Vous pouvez également régler la balance à partir du menu SON.

Transmission

[k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée Min: 00 à Max: 64

* Consultez "Mappage réel des données", page 154.

Accusé de réception

[t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

16. Température de couleur (commande : x u)

Permet de régler la température de couleur. Vous pouvez également régler la température de couleur dans le menu IMAGE.

Transmission

[x][u][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée Min: 00 à Max: 64

* Consultez "Mappage réel des données", page 154.

Accusé de réception

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

17. Économie d'énergie(Command: j q)

► Permet de réduire la consommation d'énergie du téléviseur. Vous pouvez également régler l'économie d'énergie dans le menu OPTION.

Transmission

[j][q][][Set ID][][Data][Cr]

ď	Fond 'écor d'énd	nom	ie		Niveau			Description	
7	6	5	4		3	2	1	0	
0	0	0	0	Économie d'énergie	0	0	0	0	Arrêt
0	0	0	0	Économie d'énergie	0	0	0	1	Minimum
0	0	0	0	Économie d'énergie	0	0	1	0	Moyen
0	0	0	0	Économie d'énergie	0	0	1	1	Maximum
0	0	0	0	Économie d'énergie	0	1	0	0	Automatique
0	0	0	0	Low Power	0	1	0	1	Écran dés- activé

Accusé de réception

[q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

(32/42/46/60LD5***, 32LE3***, 32/37/42LE4 32/37/42/47/55LE5*** uniquement)

18.Réglage automatique (commande : j u)

► Cette fonction permet de régler automatiquement la position de l'image et de minimiser le tremblement de l'image. Elle ne peut être utilisée qu'en mode RVB (PC).

Transmission

[i][u][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée 01: Validation Accusé de réception

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

19. Syntonisation (commande : m a)

▶ Permet de sélectionner les chaînes selon le nombre physique suivant.

Transmission

[m][a][][Set ID][][Data0][][Data1][][Data2][Cr]

Donnée 00 : données de la chaîne supérieure

Donnée 00 : données de la chaîne superieure
Donnée 01 : données de la chaîne inférieure
ex. No. 47 -> 00 2F (2FH)
No. 394 -> 01 8A (18AH),
DTV No. 0 -> Indifférent
Donnée 02 0x00 : ATV principal
0x10 : DTV principal
0x20 : Radio

Plage de données de la chaîne Analogique - Min: 00 à Max: 63 (0 à 99) Numérique - Min: 00 à Max: 3E7 (0 à 999)

(à l'exception de la Suède, la Finlande, la Norvège, le Danemark, l'Irlande) Numérique - Min: 00 à Max: 270F (0 à 9999)

(Uniquement Suède, Finlande, Norvège,

Danemark, Irlande)

Accusé de réception

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Donnée Min: 00 à Max: 7DH

20. Ajouter/sauter un canal (commande : m b)

▶ Pour "sauter" la chaîne en cours.

Transmission

[m][b][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée 00 : Sauter 01 : Ajouter

Accusé de réception

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Mappage réel des données 1 00: Étape 0 Étape 10 (Set ID 10) A: F: Étape 15 (Set ID 15) 10: Étape 16 (Set ID 16) 64: Étape 100 6E: Étape 110

73: Étape 115 74: Étape 116

CF: Étape 199

FE: Étape 254 FF: Étape 255

21. Clé (commande : m c)

▶ Pour envoyer le code clé des commandes infrarouge. <u>Transmission</u>

[m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée: Code clé - Voir page 148.

Accusé de réception

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

22. Rétro-éclairage (commande : m g)

▶ Pour contrôler le rétro-éclairage.

Transmission

[m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Données: Min: 00 à Max: 64

Accusé de réception

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

23. Sélection de l'entrée (commande : x b) (source d'image principale)

▶ Permet de sélectionner la source d'entrée de l'image principale.

Transmission

[x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Donnée: Structure

MSB LSB
0 0 0 0 0 0 0 0 0

L'Entrée externe L'Entr

Er	ntrée	exter	ne	Donnée
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Analogique
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Composantes
0	1	1	0	RVB
0	1	1	1	
1	0	0	0	HDMI
1	0	0	1	וואוטח
1	0	1	0	

Entrée externe Donnée				Donnée
0	0	0	0	Entrée1
0	0	0	1	Entrée2
0	0	1	0	Entrée3
0	0	1	1	Entrée4

Accusé de réception

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

INFORMATIONS SUR LES LOGICIELS EN CODE SOURCE OUVERT

Les fichiers exécutables GPL et les bibliothèques LGPL et MPL suivants utilisés dans ce produit sont sujets aux accords de licence GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1.

EXÉCUTABLES GPL:

· Linux noyau 2.6, busybox, e2fsprogs, gdbserver, jfsutils, mtd-utils, procps, u-boot, udhcpc

BIBLIOTHÈQUES LGPL:

· directFB, glibc, gconv

BIBLIOTHÈQUE MPL:

Nanox

LG Electronics propose de vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant une participation financière pour l'envoi, notamment le coût du support, de la livraison et du traitement, sur simple demande à LG Electronics, à l'adresse suivante : opensource@lge.com Cette offre est valable pour une période de trois (3) ans à compter de la date de distribution de ce produit par LG Electronics.

Vous pouvez obtenir une copie des licences GPL, LGPL et MPL sur le CD-ROM fourni avec ce produit. Vous pouvez également obtenir la traduction des licences GPL et LGPL sur les sites http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html et http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html.

Ce produit inclut d'autres logiciels open source.

- expat:
 - Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd et Clark Cooper.
 - Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
- freetype: Copyright © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).
- ICU : Copyright © 1995-2008 International Business Machines Corporation et autres.
- libcurl : Copyright © 1996-2008 Daniel Stenberg.
- libjpeg : ce logiciel est basé en partie sur le travail du groupe Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1998, Thomas G. Lane.
- libmng : Copyright © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn Randers-Pehrson.
- ibpng : Copyright © 1998-2008 Glenn Randers-Pehrson.
- md5 : Copyright © 1991-1992, RSA Data Security, Inc.
- md5 checksum : Copyright © 1999, 2000, 2002 Aladdin Enterprises.
- ncurses : Copyright © 1998 Free Software Foundation, Inc.
- openSSL:
 - Le logiciel cryptographique écrit par Eric Young.
 - Le logiciel écrit par Tim Hudson.
 - Le logiciel développé par OpenSSL Project pour être utilisé dans la boîte à outils OpenSSL (http://www.openssl.org)
- strace:
 - Copyright © 1991, 1992 Paul Kranenburg.
 - Copyright © 1993 Branko Lankester.
 - Copyright © 1993 Ulrich Pegelow.
 - Copyright © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain.
 - Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey.
 - Copyright © 1998-2003 Wichert Akkerman.
 - Copyright © 2002-2008 Roland McGrath.

- copyright © 2003-2008 Dmitry V. Levin.
- copyright © 2007-2008 Jan Kratochvil.
- tinyxml : copyright © 2000-2006 Lee Thomason
- xyssl : Copyright (C) 2009 Paul Bakker
- zlib : copyright © 1995-2005 Jean-Loup Gailly et Mark Adler

Tous droits réservés.

L'autorisation est accordée à titre gracieux par les présentes à toute personne obtenant une copie de ce logiciel et des fichiers de documentation associés (le « logiciel ») d'utiliser le logiciel sans restriction, y compris, sans limitation, le droit d'utiliser, de copier, de modifier, de fusionner, de publier, de distribuer, d'accorder des sous-licences et/ou de vendre des copies du logiciel, et d'autoriser les personnes à qui le logiciel est fourni à faire de même, sous réserve des conditions suivantes :

LE LOGICIEL EST FOURNI « EN L'ÉTAT » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE NI IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CE SOIT UNE LIMITATION, LA GARANTIE DE POSSIBILITÉ DE COMMERCIALISATION, D'ADAPTATION À UN OBJECTIF PARTICULIER ET DE NON VIOLATION. LES AUTEURS OU LES DETENTEURS DES DROITS D'AUTEUR NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES EN CAS DE PLAINTE, DOMMAGES OU AUTRE RISQUE, QUE CE SOIT LORS D'UNE ACTION CONTRACTUELLE, PRÉJUDICE OU AUTRE, DÉCOULANT DE OU LIÉ AU LOGICIEL OU À SON UTILISATION OU EN RAPPORT AVEC LE LOGICIEL.



Notez le numéro de série et le numéro du modèle, qui figurent sur la plaque signalétique fixée à l'arrière du poste. Transmettez ces informations à votre revendeur lorsque vous demandez une intervention de

maintenance.

Modèle :	
N° de série :	